


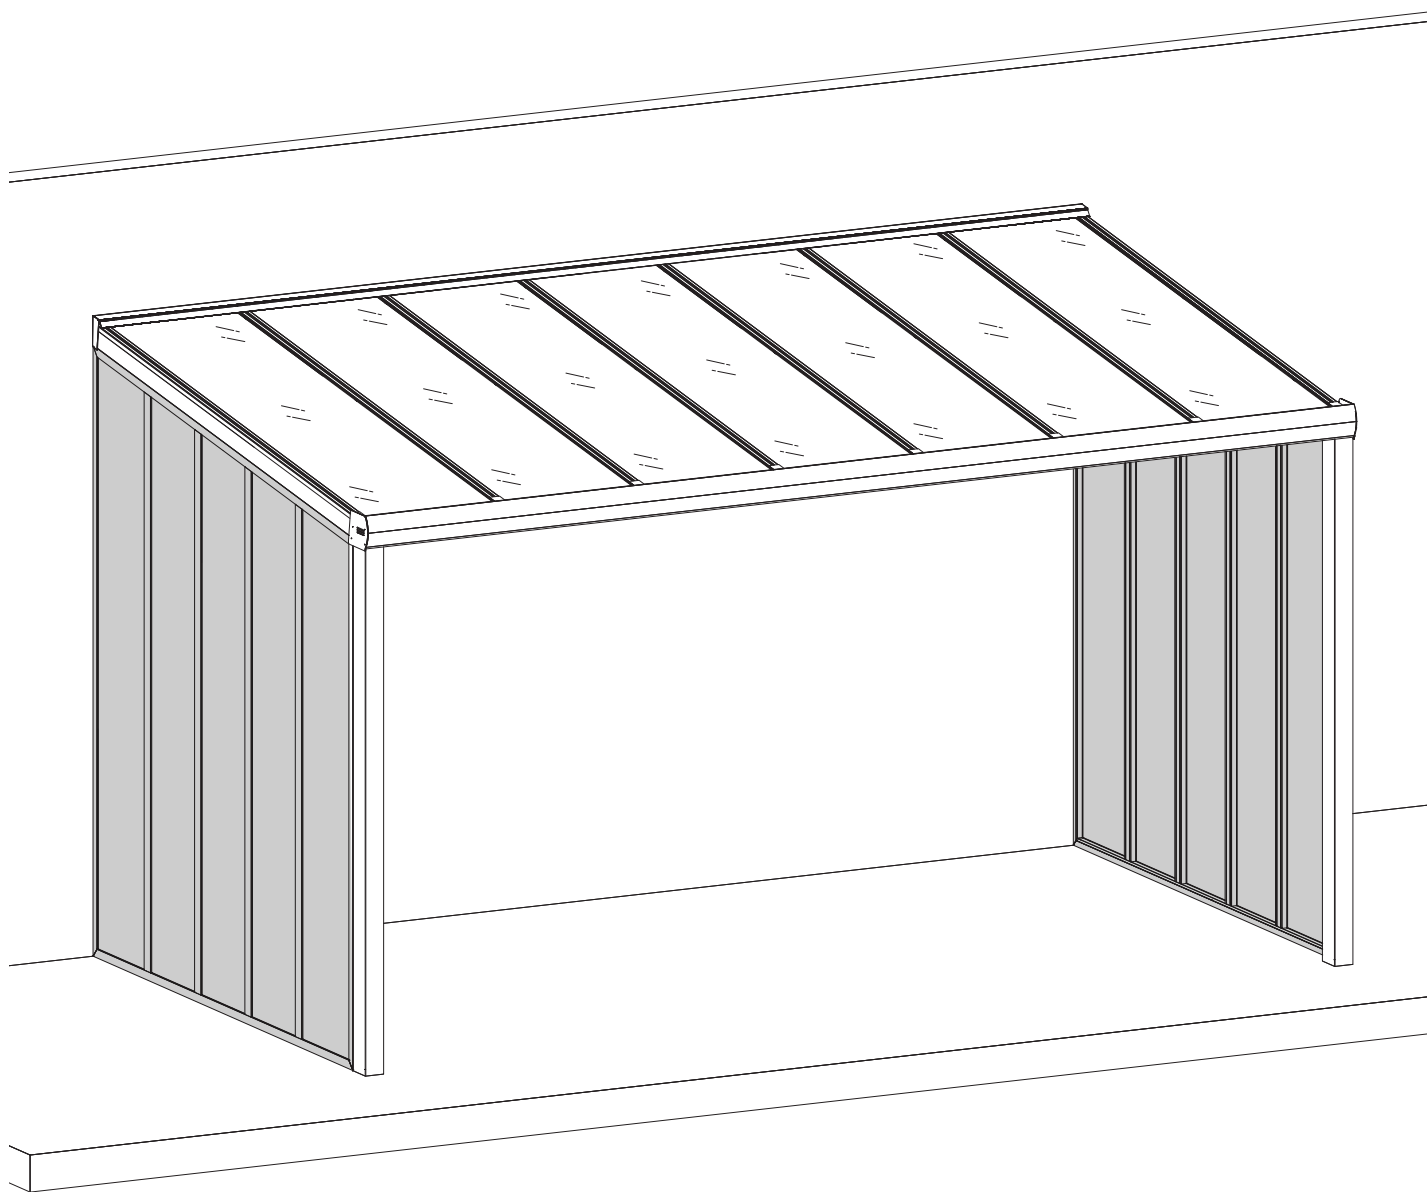

Montage handleiding Vaste Kozijn

1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw aluminium vaste kozijn. Voordat u maximaal kunt genieten van uw nieuwe vaste kozijn, staan er nog een aantal stappen op u te wachten voor een succesvolle montage.

We raden u aan om de instructies en richtlijnen in deze handleiding nauwkeurig te volgen. Dit zorgt niet alleen voor een veilige installatie, maar ook voor een duurzaam resultaat.

Benodigdheden:

Voor een soepele montage heeft u de volgende materialen en gereedschappen nodig:

- Schep
- Ladder
- Rolmaat
- Accuboormachine
- Bit houder en Square-drive bitje
- Waterpas
- Kitpistool met tube kit
- Rubberen hamer
- Zuignappen (aanbevolen)
- Extra mankracht (aanbevolen)

Montagetijd: 2 tot 4 uur

Veiligheidsmaatregelen en aandachtspunten:

Lees voor aanvang van de montage alle veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen zorgvuldig door. Volg de instructies in de handleiding stap voor stap, zonder hiervan af te wijken. Het veranderen van de volgorde van de stappen of het aanpassen van onderdelen kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en wordt ten strengste afgeraden. Afwijkingen kunnen ook de garantie en servicevoorwaarden beïnvloeden.

Controle bij Levering

Controleer direct na ontvangst de levering op beschadigingen of ontbrekende onderdelen. Noteer eventuele afwijkingen op de pakbon en maak duidelijke foto's van het onderdeel. Meld dit binnen 7 dagen na levering via info@verandamaximaal.nl, onder vermelding van uw ordernummer. Zo kunnen wij snel een passende oplossing bieden.

Let op: als u beschadigde onderdelen monteert, kunnen deze niet meer omgeruild worden door Veranda Maximaal.

Opslag van Onderdelen

Bewaar de onderdelen van de vaste kozijn in een droge, vochtvrije ruimte. Plaats de profielen nooit direct op de grond; gebruik bijvoorbeeld plankjes om beschadigingen en krassen te voorkomen.

Veiligheidskleding en Bescherming

Zorg dat u altijd de juiste beschermende kleding draagt, zoals werkhandschoenen, een stofmasker, een veiligheidsbril en antislip-schoenen, voor uw eigen veiligheid.

Vorbereiding van de Montageplek



Zorg ervoor dat de ondergrond waarop u de vaste kozijn monteert schoon, droog en waterpas is. Voor een stabiele installatie dient u altijd een vlakke funderingskoker te gebruiken.

Met deze instructies en uw inzet kunt u veilig en succesvol uw nieuwe vaste kozijn monteren.



Veel succes en alvast veel plezier met uw aankoop!







2. Montagehandleiding

2 personen

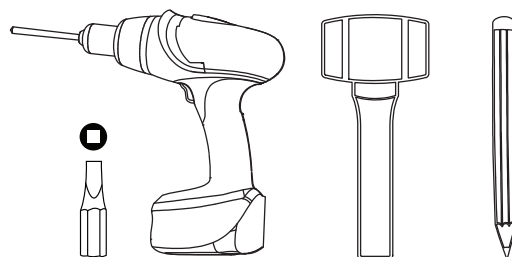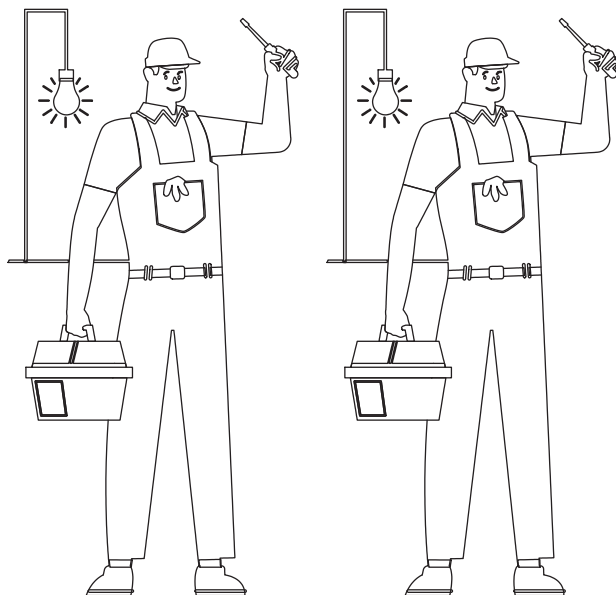




2 trappen

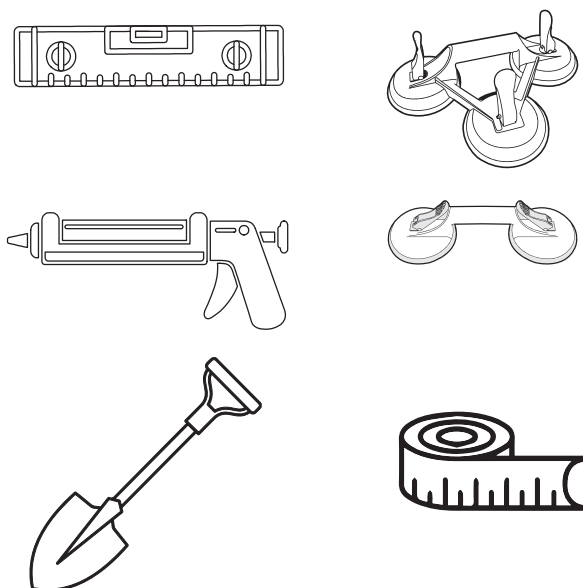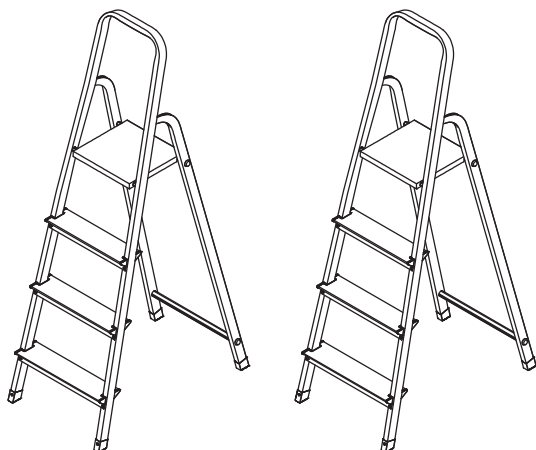

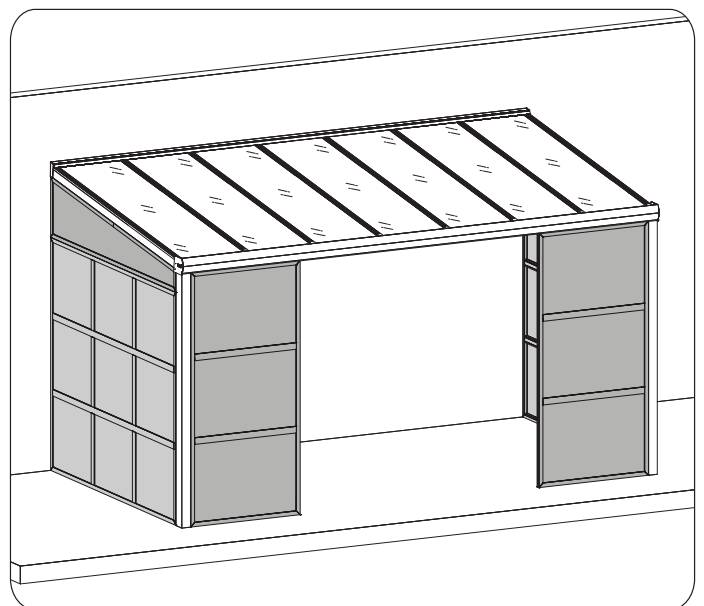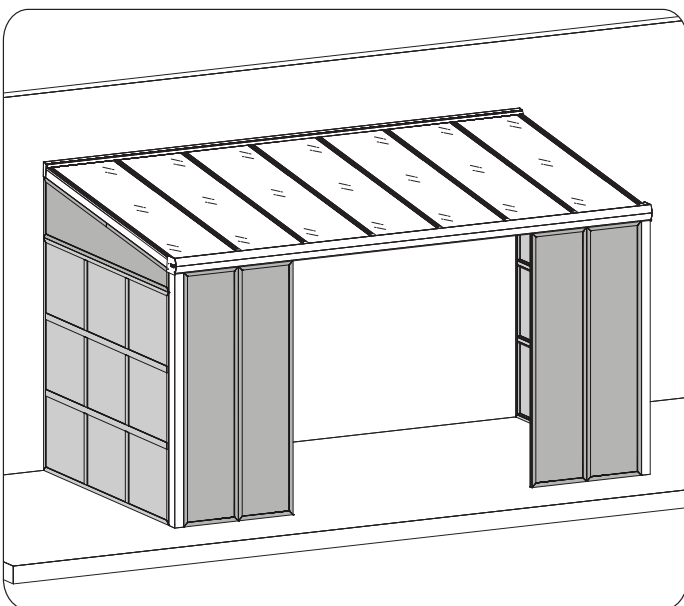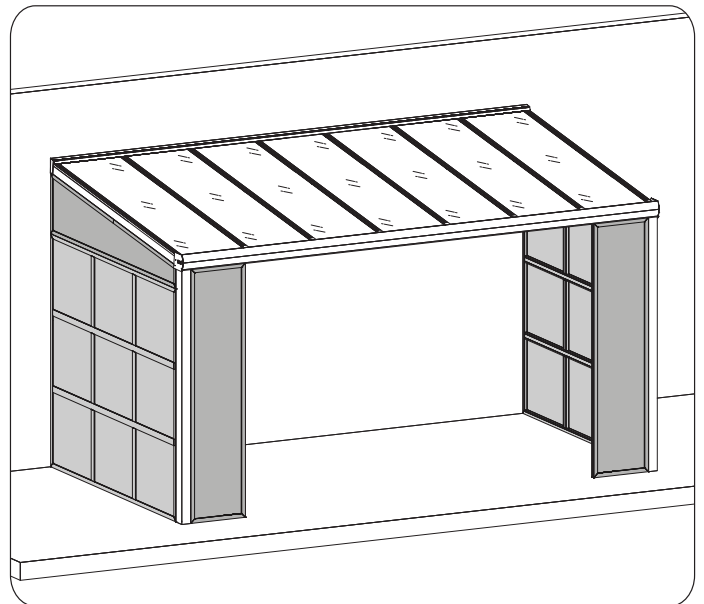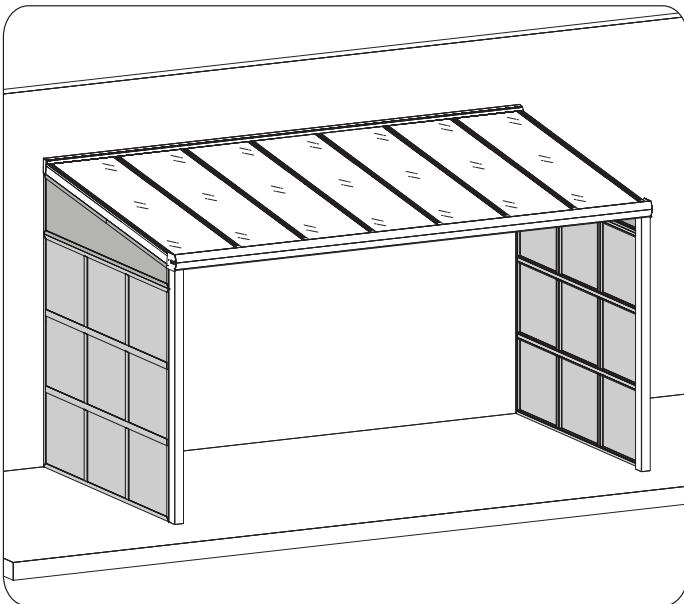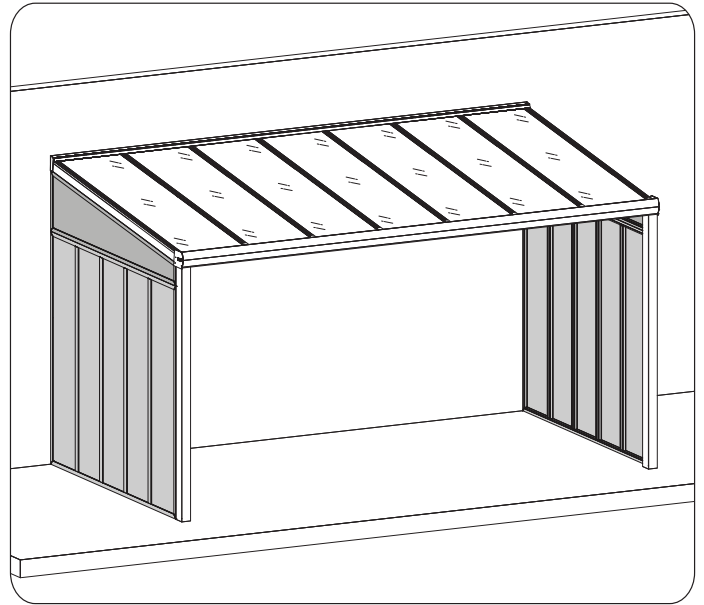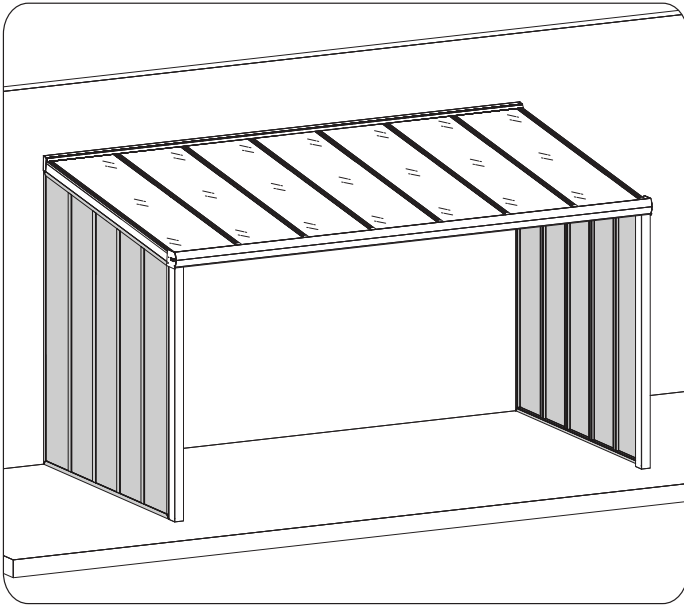





Stap 1 (optioneel)

Als u geen waterpas vloer heeft of een minder stabiele ondergrond, dient u eerst een funderingskoker te plaatsen. Sla deze stap over als dit niet van toepassing is.

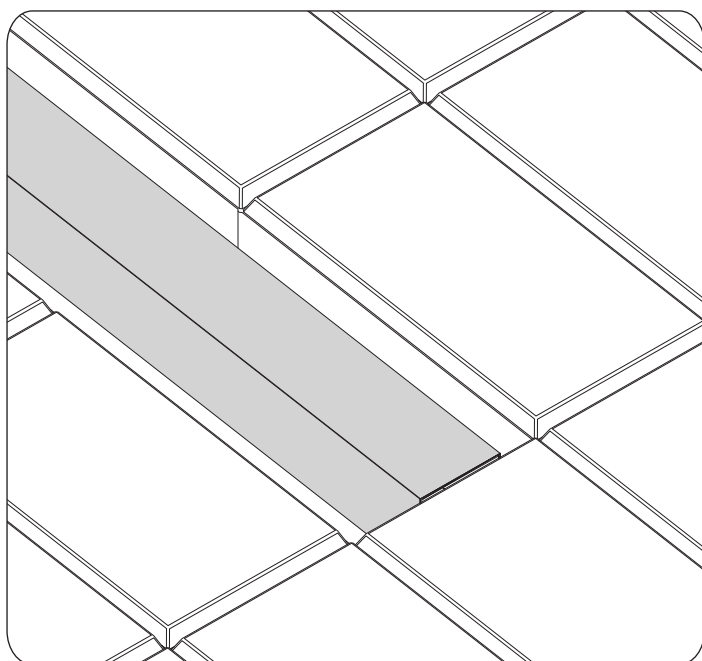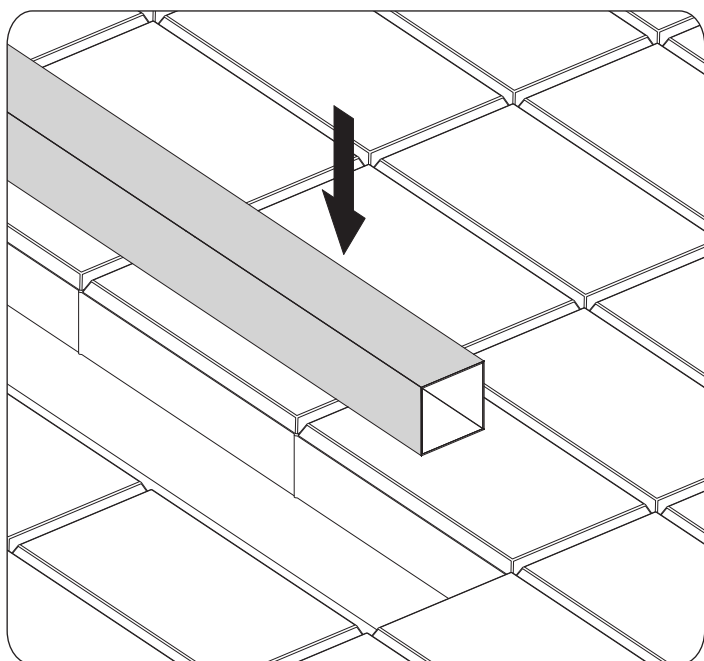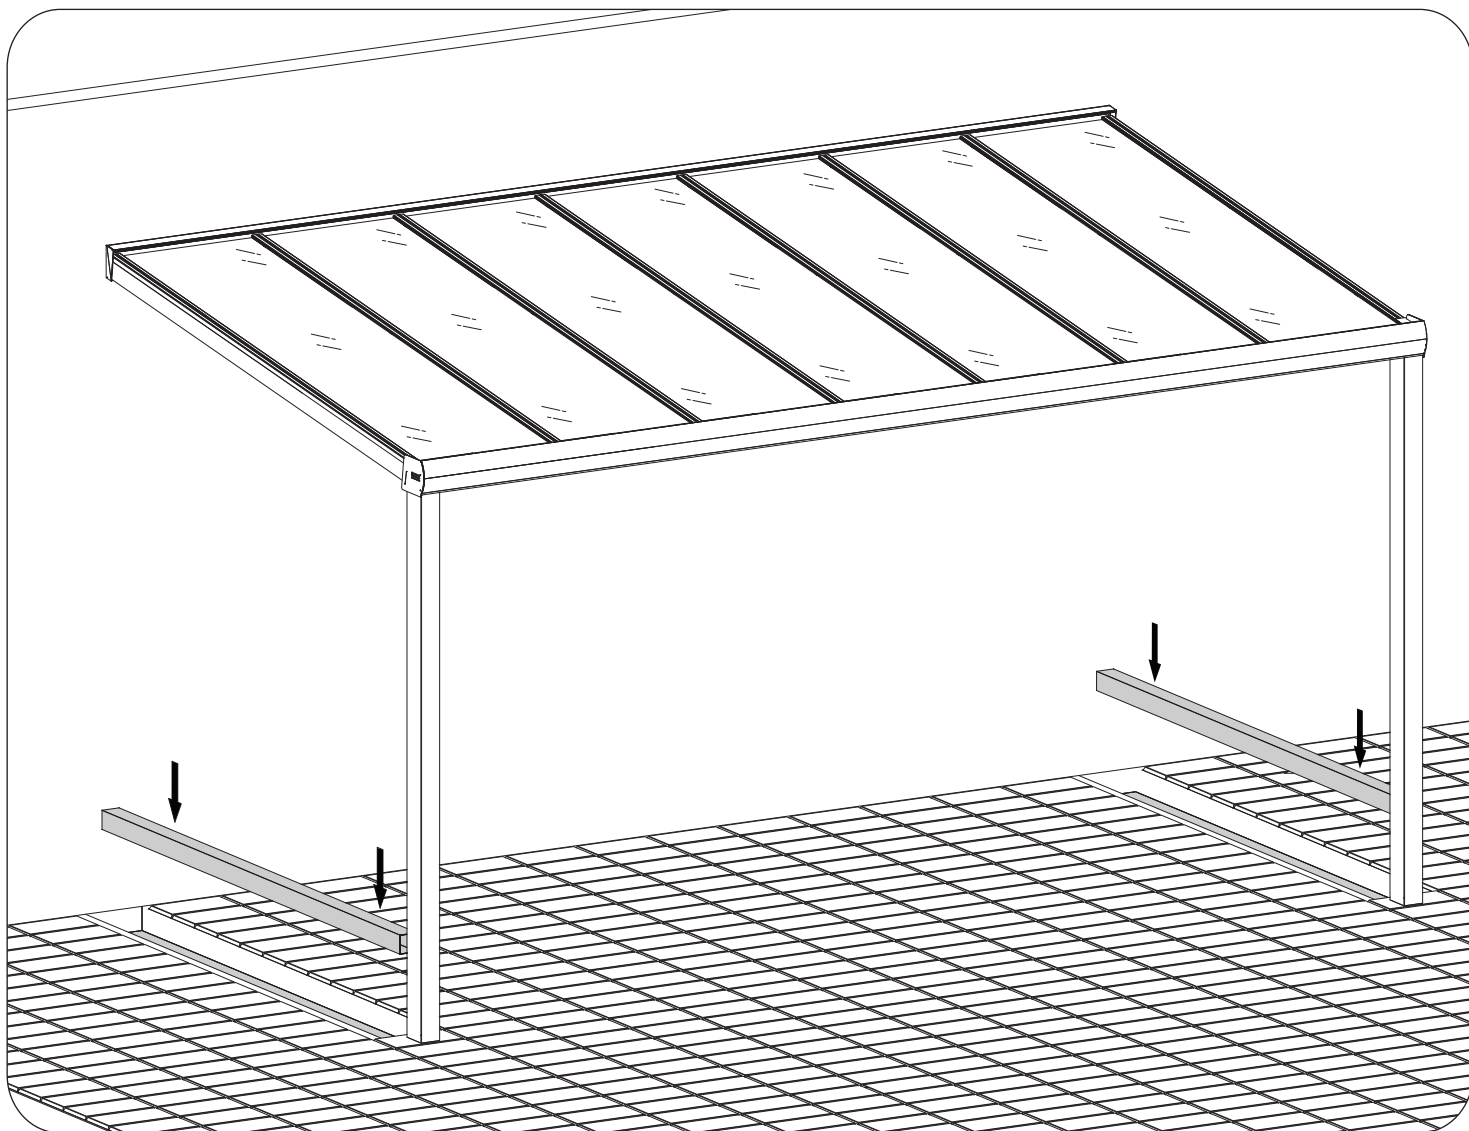




Stap 2

Plaats het vaste kozijn in het gewenste kader en verwijder de glaslat profielen.

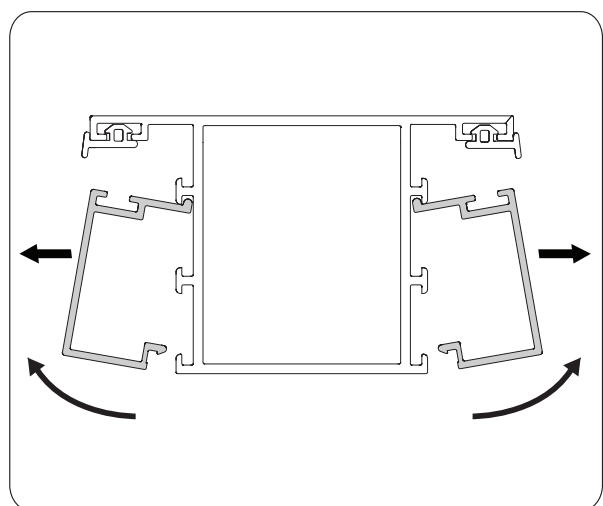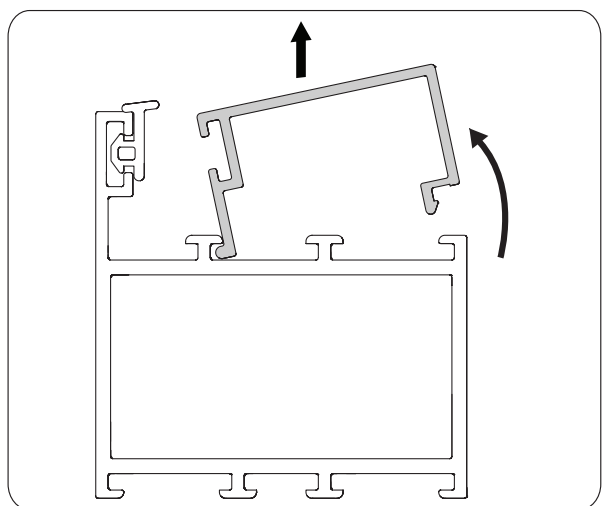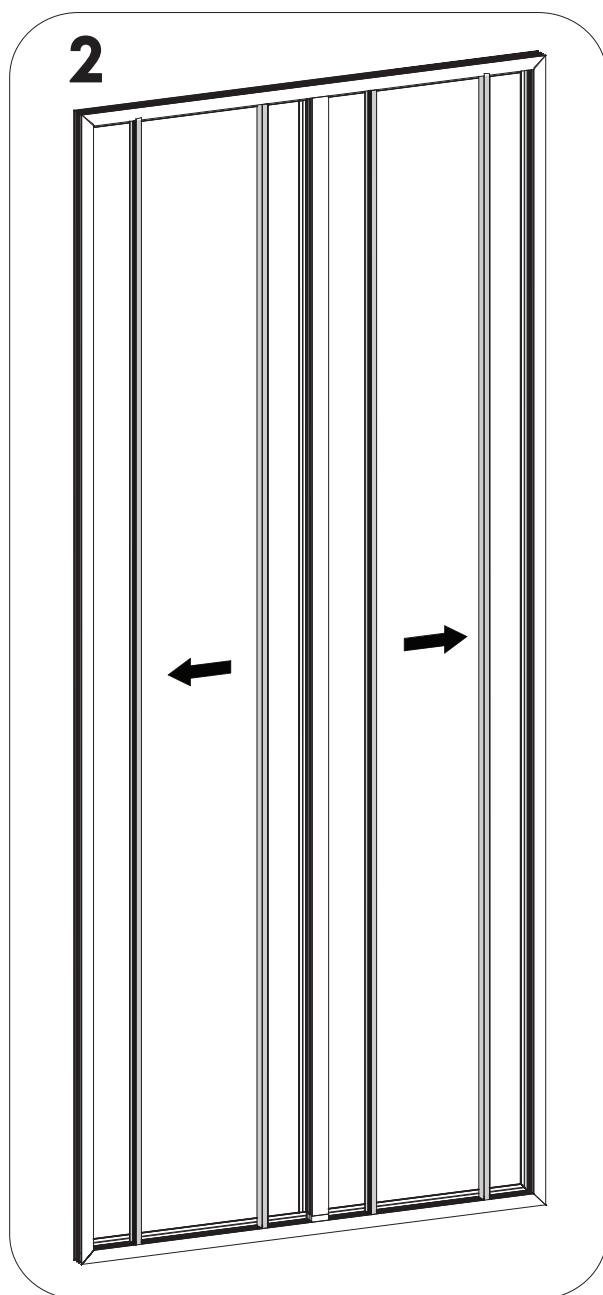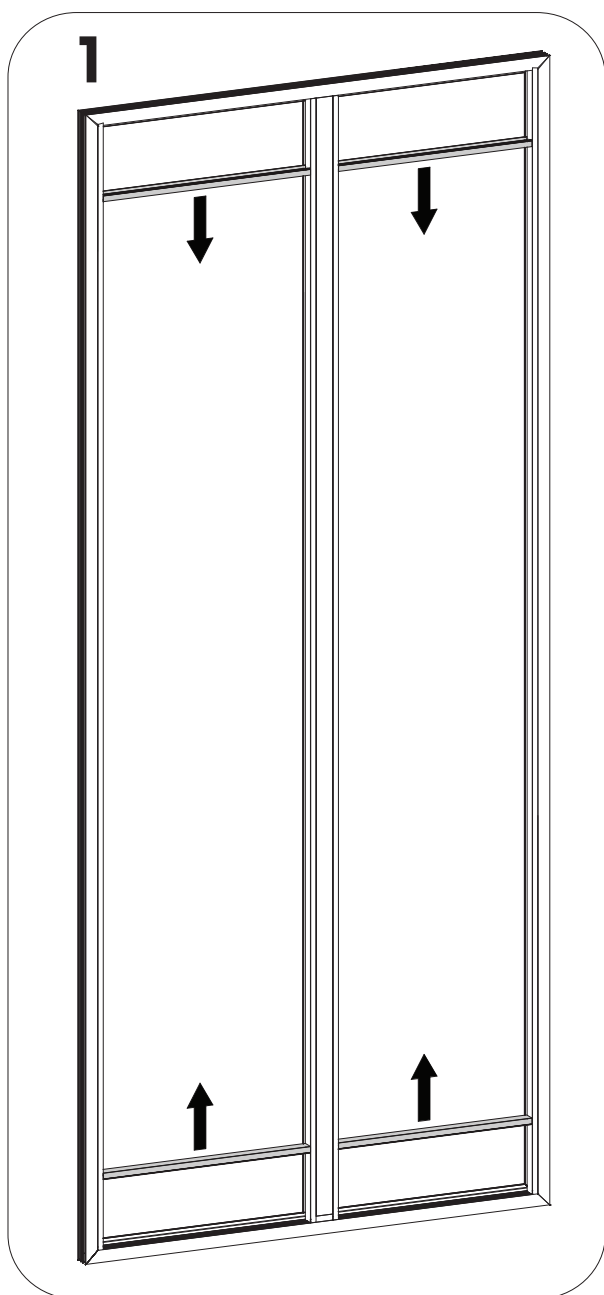




Stap 3

Markeer de schroeflocaties en boor een gat in de buitenste laag van het aluminium profiel, groter dan de schroefkop. Boor niet door de binnenste laag, omdat de schroef hier doorheen moet worden geschroefd om het kozijn vast te zetten.

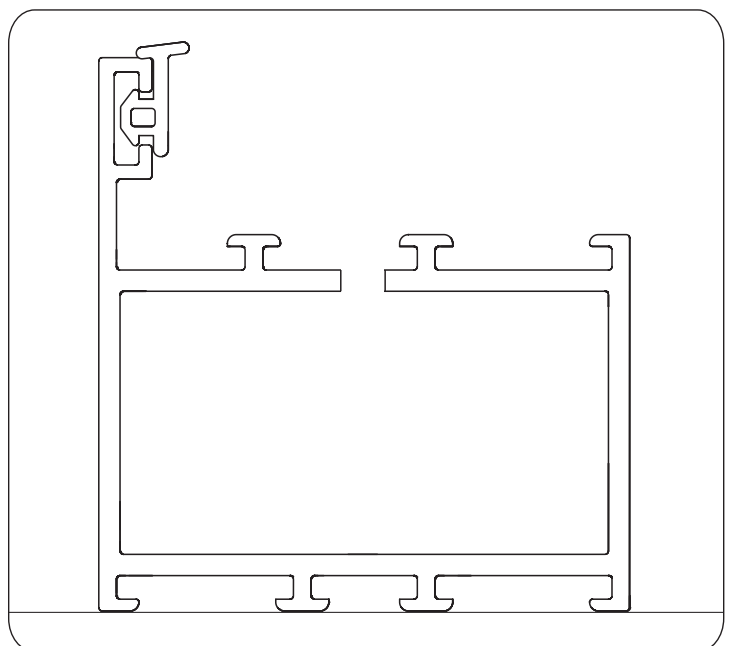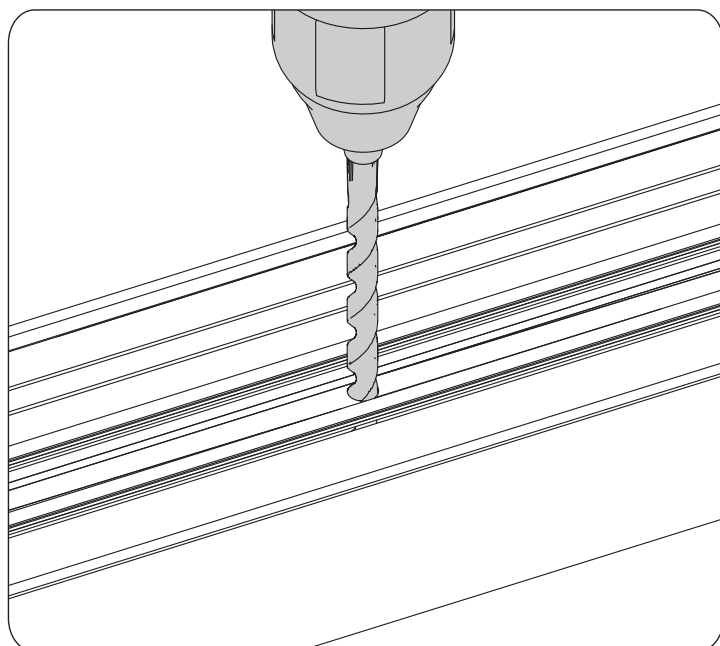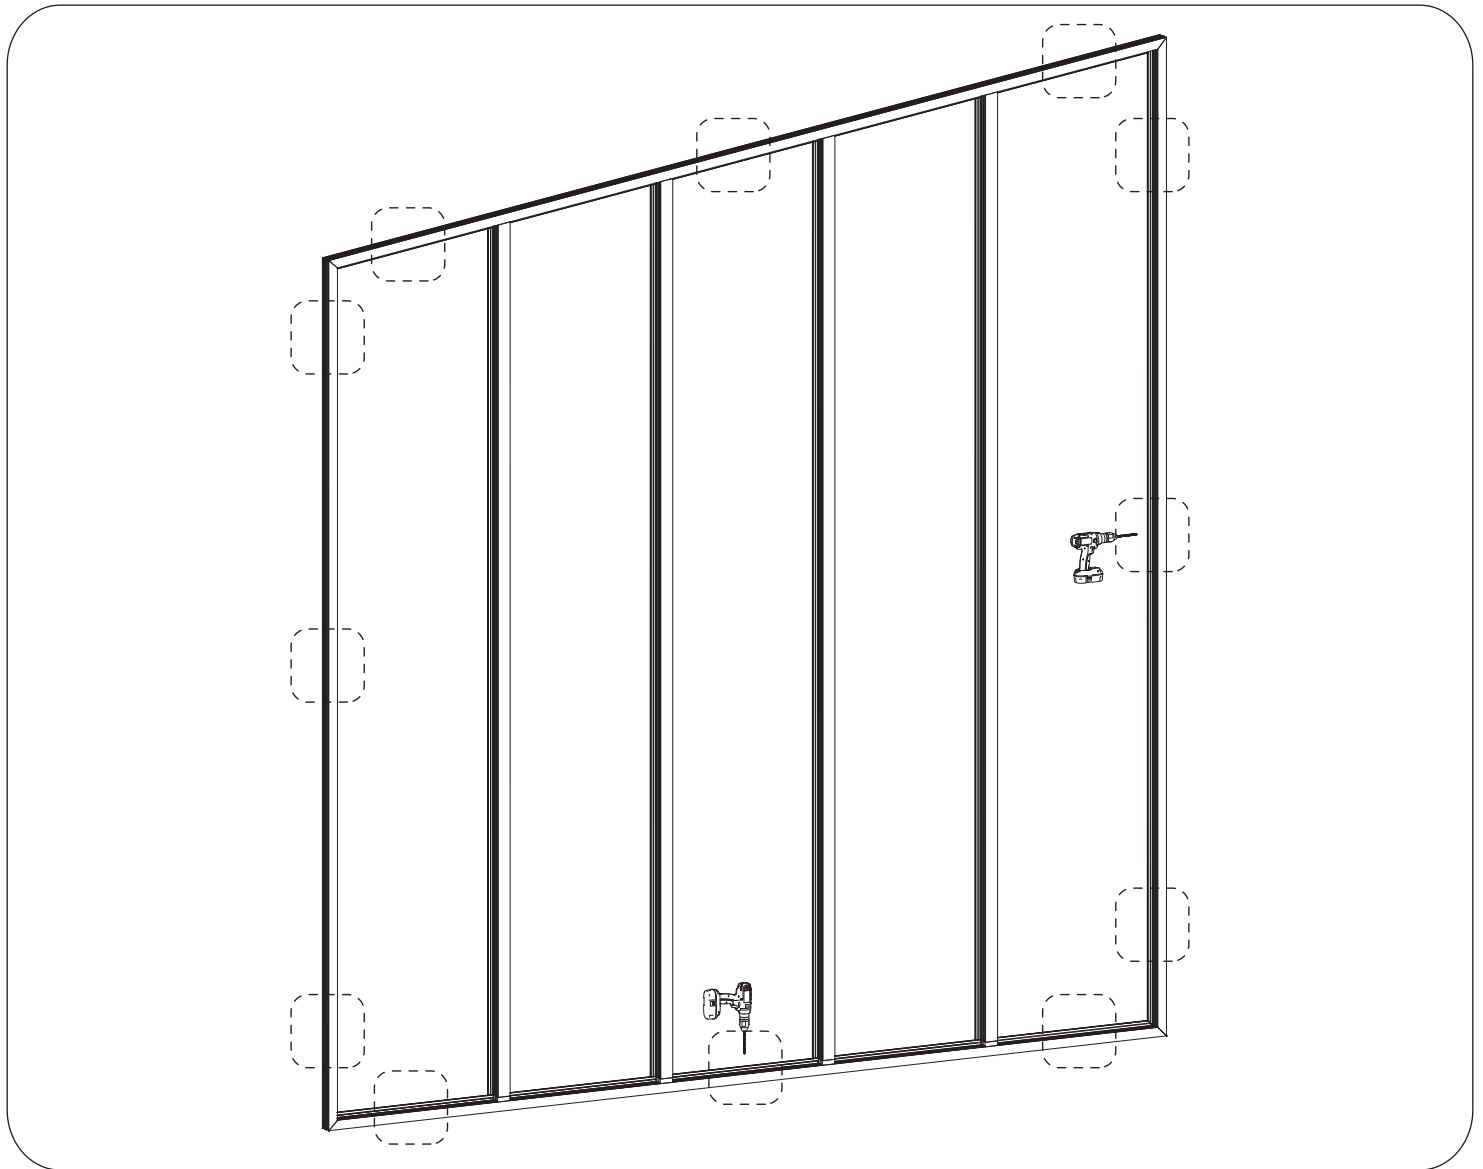




Stap 4 (Optioneel)

Verwijder het kader uit het frame en breng compriband aan op het buitenkader om spleten en lekkages te voorkomen en een stevige afsluiting te garanderen.

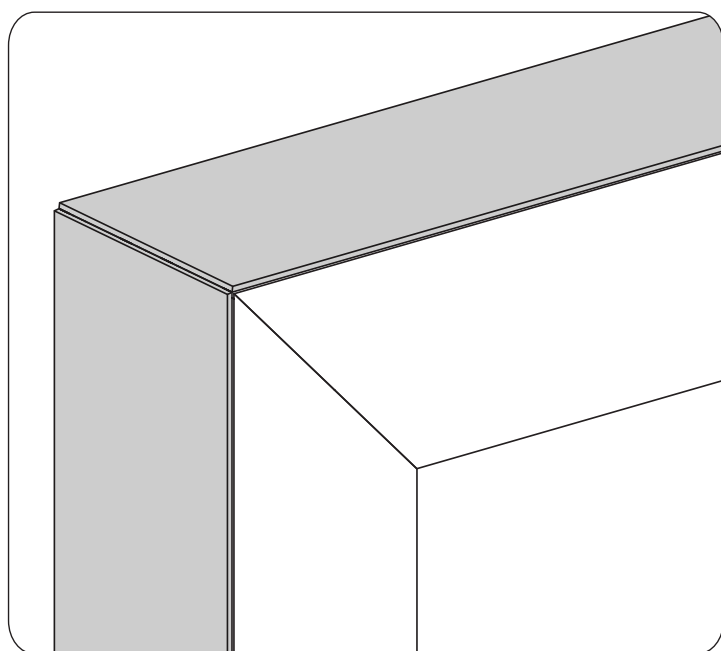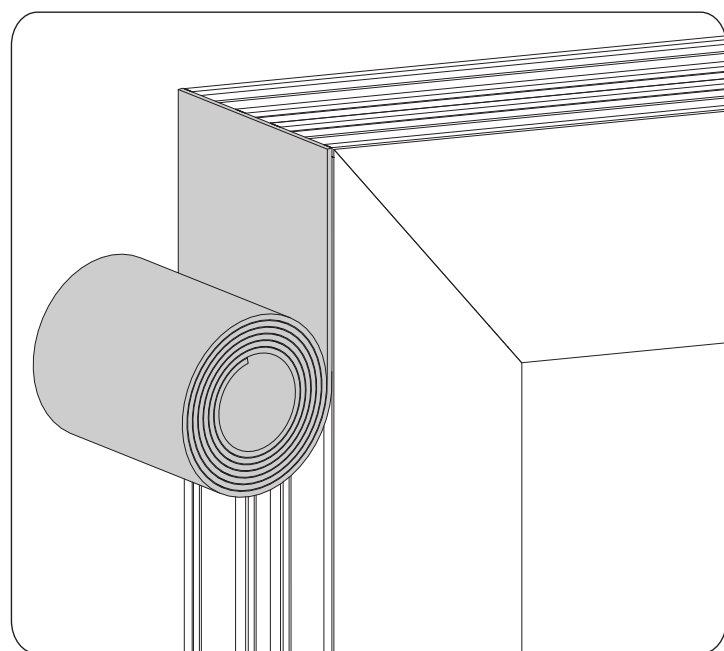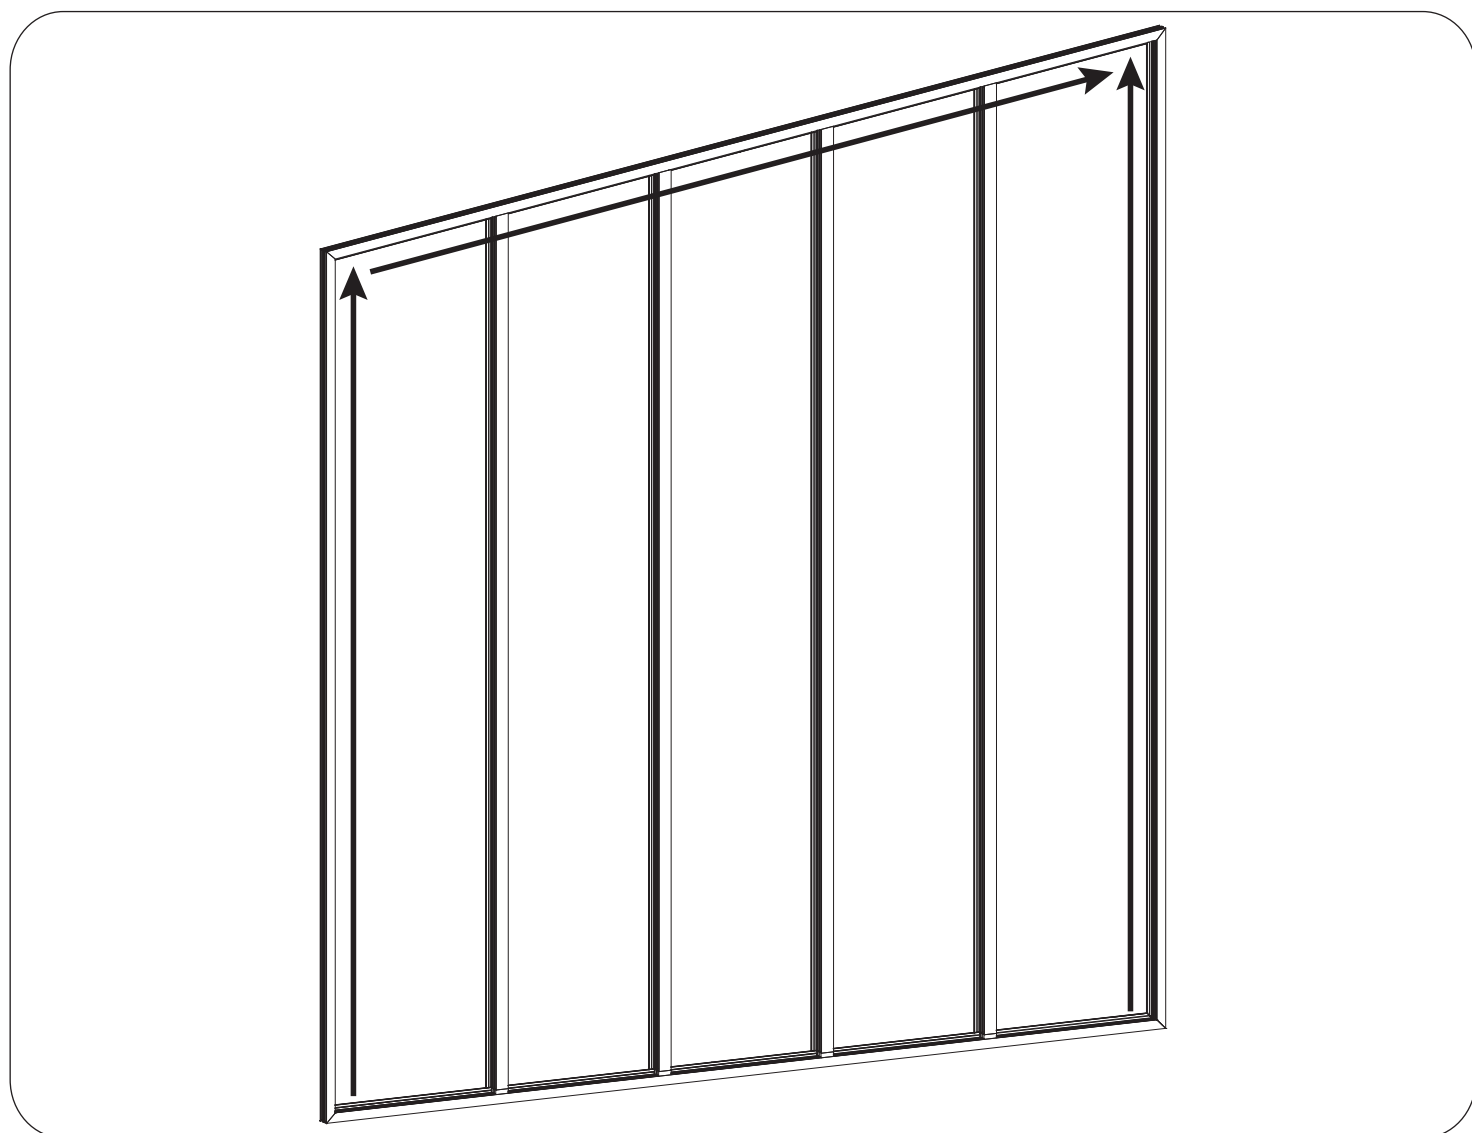

Stap 5





Plaats het kader terug in het frame en bevestig het met zelf borende schroeven door de geboorde schroefgaten. Zorg ervoor dat het kozijn goed uitgelijnd en waterpas staat voordat u de schroeven volledig aandraait.

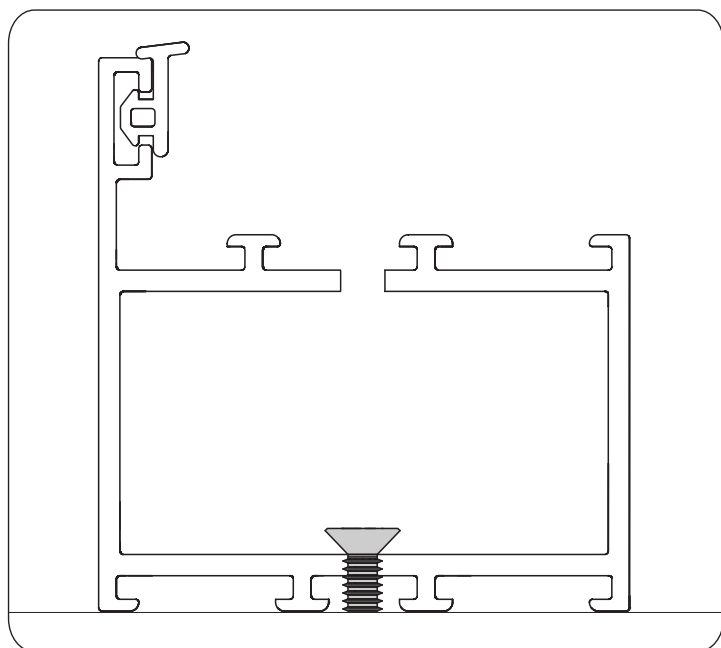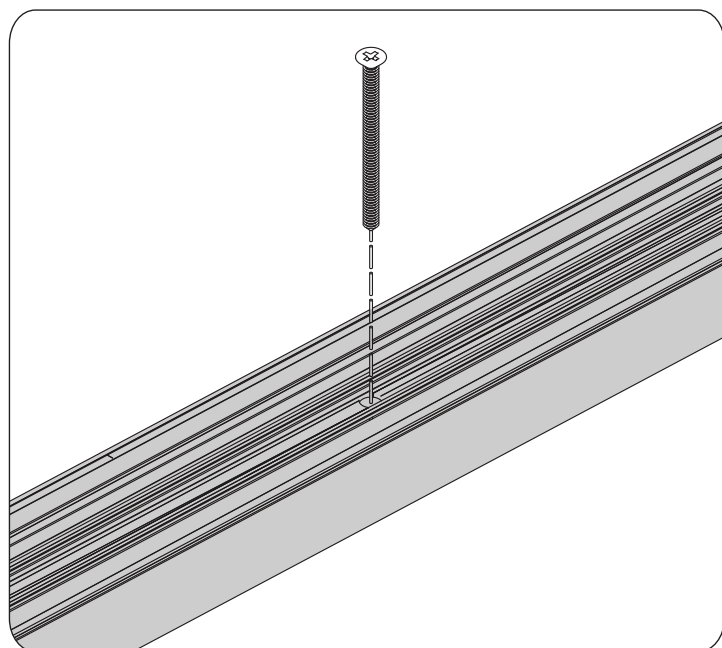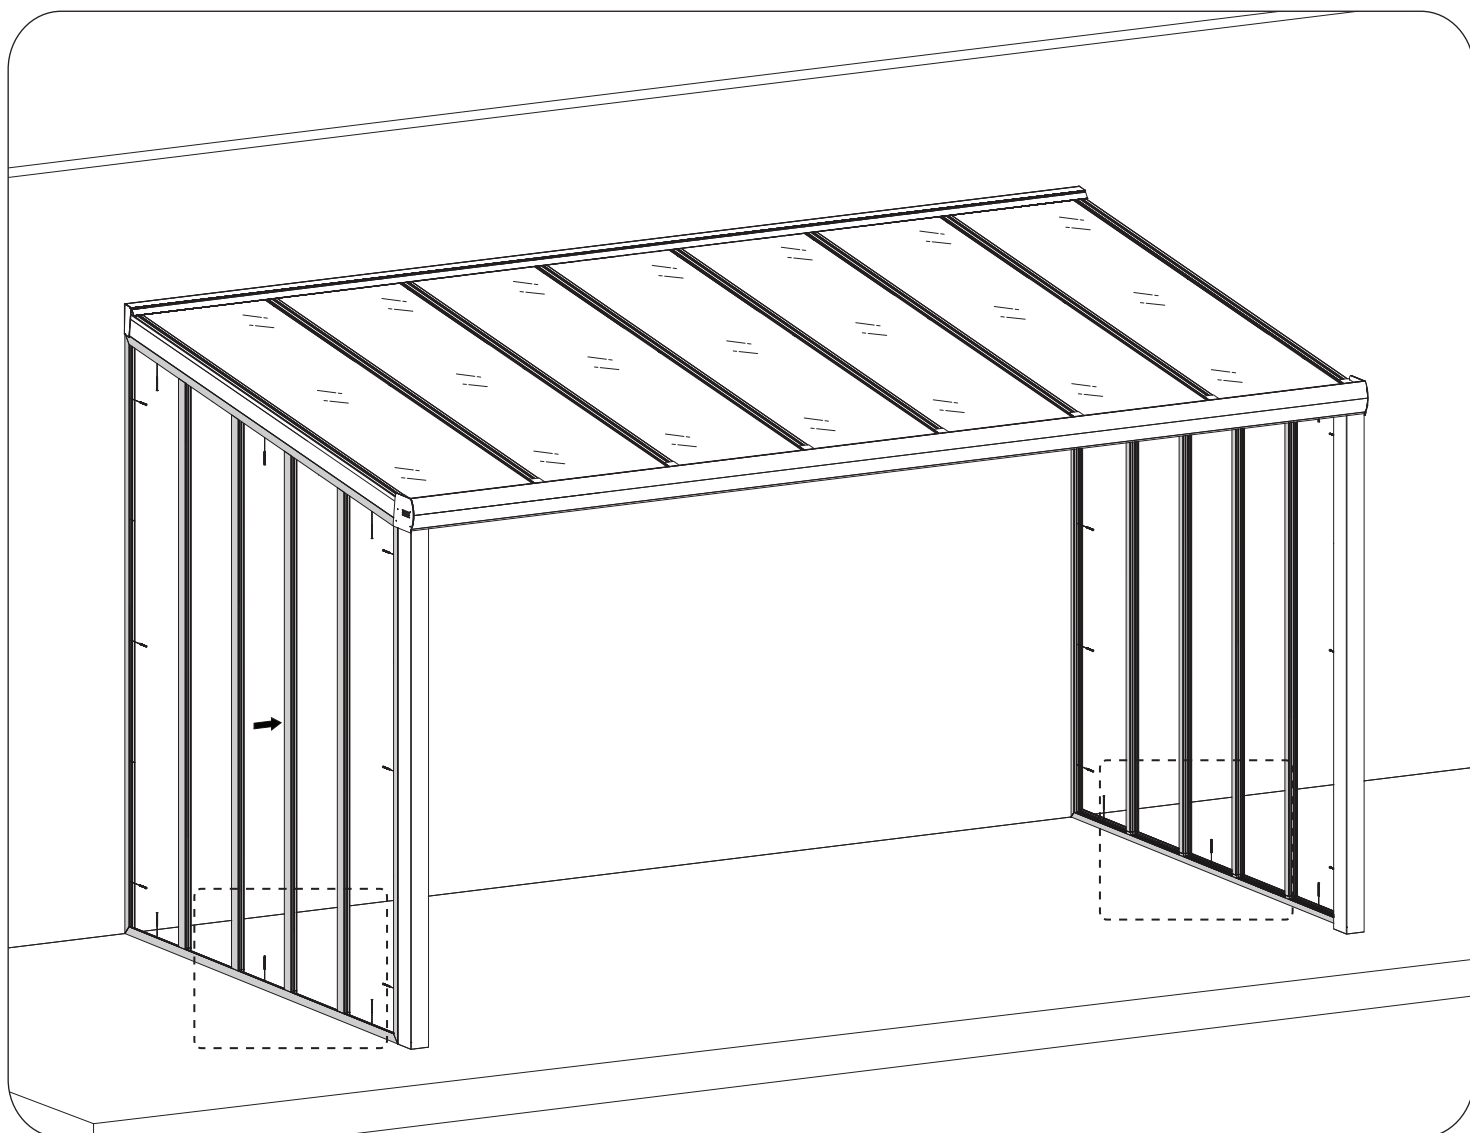

Stap 6






Plaats de kunststof afstandsblokjes in het kozijn, waarop de glasplaat zal rusten.

Leg per glasplaat twee kunststof blokjes op het onderste aluminium profiel om het contact tussen het glas en het profiel te onderbreken. Plaats hierna het glas in de kozijn.

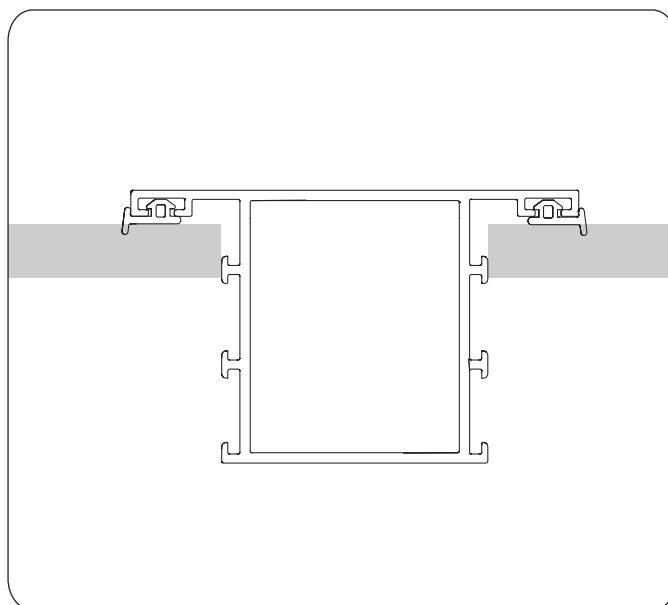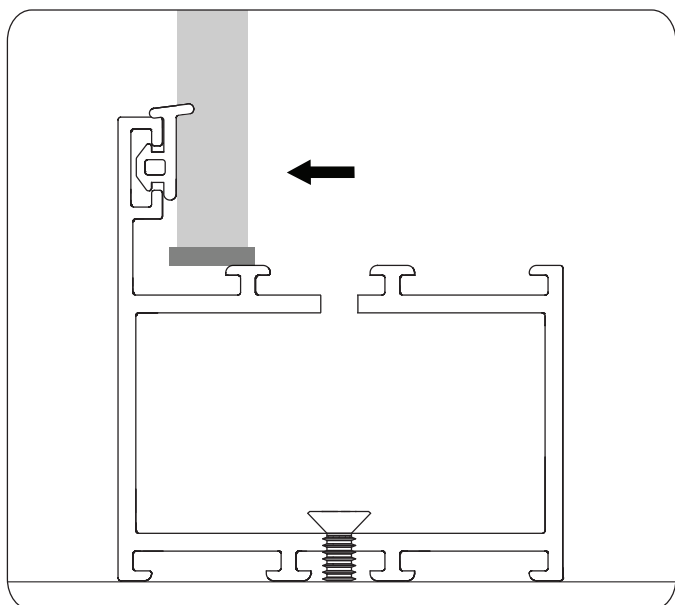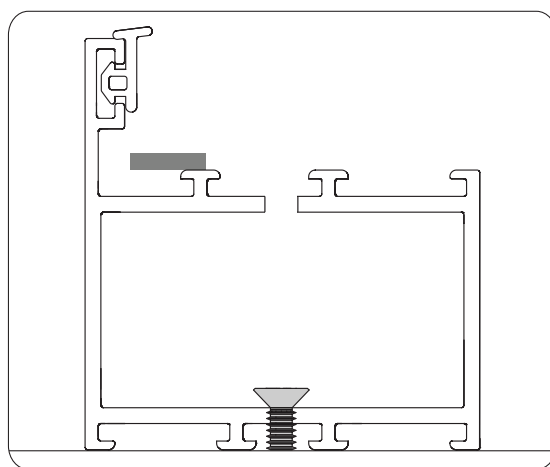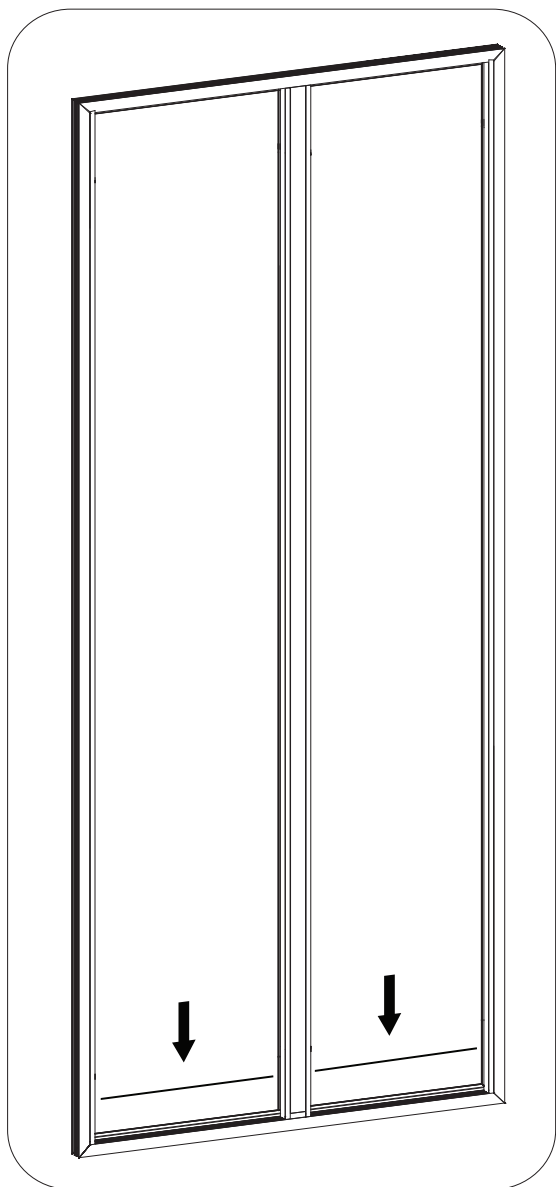




Stap 7

Plaats de glaslatten zoals hieronder aangegeven op het kozijn.

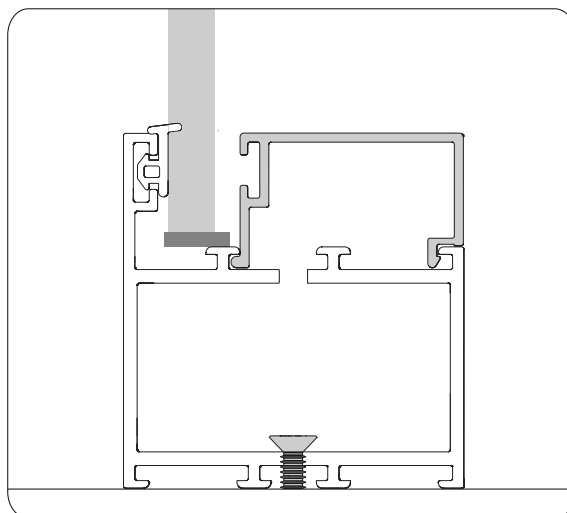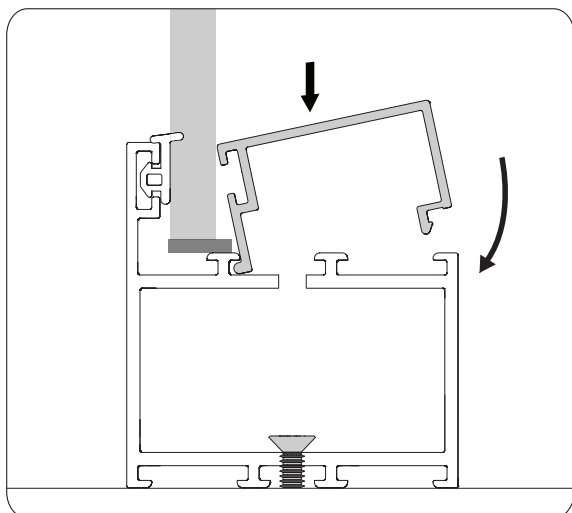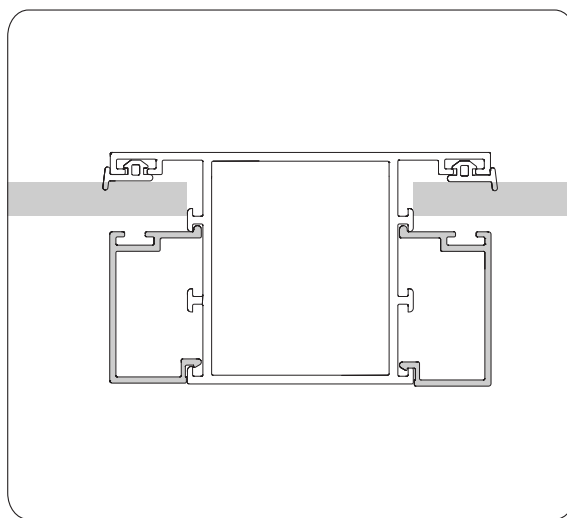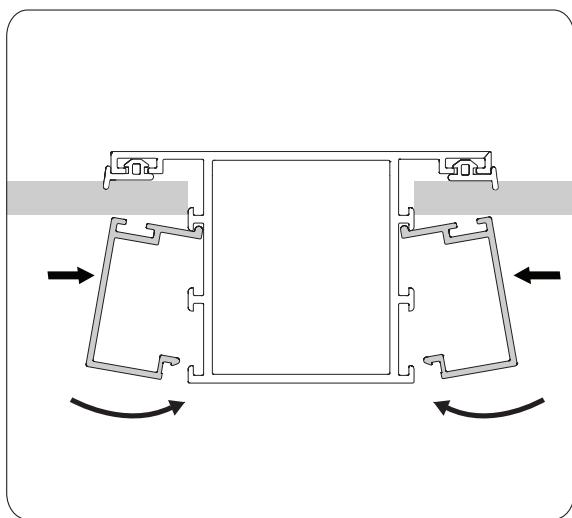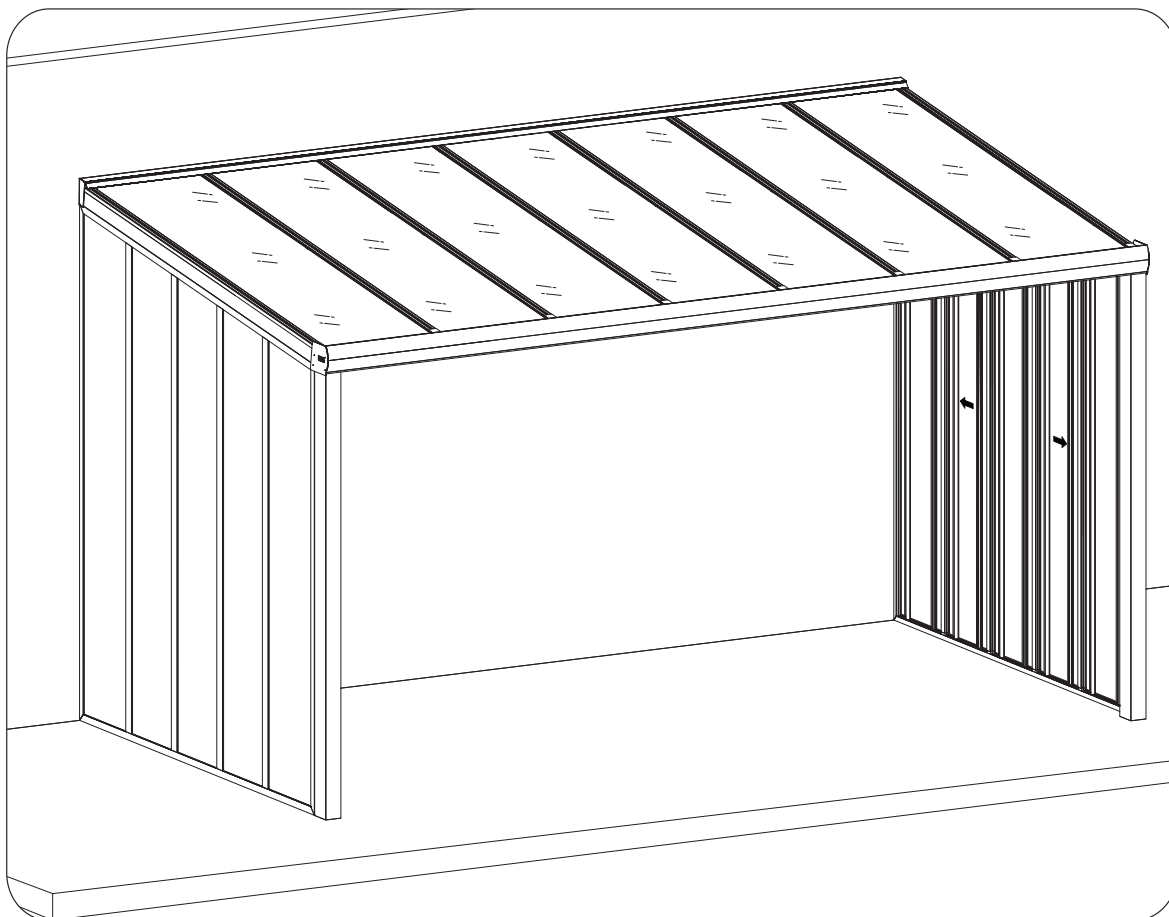

Stap 8

Plaats het insteekrubber tussen het glas en de glaslat. Dit rubber houd condensatie buiten het kozijn en draagt bij aan een perfecte afwerking, waardoor het glas stevig en goed afgesloten blijft.

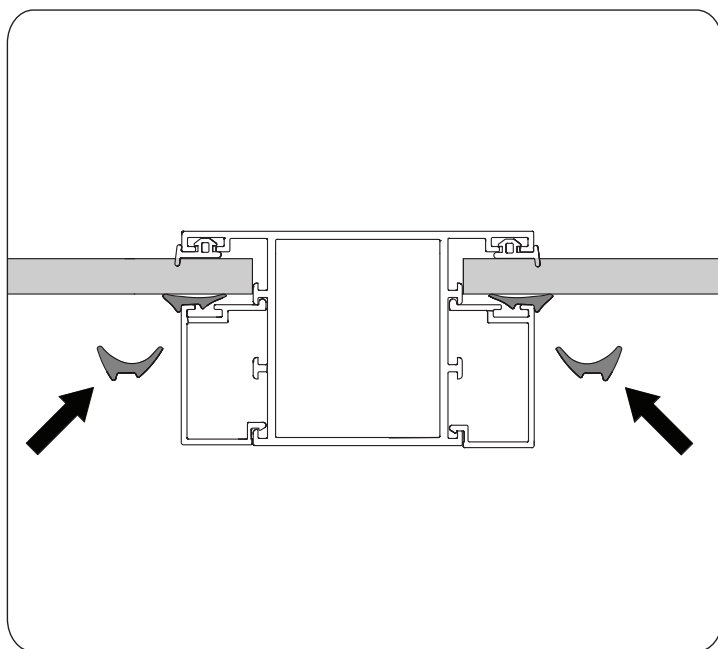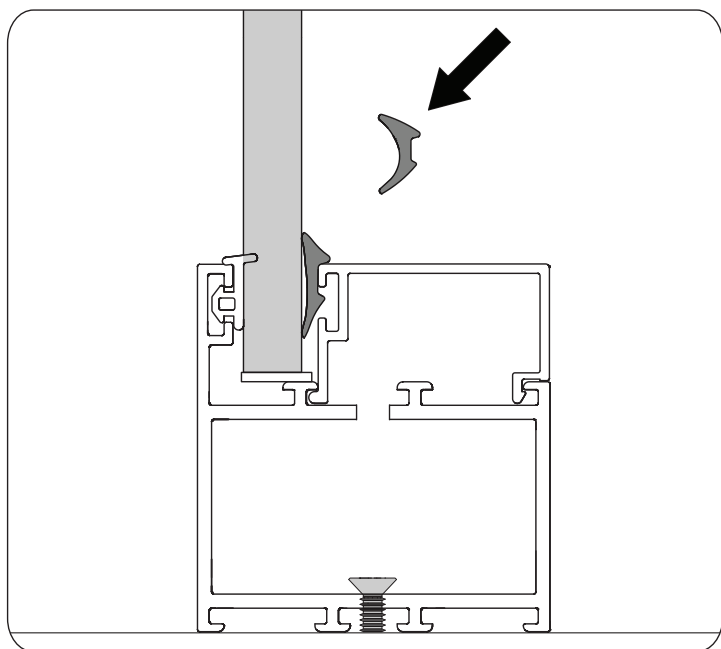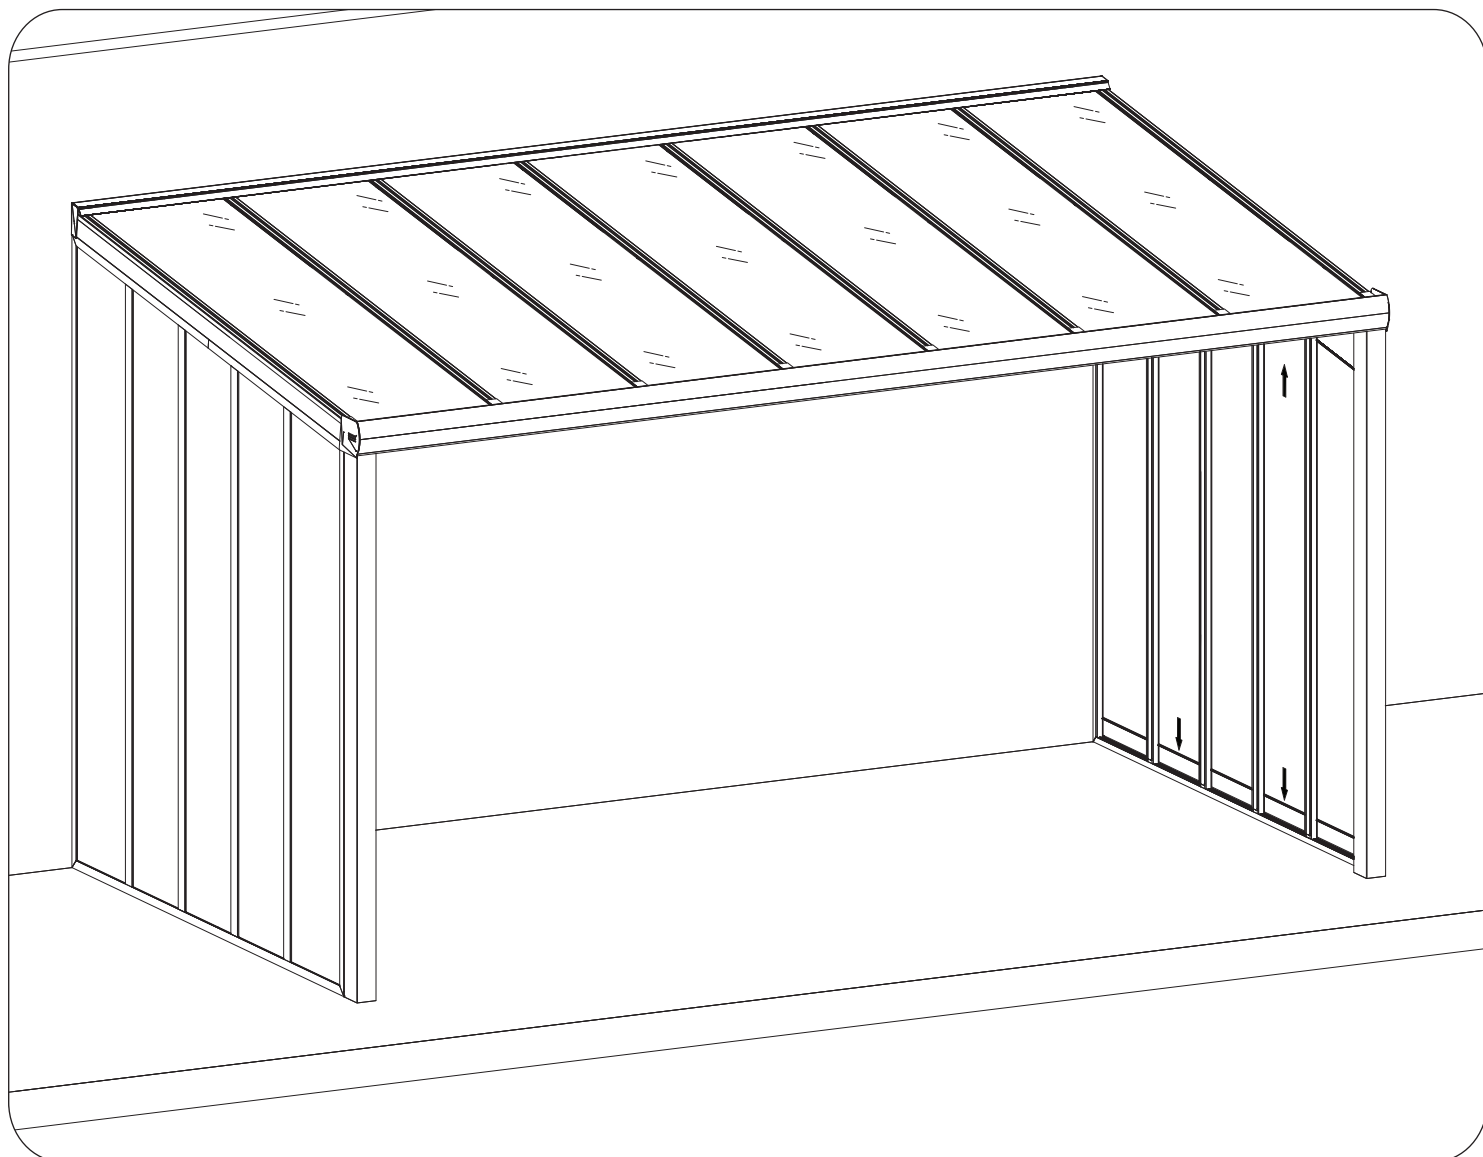

Uw montage is voltooid. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe kozijn.
Geniet **Maximaal** van het buitenleven!