


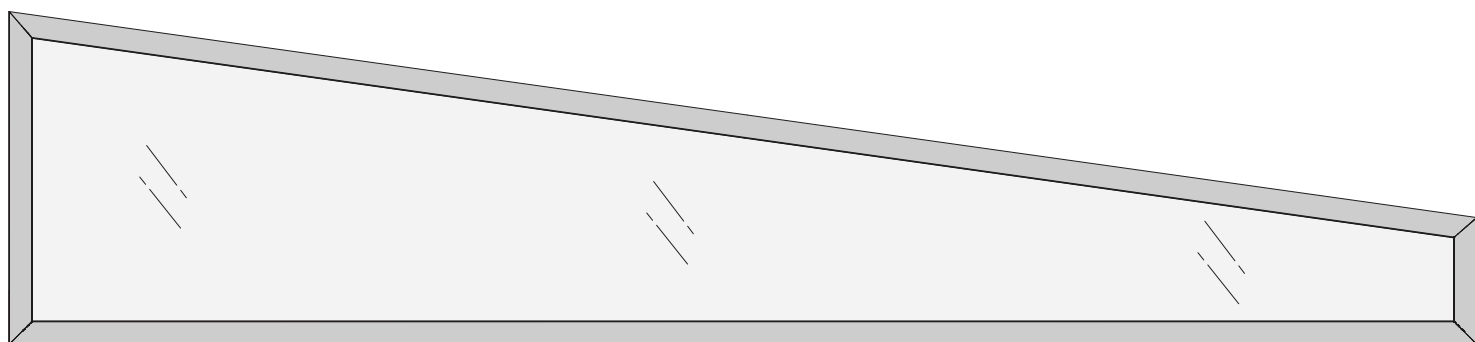

Montage handleiding Vaste Spie

1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw aluminium vaste spie. Voordat u maximaal kunt genieten van uw nieuwe vaste spie, staan er nog een aantal stappen op u te wachten voor een succesvolle montage.

We raden u aan om de instructies en richtlijnen in deze handleiding nauwkeurig te volgen. Dit zorgt niet alleen voor een veilige installatie, maar ook voor een duurzaam resultaat.

Benodigheden:

Voor een soepele montage heeft u de volgende materialen en gereedschappen nodig:

- Ladder
- Rolmaat
- Accuboormachine
- Bit houder en Square-drive bitje
- Waterpas
- Kitpistool met tube kit
- Rubberen hamer
- Zuignappen (aanbevolen)
- Extra mankracht (aanbevolen)

Montagetijd: 2 tot 4 uur

Veiligheidsmaatregelen en aandachtspunten:

Lees voor aanvang van de montage alle veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen zorgvuldig door. Volg de instructies in de handleiding stap voor stap, zonder hiervan af te wijken. Het veranderen van de volgorde van de stappen of het aanpassen van onderdelen kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en wordt ten strengste afgeraden. Afwijkingen kunnen ook de garantie en servicevoorwaarden beïnvloeden.

Controle bij Levering

Controleer direct na ontvangst de levering op beschadigingen of ontbrekende onderdelen. Noteer eventuele afwijkingen op de pakbon en maak duidelijke foto's van het onderdeel. Meld dit binnen 7 dagen na levering via info@verandamaximaal.nl, onder vermelding van uw ordernummer. Zo kunnen wij snel een passende oplossing bieden.

Let op: als u beschadigde onderdelen monteert, kunnen deze niet meer omgeruild worden door Veranda Maximaal.

Opslag van Onderdelen

Bewaar de onderdelen van de vaste spie in een droge, vochtvrije ruimte. Plaats de profielen nooit direct op de grond; gebruik bijvoorbeeld plankjes om beschadigingen en krassen te voorkomen.

Veiligheidskleding en Bescherming

Zorg dat u altijd de juiste beschermende kleding draagt, zoals werkhandschoenen, een stofmasker, een veiligheidsbril en antislip-schoenen, voor uw eigen veiligheid.

Vorbereiding van de Montageplek

Voor de montage van een vaste spie is het belangrijk dat de montageplek schoon en droog is.



Controleer of de spie goed past op de geplande plaats van installatie, zoals boven een kozijn. Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat de spie correct wordt uitgelijnd tijdens de montage.

Met deze instructies en uw inzet kunt u veilig en succesvol uw nieuwe vaste spie monteren.






Veel succes en alvast veel plezier met uw aankoop!

2. Montagehandleiding

2 personen



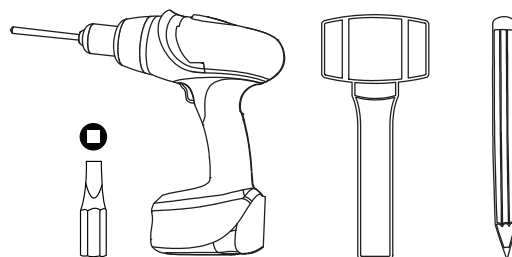
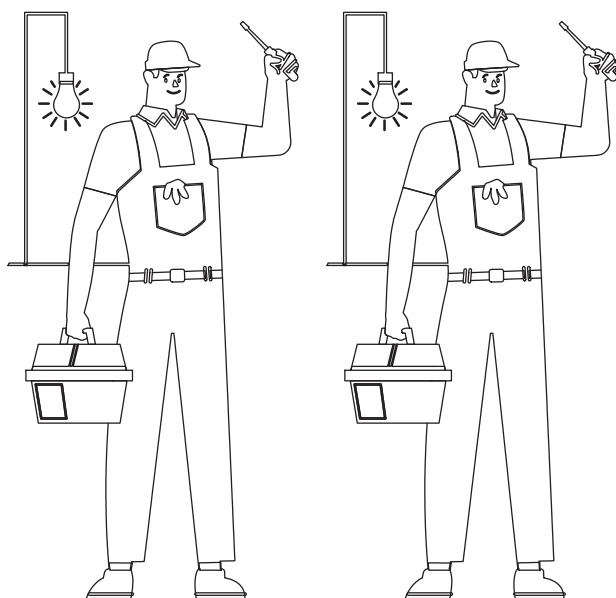


2 trappen

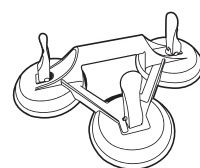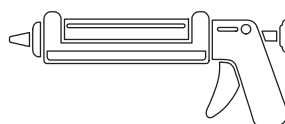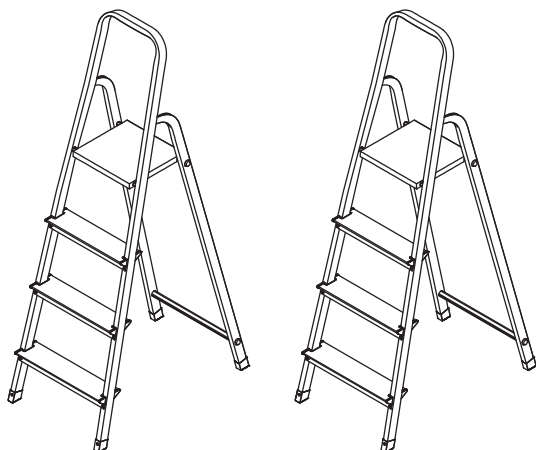




Stap 1




Verwijder de glaslatten.

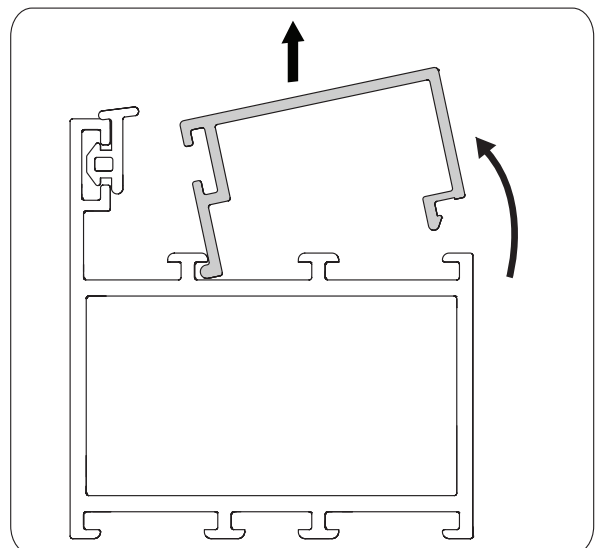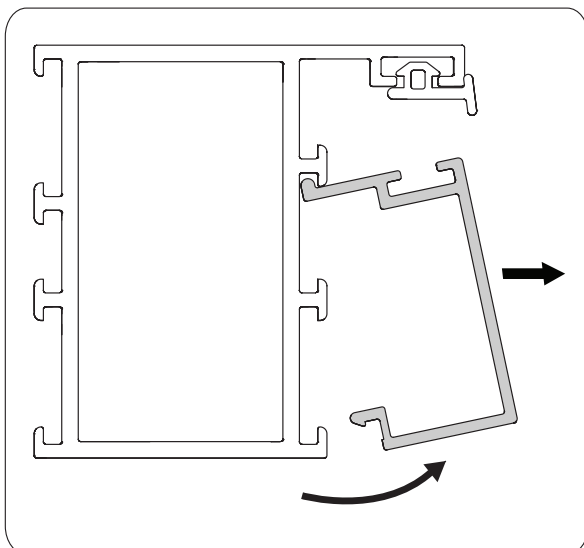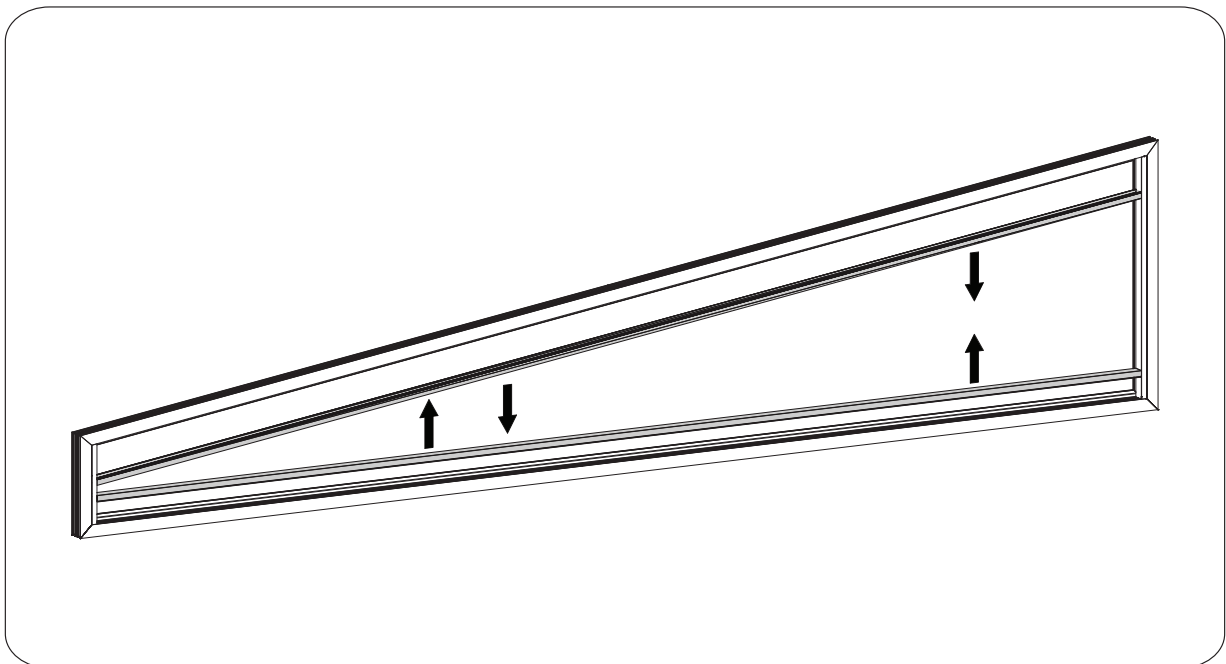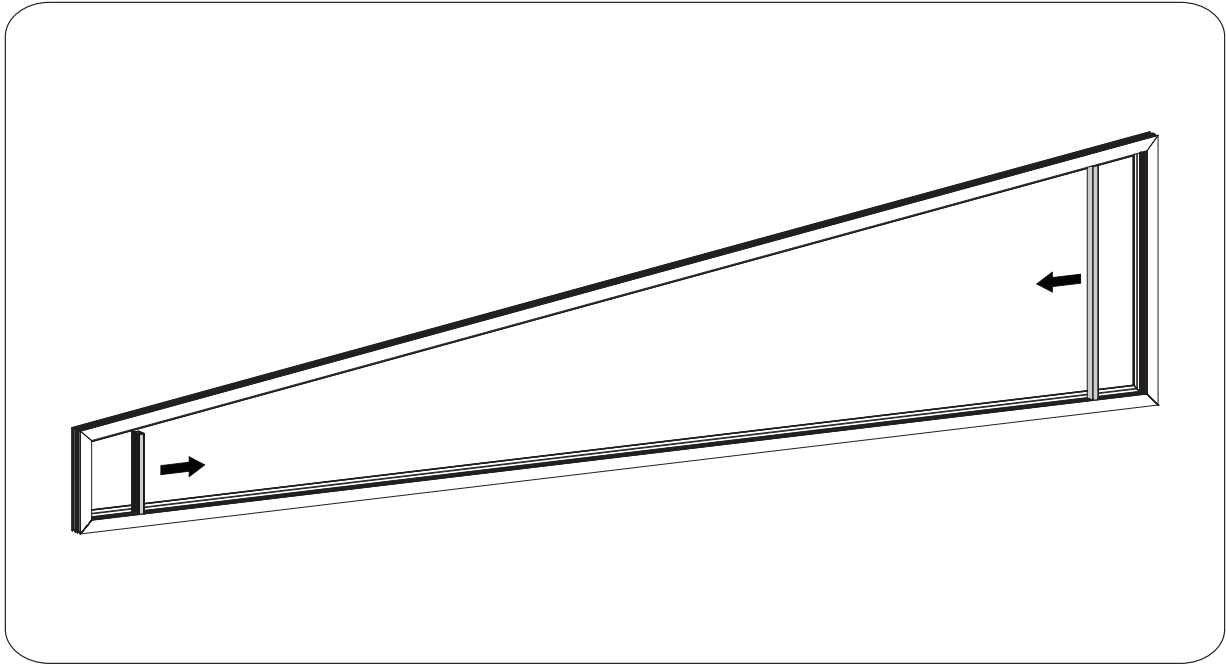

Stap 2




Plaats de vaste spie voorzichtig op de beoogde locatie om te controleren of deze goed aansluit. Controleer of er uitstekende delen zijn aan de veranda of overkapping. Indien nodig, slijp deze delen handmatig uit de spie om een perfecte pasvorm te garanderen. Dit is de enige handmatige bewerking die moet worden uitgevoerd voordat de spie definitief wordt gemonteerd.

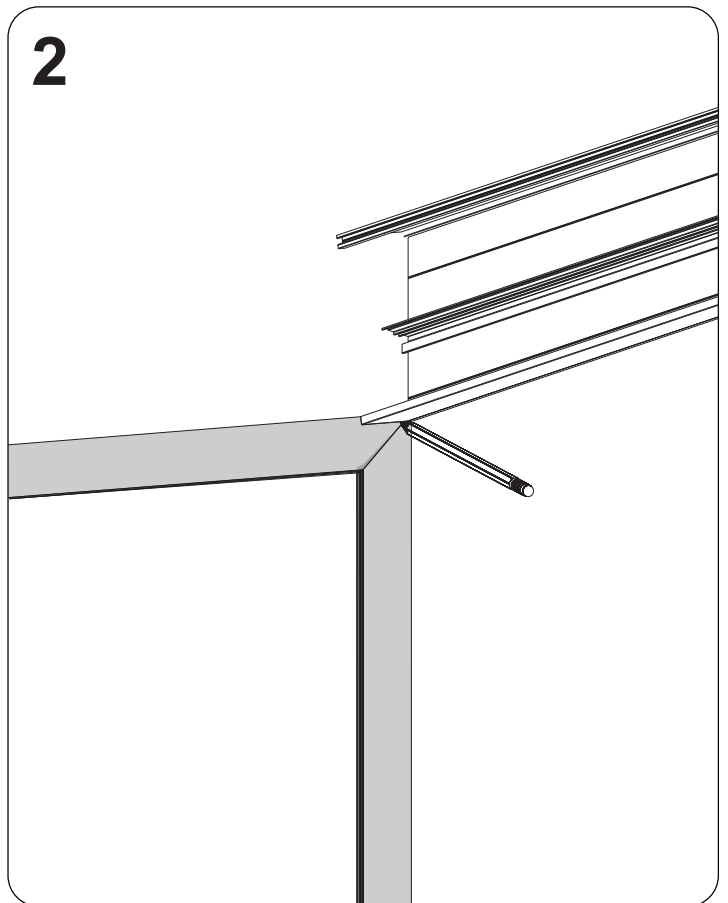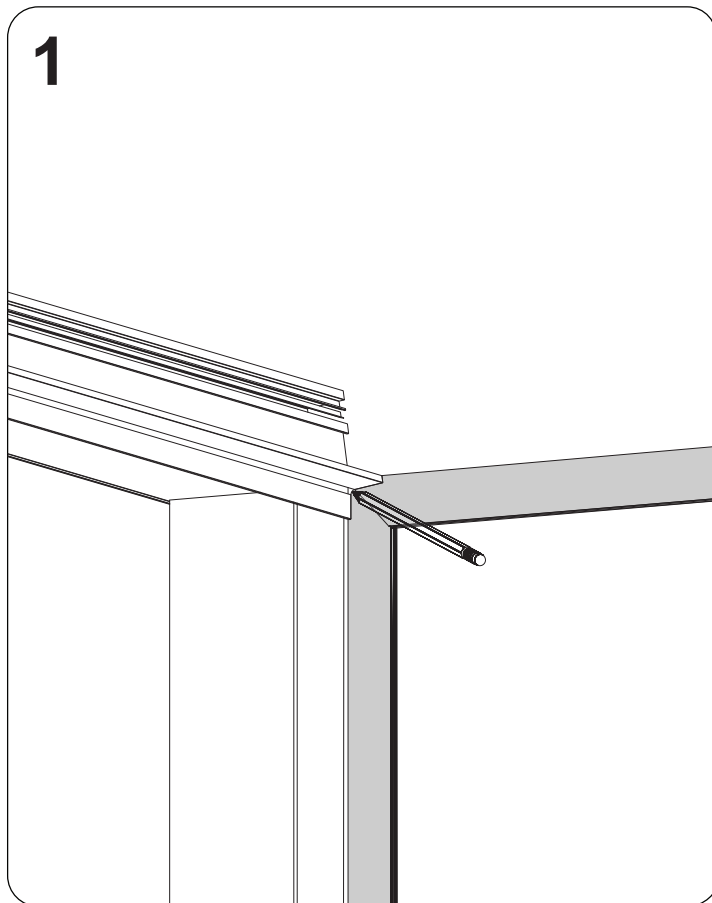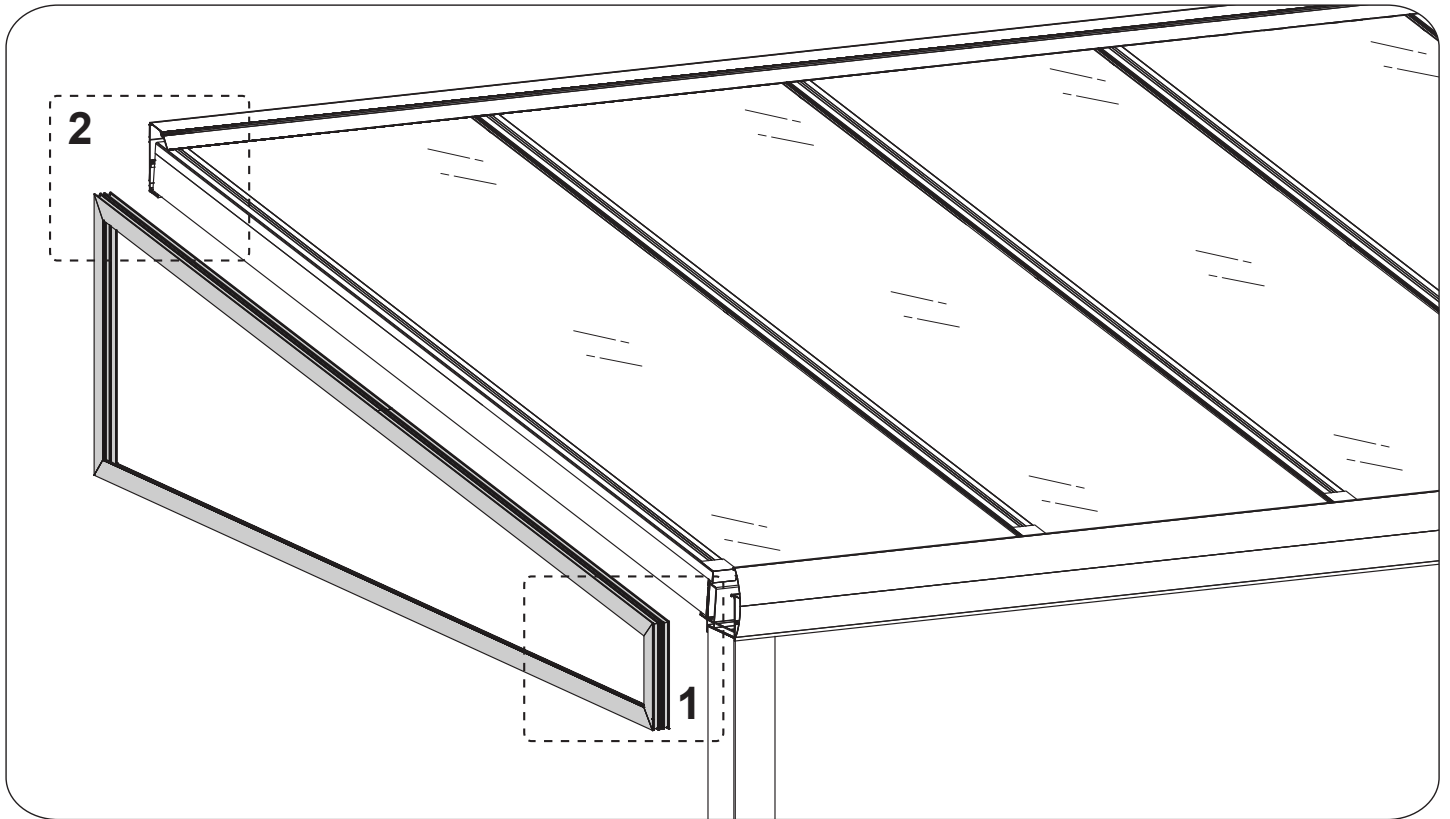

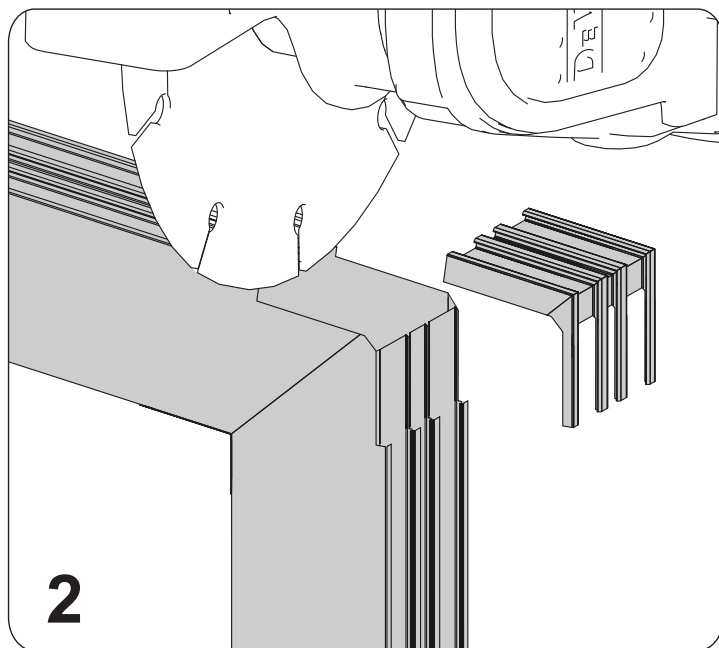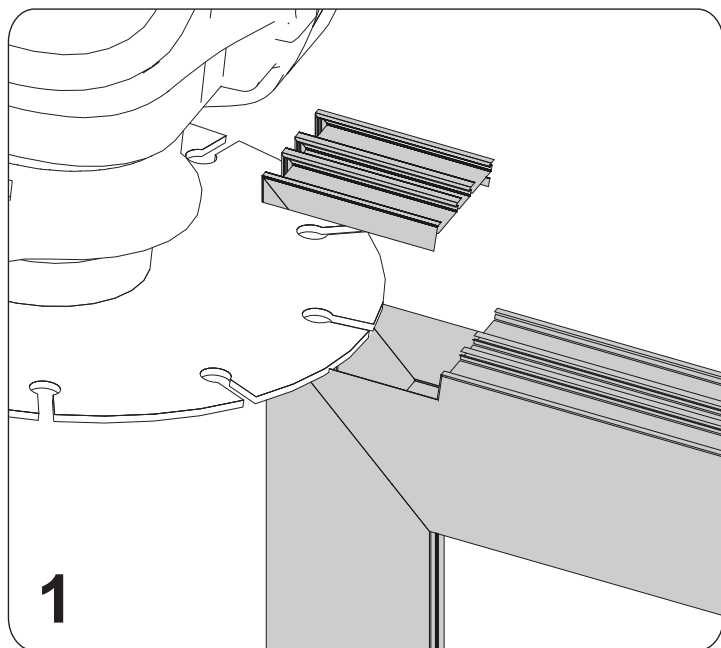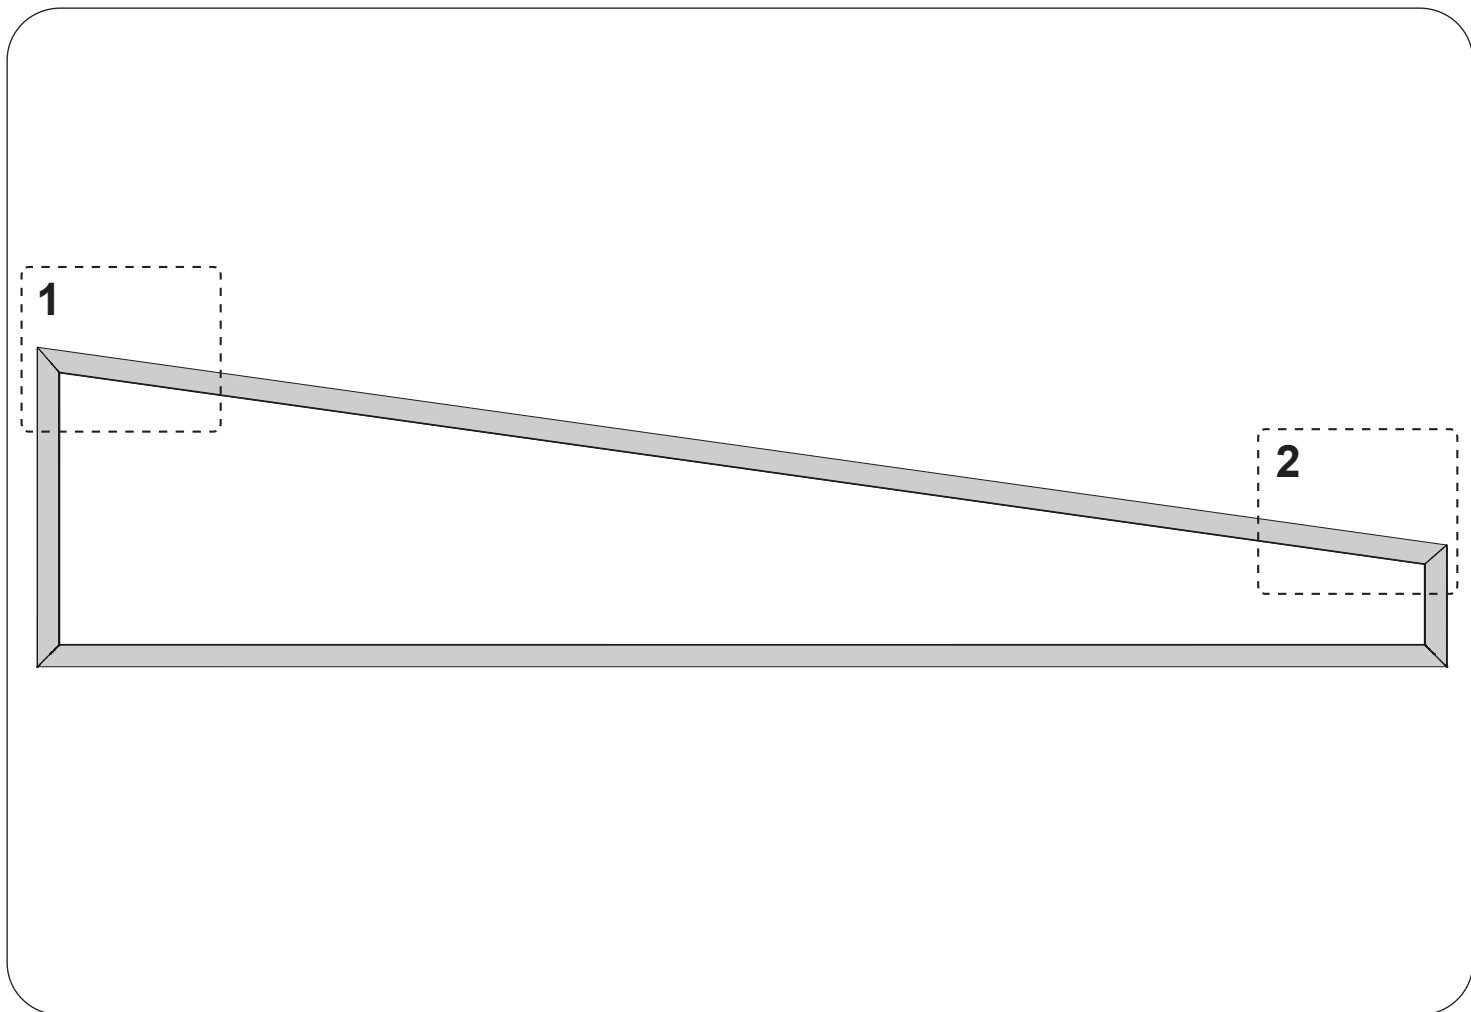




Stap 3

Markeer de schroeflocaties en boor een gat in de buitenste laag van het aluminium profiel, groter dan de schroefkop. Boor niet door de binnenste laag, omdat de schroef hier doorheen moet worden geschroefd om de spie vast te zetten.

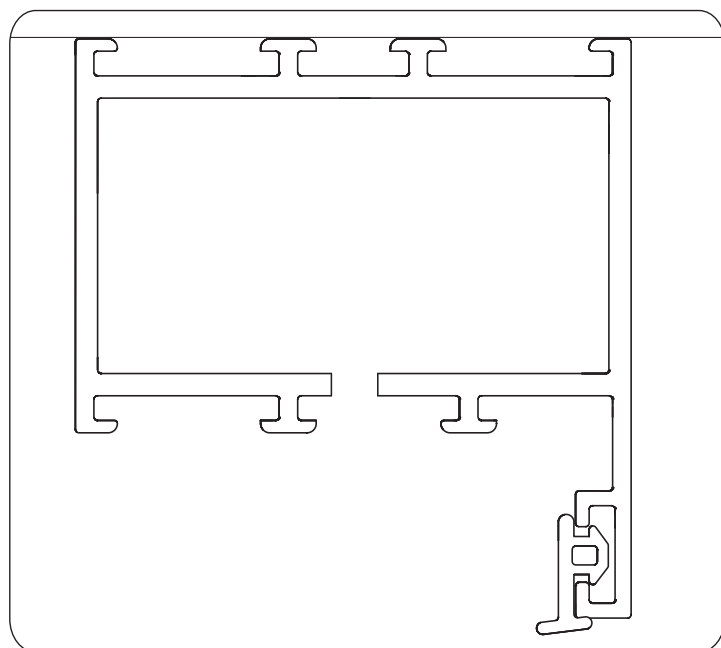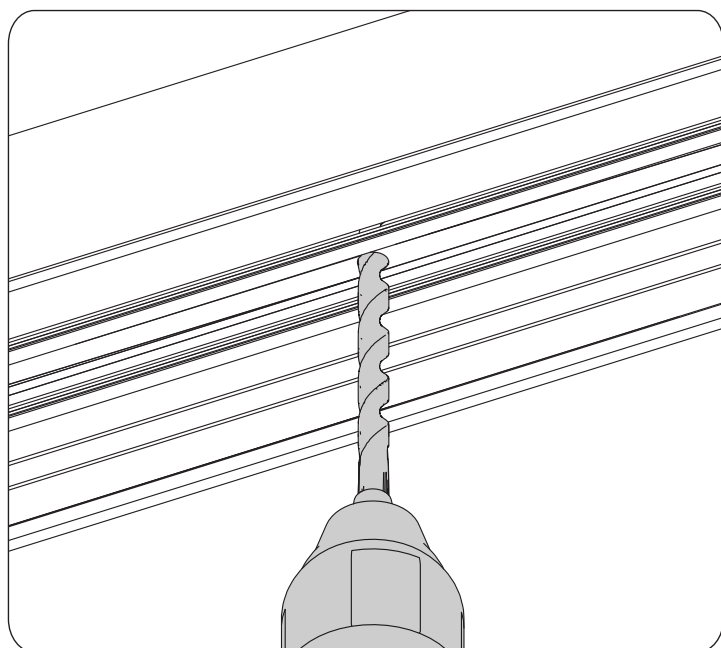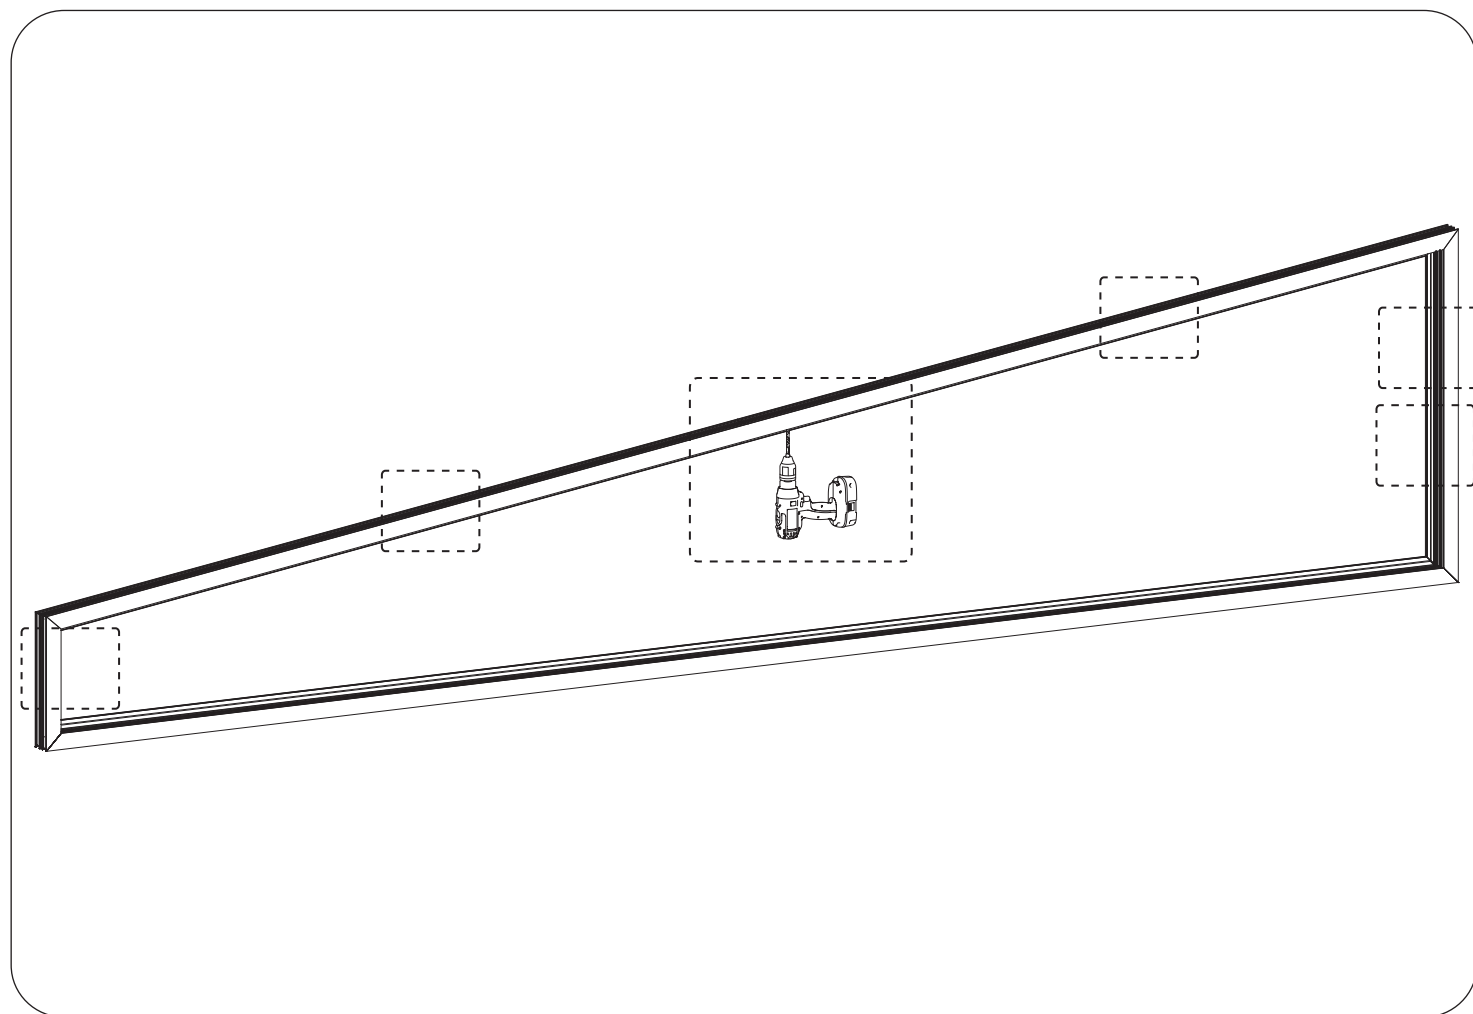




Stap 4

Verwijder het kader uit het frame en breng compriband aan op het buitenkader om spleten en lekkages te voorkomen en een stevige afsluiting te garanderen.

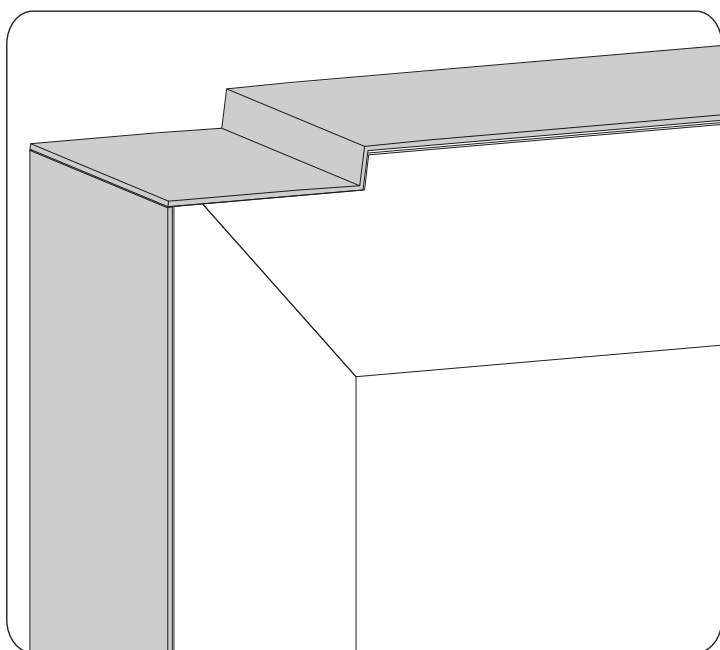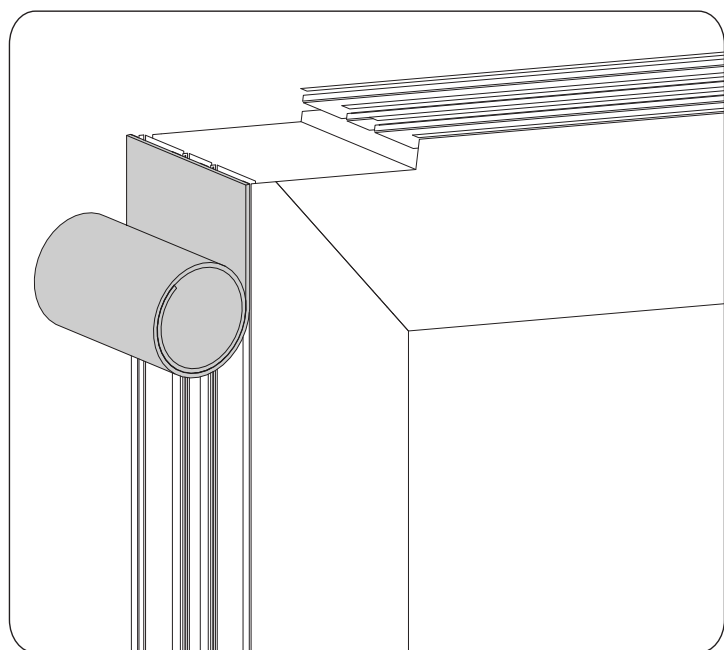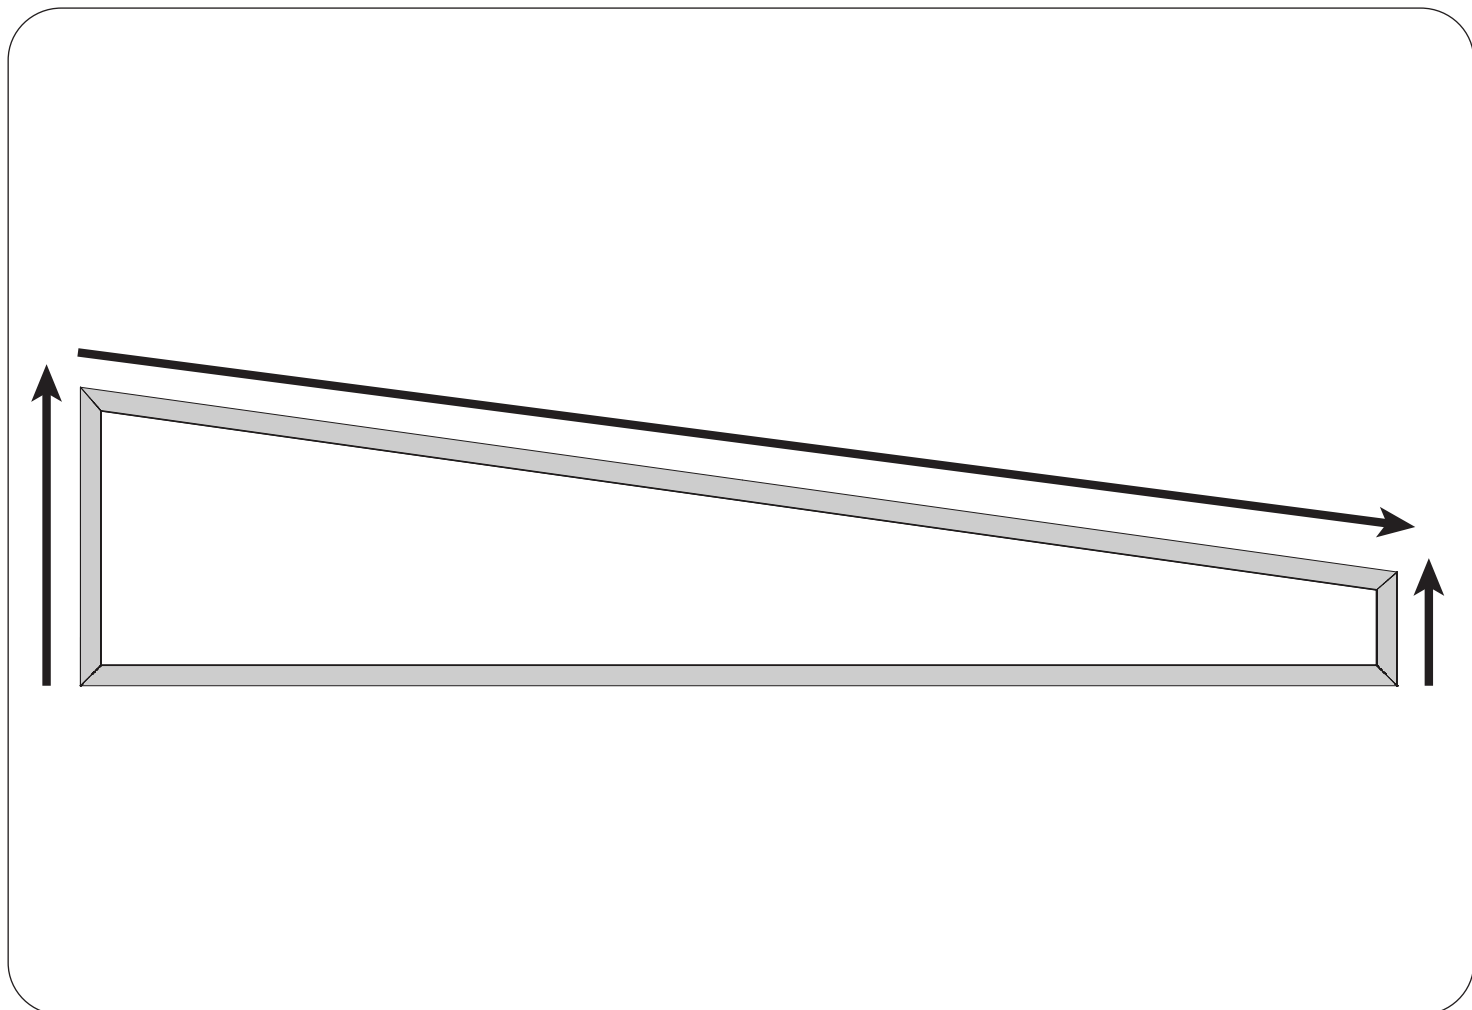

Stap 5





Plaats de spie terug in het frame en bevestig het met zelf borende schroeven door de geboorde schroefgaten. Zorg ervoor dat de spie goed uitgelijnd en waterpas staat voordat u de schroeven volledig aandraait.

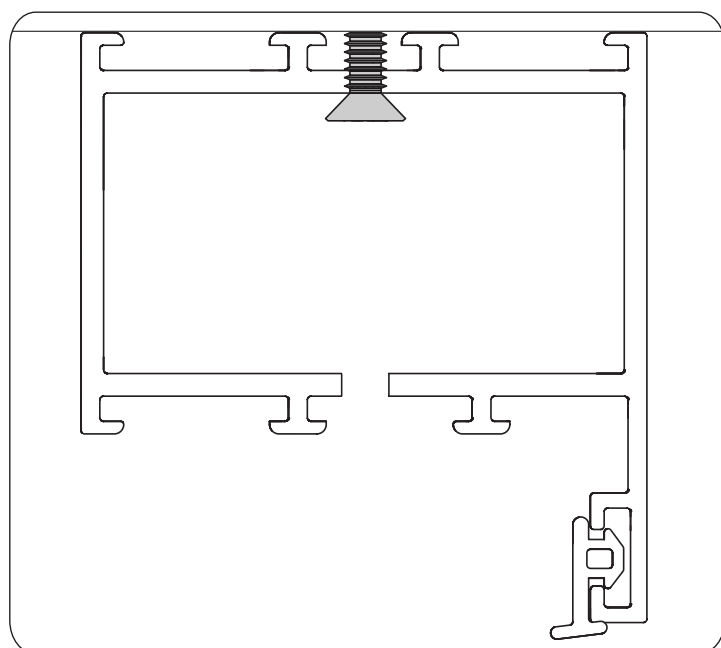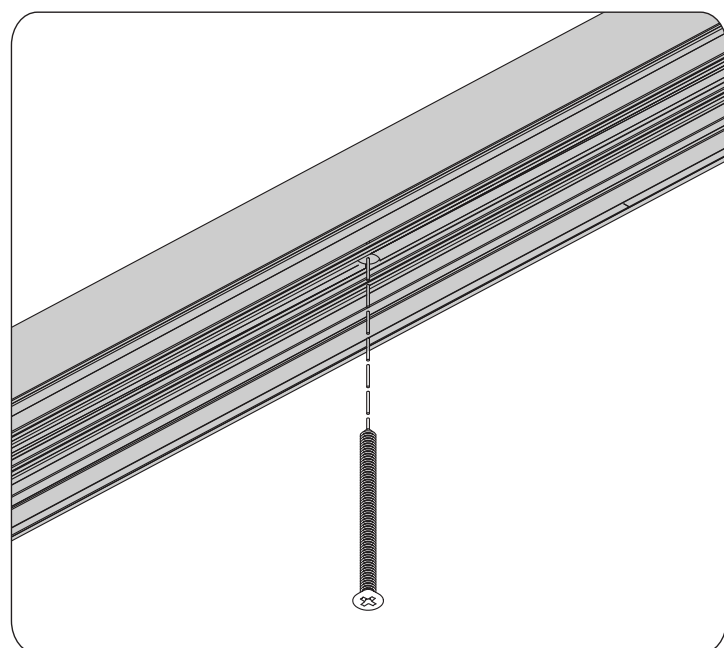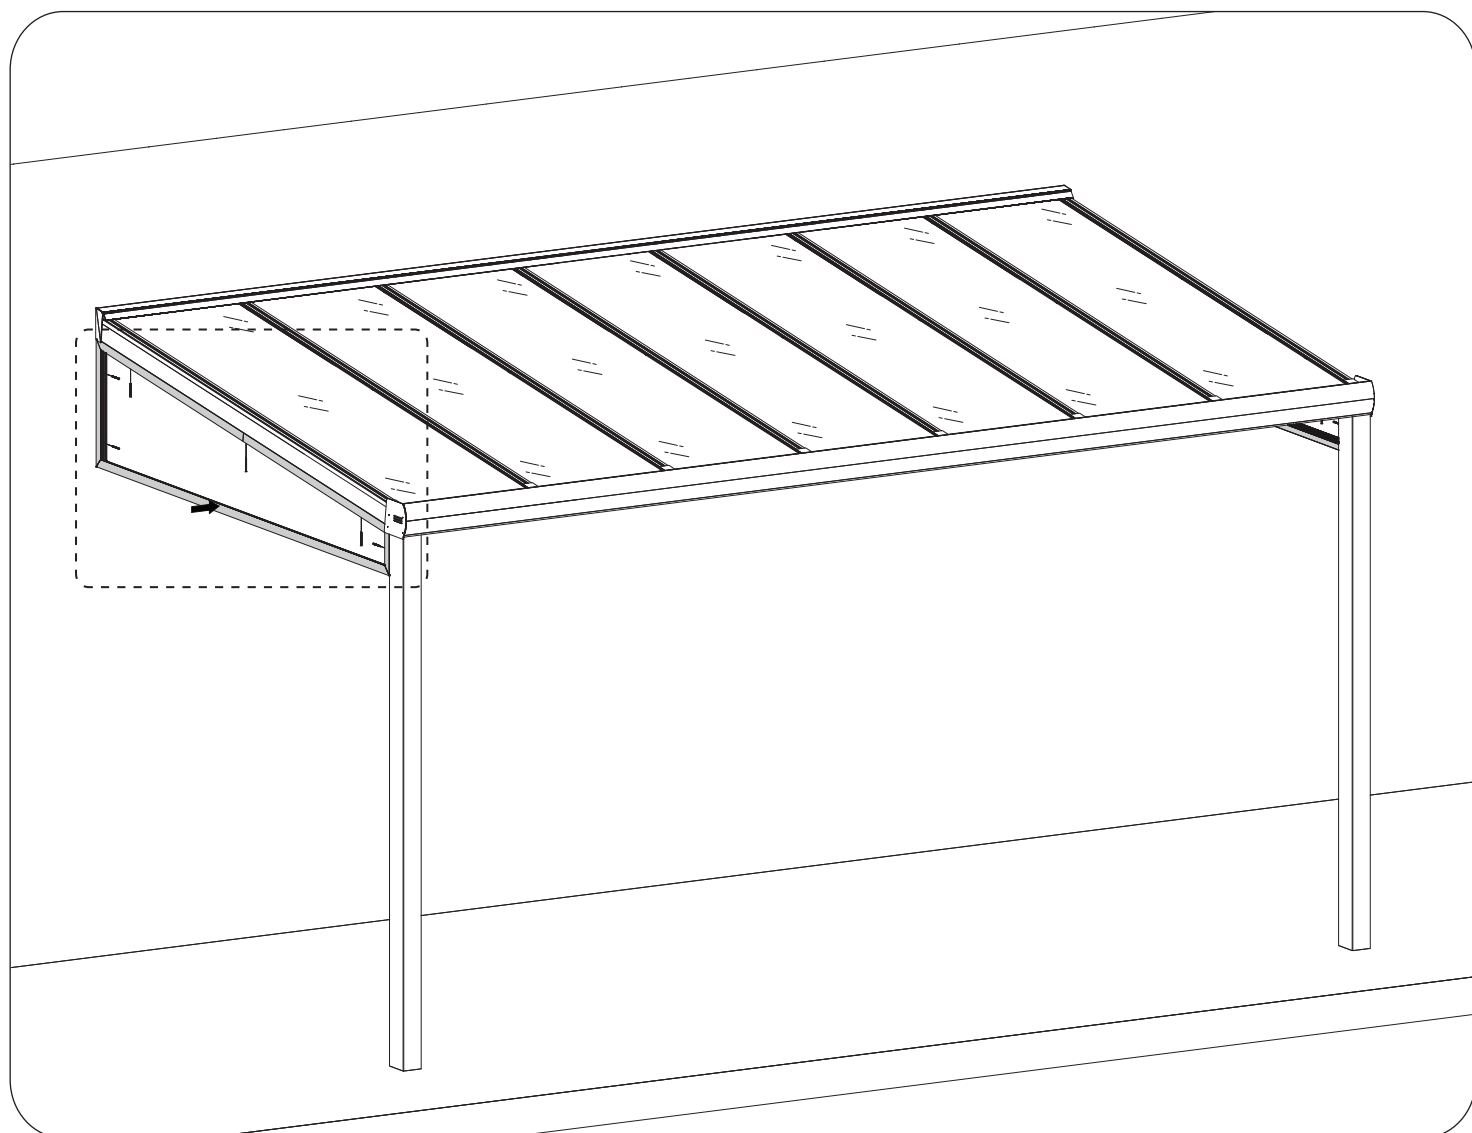

Stap 6

Plaats de kunststof afstandsblokjes in de spie, waarop de glasplaat zal rusten.





Leg per glasplaat twee kunststof blokjes op het onderste aluminium profiel om het contact tussen het glas en het profiel te onderbreken. Plaats hierna het glas in de spie.

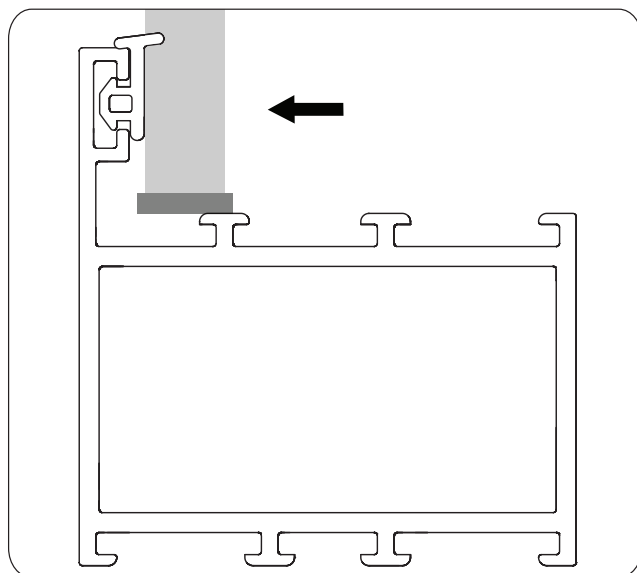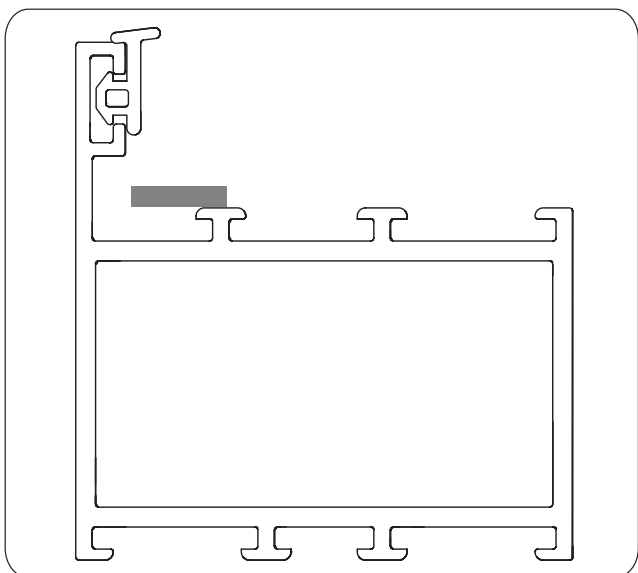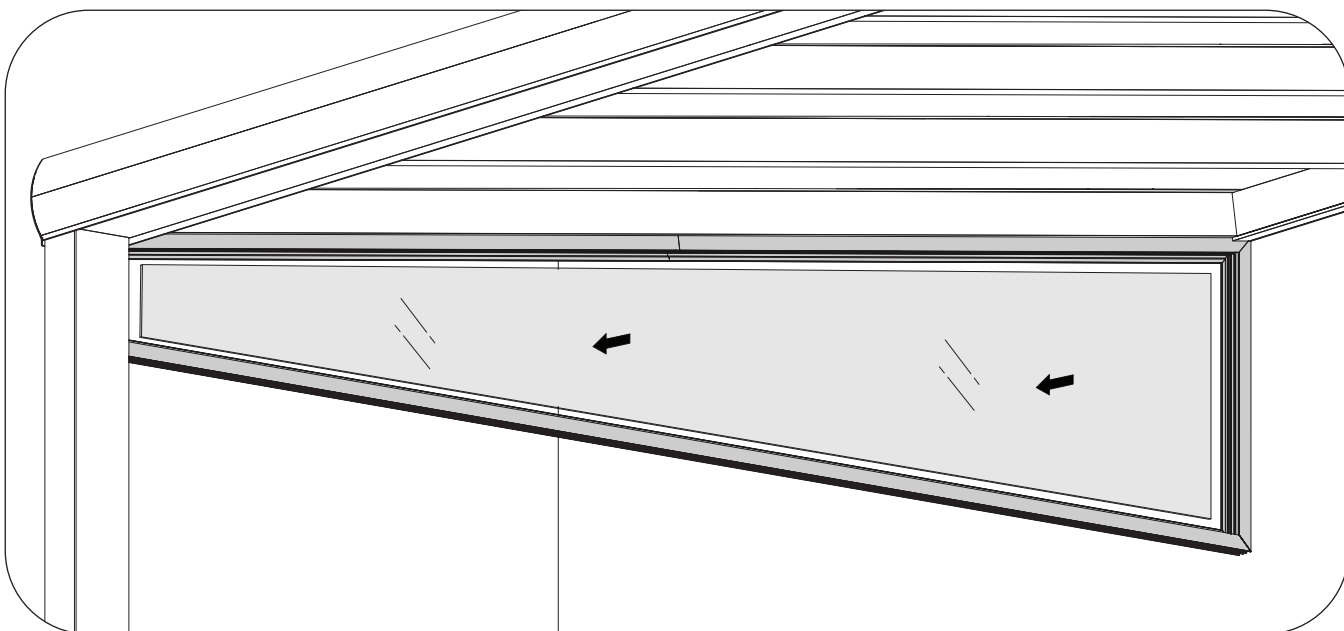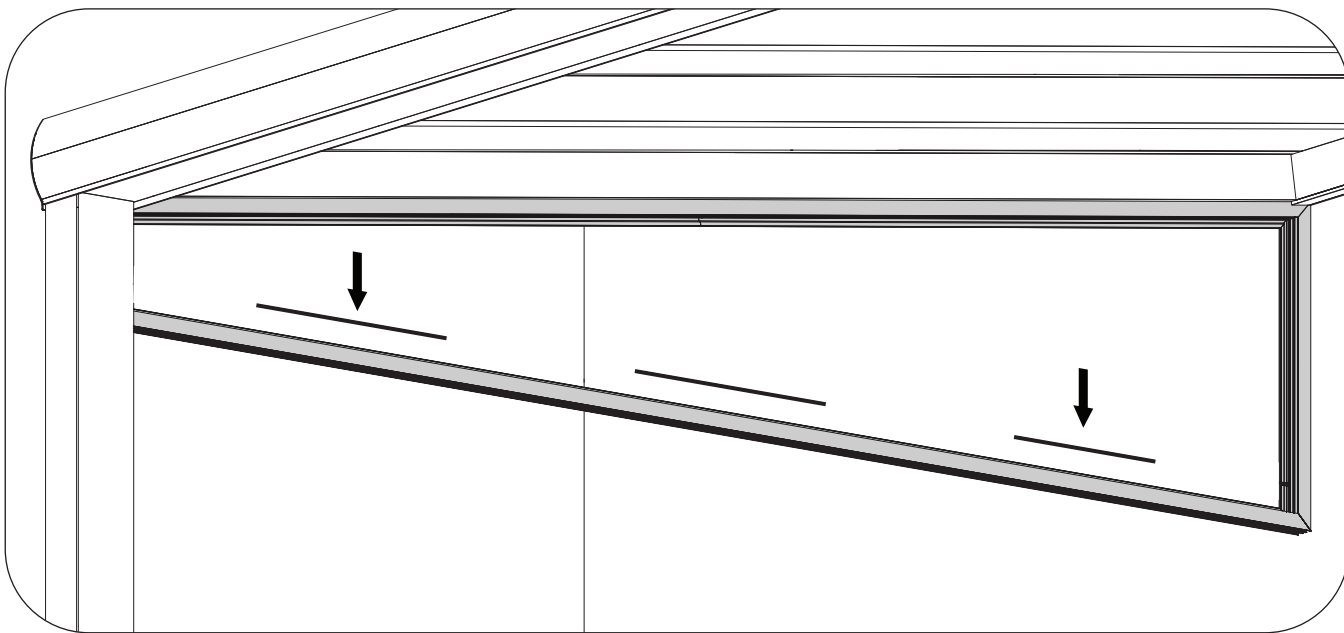

Stap 7



Plaats de glaslatten terug in de spie.

Zorg ervoor dat de glaslatten goed en stevig vastzitten

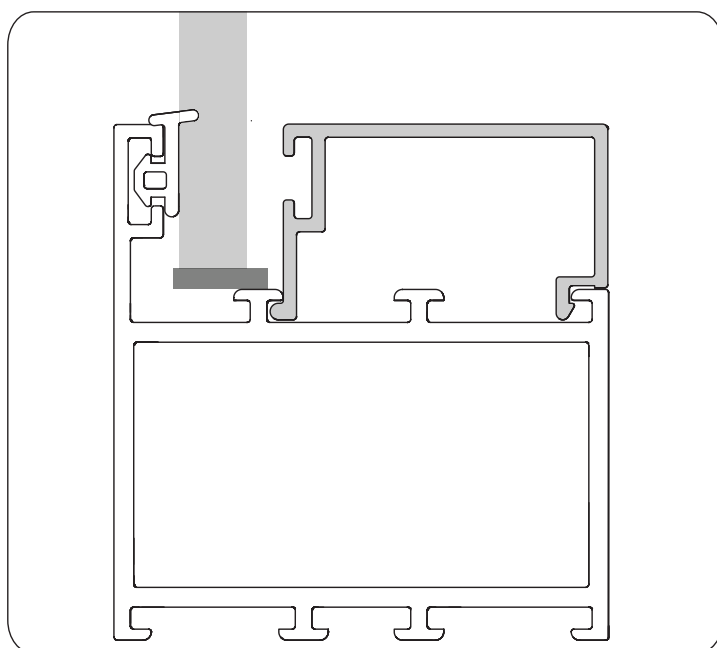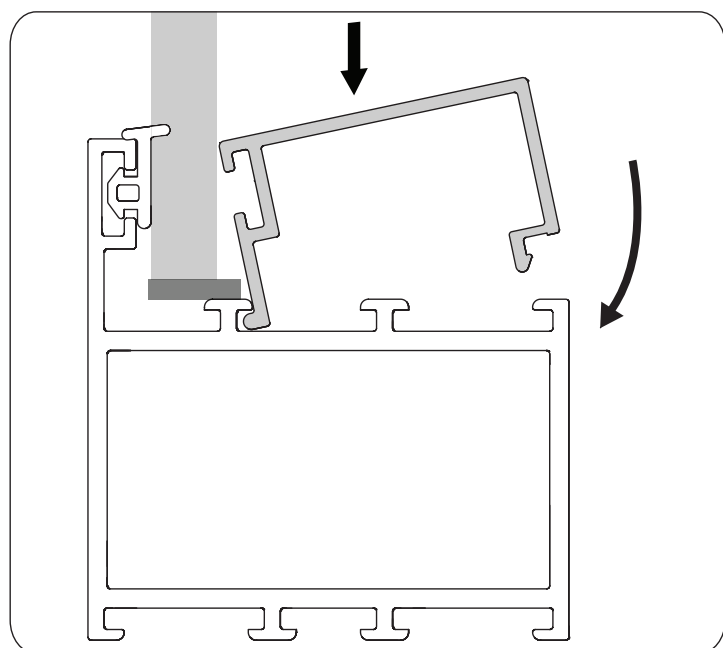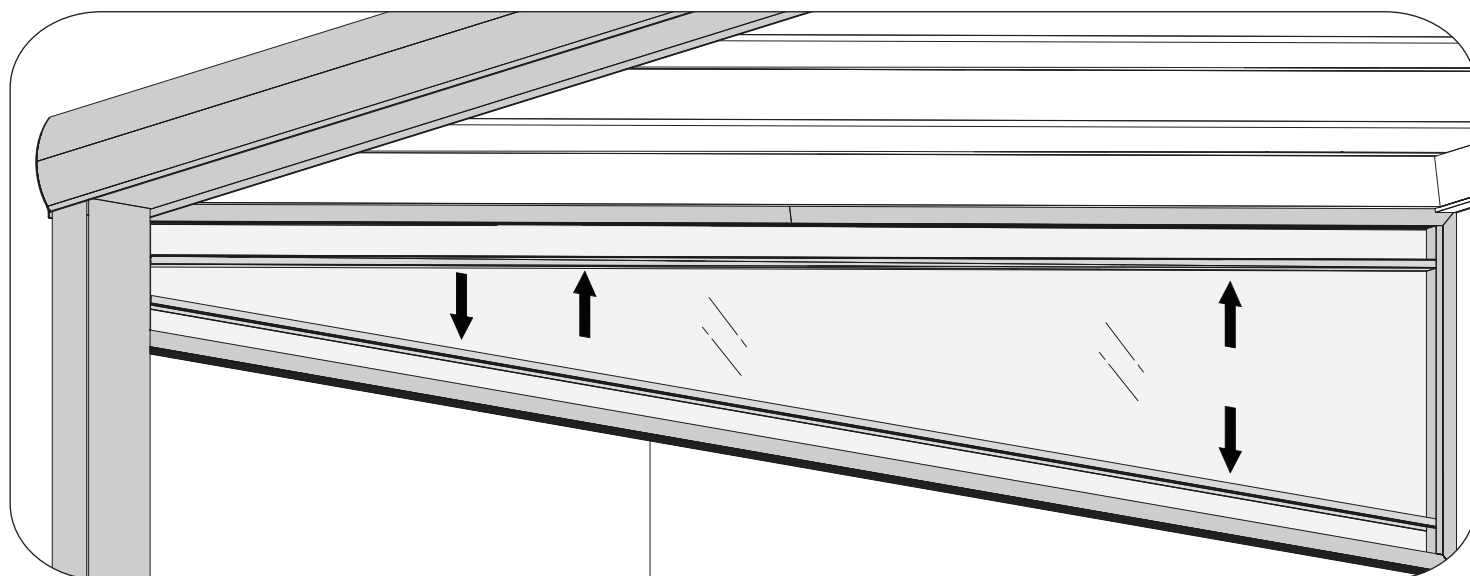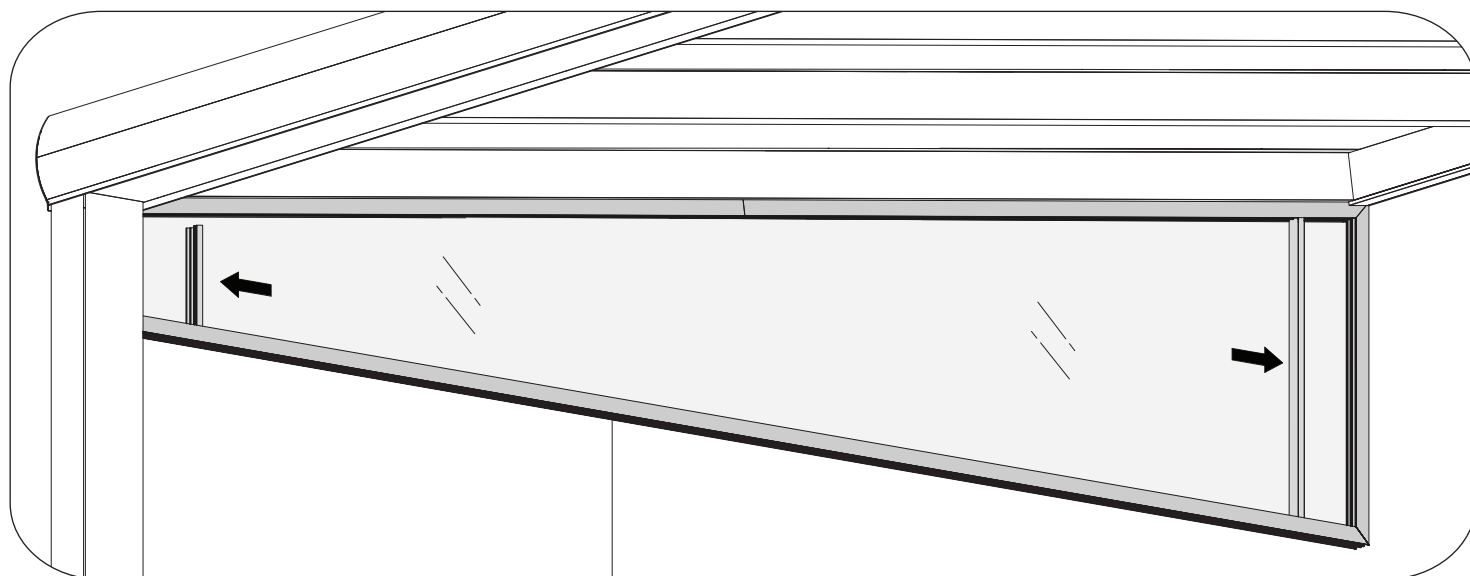

Stap 8

Plaats het insteekrubber tussen het glas en de glaslat. Dit rubber houd condensatie buiten de spie en draagt bij aan een perfecte afwerking, waardoor het glas stevig en goed afgesloten blijft.

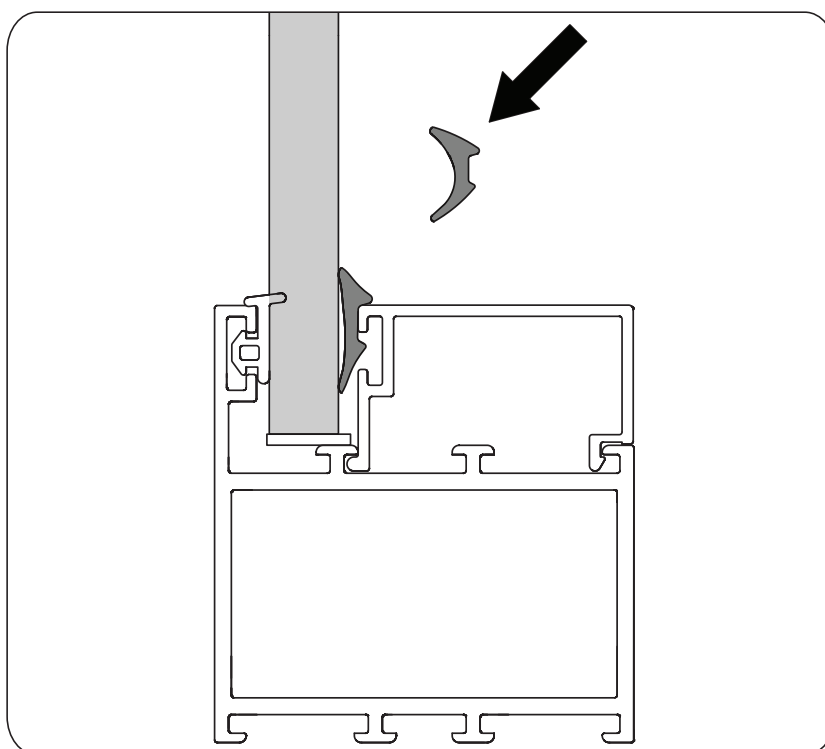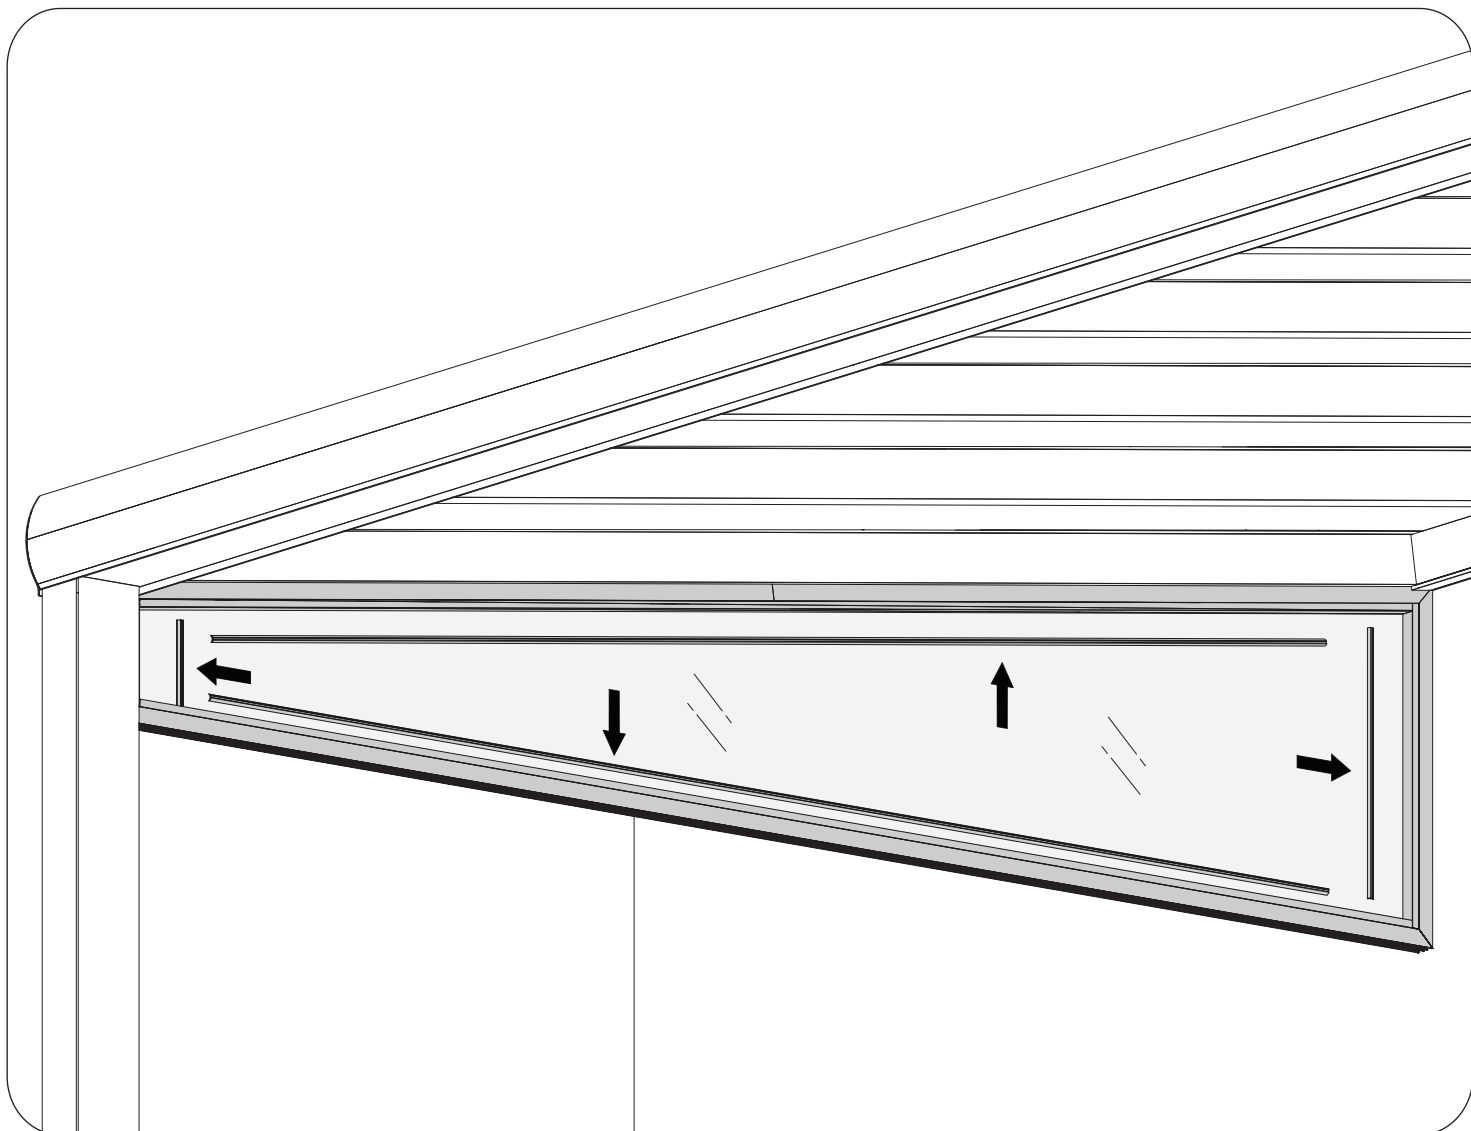

Stap 9

Uw montage is voltooid. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe spie.
Geniet **Maximaal** van het buitenleven!

