


NO-AXE

Montage

MONTAGE

1

Monteer de NO-AXE op een recht afgezaagd stuk boomstam, zo groot als de voet van de NO-AXE. Groter mag ook, maar zaag dan links en rechts van de NO-AXE een schuin stuk van de boomstam af. De hoogte van de stam kunt u zelf bepalen.

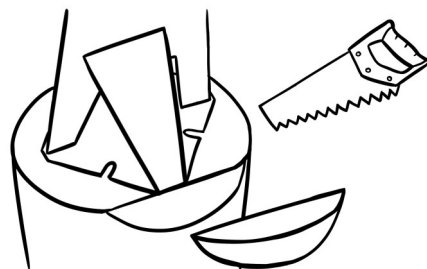


2

Teken de vier sleufgaten af op de boomstam.

3

Boor gaten met een boor van 8 mm, ongeveer 5 cm diep.

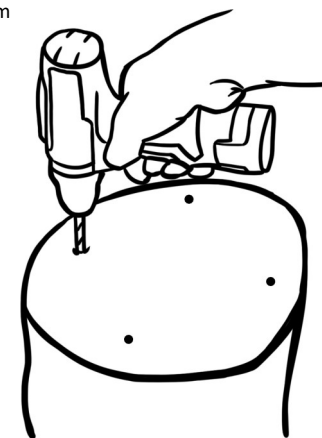

4

Zet de NO-AXE goed vast met houtdraadbouten van 10 x 60 mm en gebruik daarbij ringen.