

Tuinberging Lucas

Schroef 120mm - 4x

Schroef 100mm - 15x


Schroef 80mm - 20x

Schroef 40mm - 16x



1.

Schroef het koppaneel vast aan het achterpaneel
-3x schroef 100mm

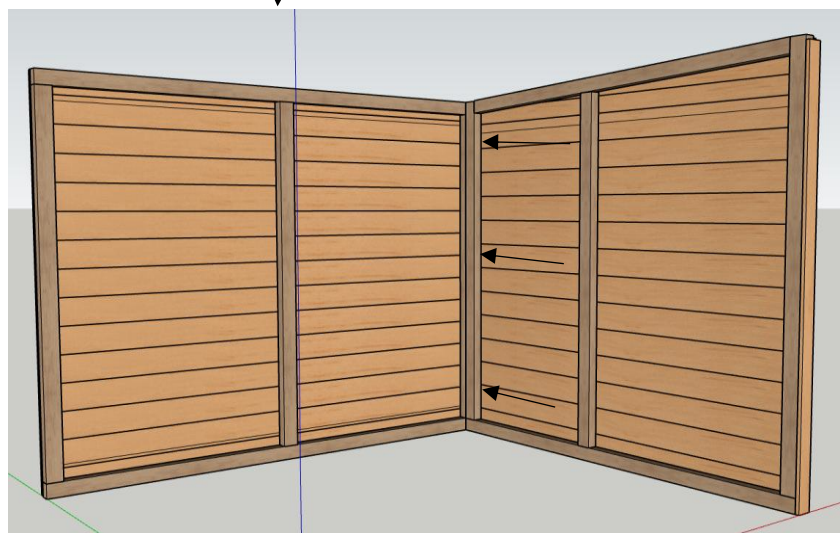


2.

Schroef het koppaneel vast aan het rechterpaneel
-3x schroef 100mm



3.

Schroef het voorpaneel vast aan het rechterpaneel
-3x schroef 100mm

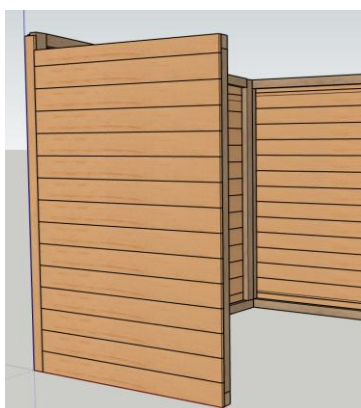

4.


Schroef het deurpaneel vast
-6x schroef 100mm




5.

-4x schroef 120mm

1.

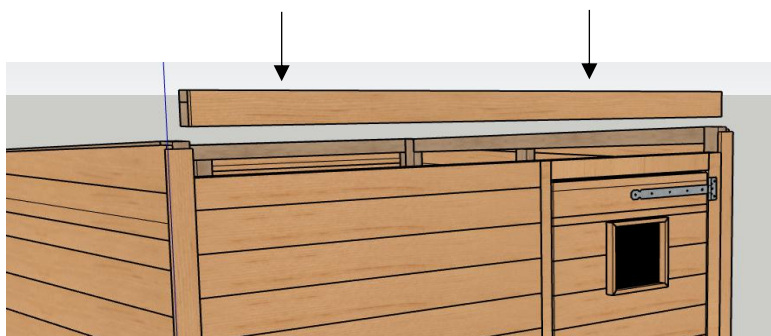


2.

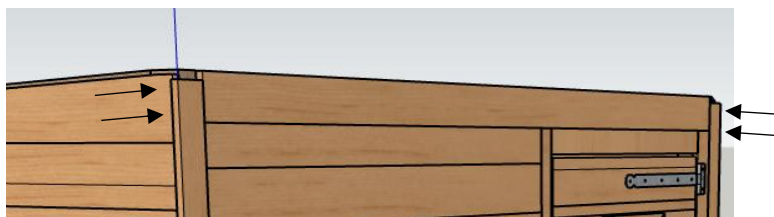


6.

Schroef de dakpanelen vast
-20x schroef 80mm

1.

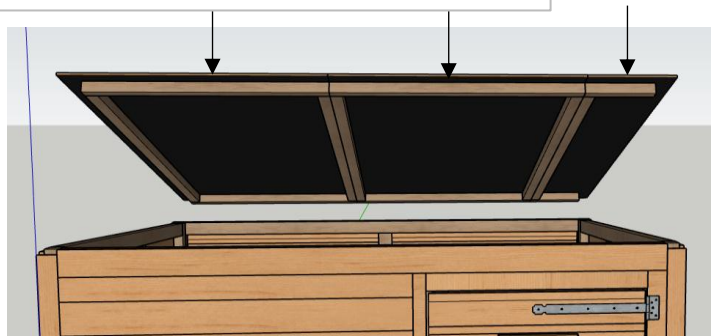


2.

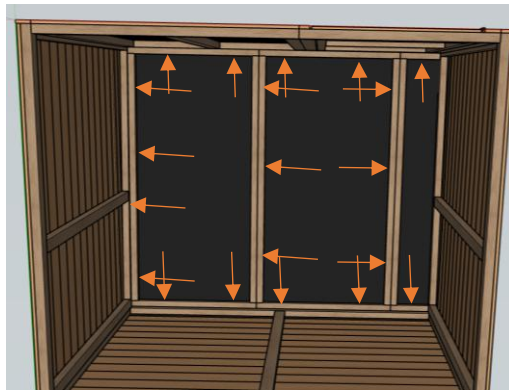

7.

Schroef de trimmen vast
-16x schroef 40mm

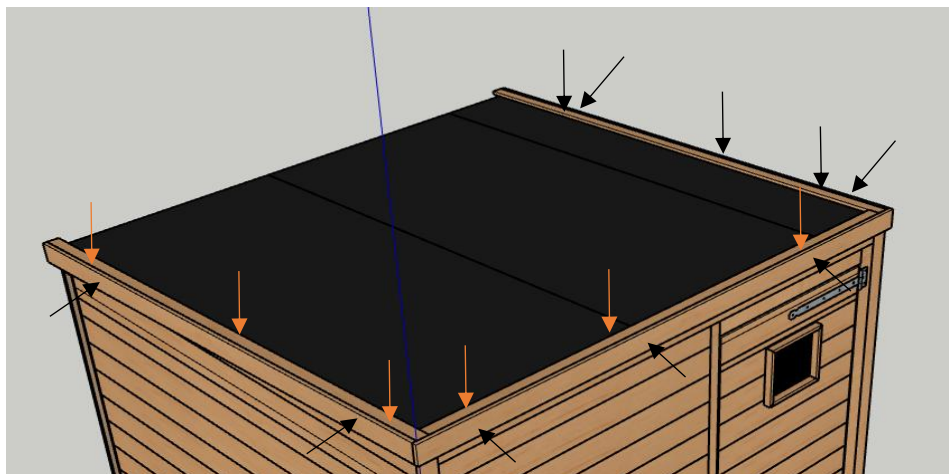

Tuinberging Lucas xl

Schroef 120mm - 4x

Schroef 100mm - 18x

Schroef 80mm - 26x

Schroef 40mm - 16x




1.

Schroef het koppaneel vast aan het achterpaneel
-3x schroef 100mm



2.

Schroef de achterpanelen vast
-3x schroef 100mm

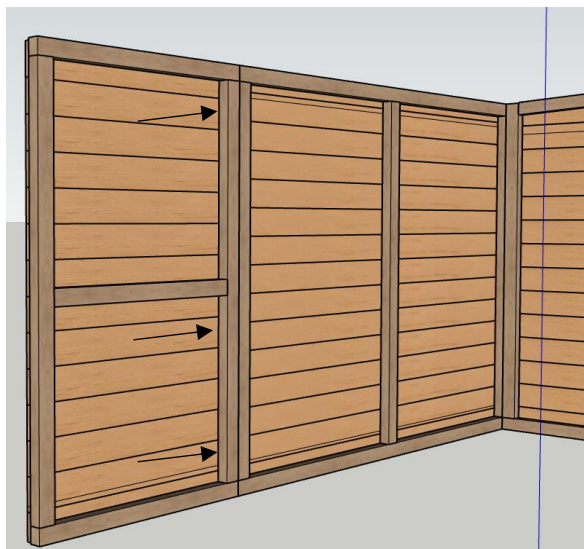



3.

Schroef het koppaneel vast aan het achterpaneel
-3x schroef 100mm



4.

Schroef het voorpaneel vast aan het koppaneel
-3x schroef 100mm

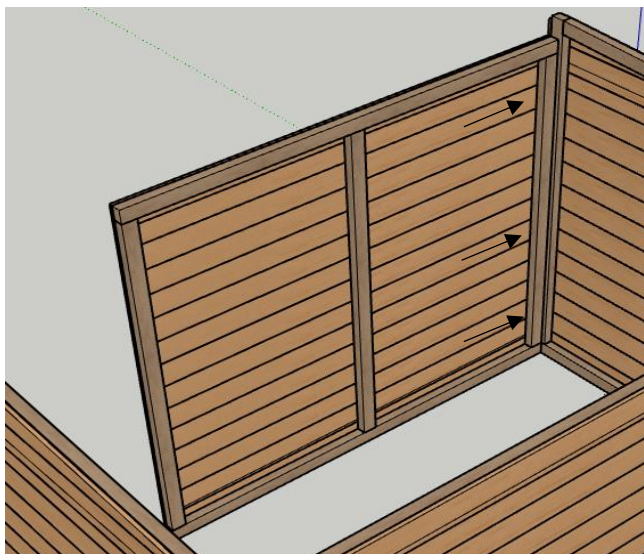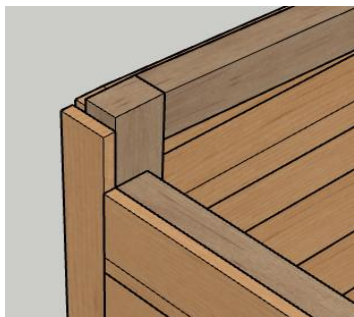

5.


Schroef het voorpaneel vast aan het koppaneel
-6x schroef 100mm



6.

-4x schroef 120mm

1.

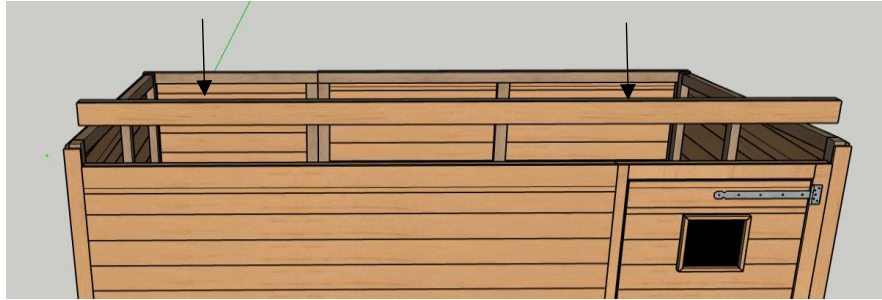


2.




7.

Schroef de dakpanelen vast
-26x schroef 80mm

1.

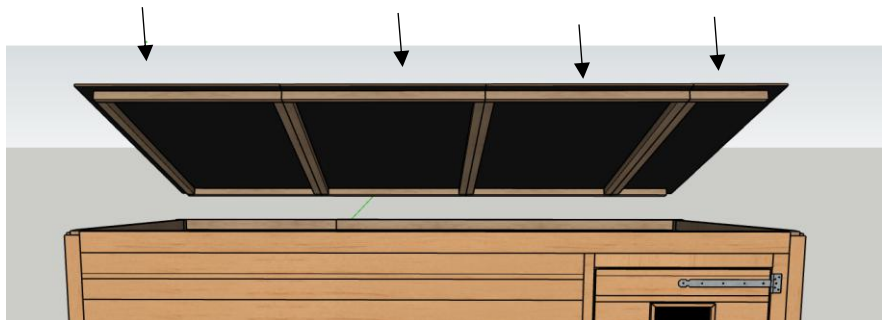

2.

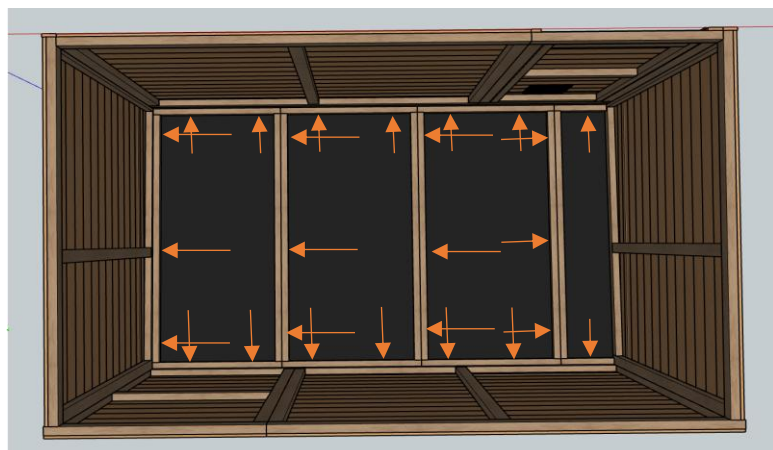

8.

Schroef de trimmen vast
-16x schroef 40mm

