


HANDLEIDING

Container ombouw Myrne



BENODIGDHEDEN

Benodigde gereedschappen

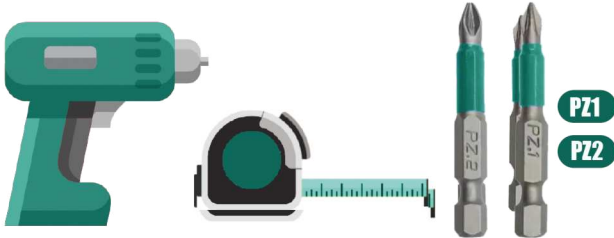

Plank 135 x 16 mm



Balk 67 x 44 mm



Balk 44 x 44 mm



Zweeds zwart rabat




Instructies

Controleer alle onderdelen op deze onderdelen lijst vóór montage.
Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.

Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap voor een goede montage.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Losse onderdelen

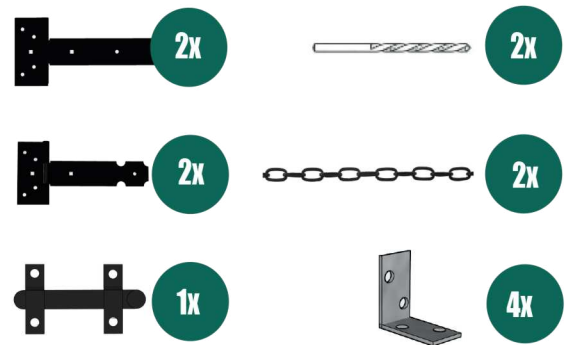

Schroeven & pluggen




! Let op: Alles voorboren

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 1

- 2x Balk 67x44mm van 119 cm
- 1x Balk 44x44mm van 75 cm
- 4x Schroef 80 mm

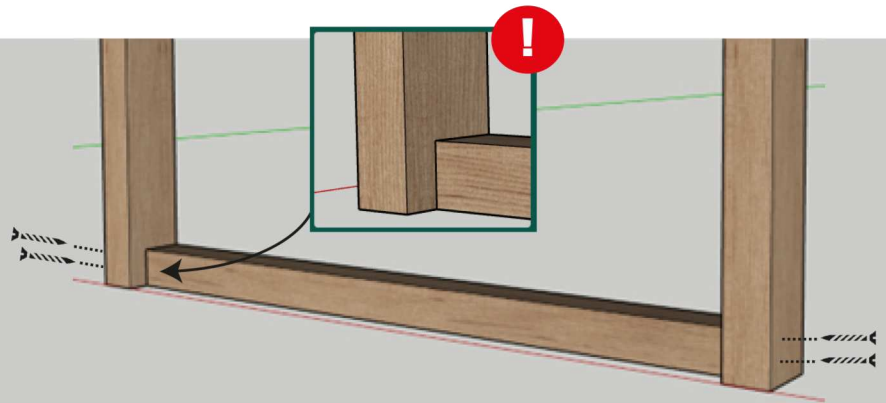


Montage stap 2

- 1x Balk 67x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

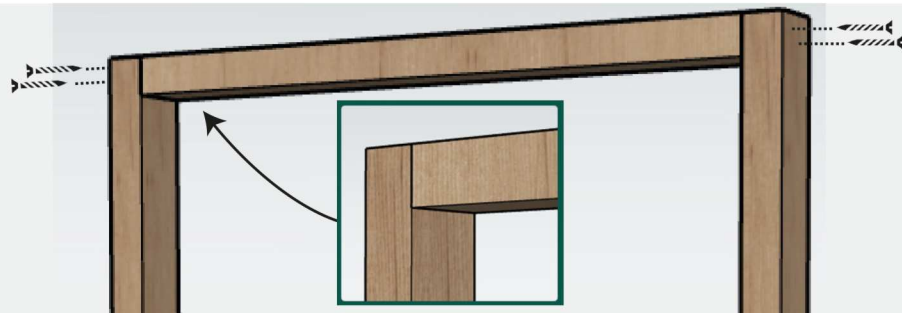


Montage stap 3

- 2x Balk 44x44mm van 110
- 6x Schroef 80mm

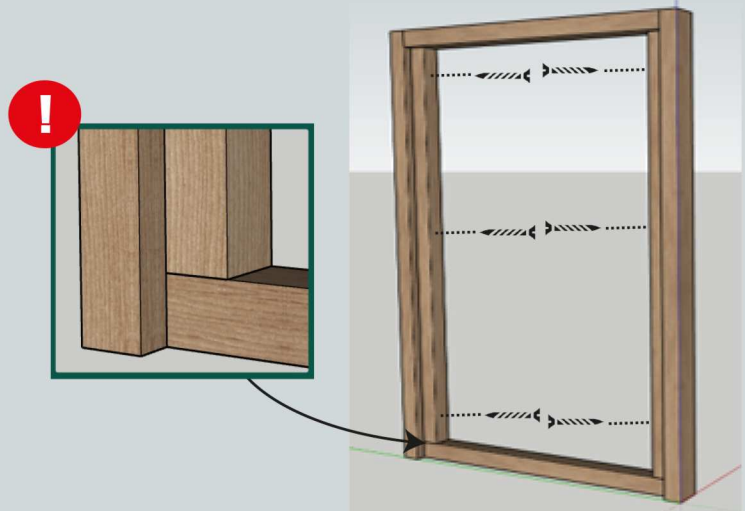

Montage stap 4

- 1x Zweeds rabat plank van 74,8 cm
- 4x Schroef 40mm

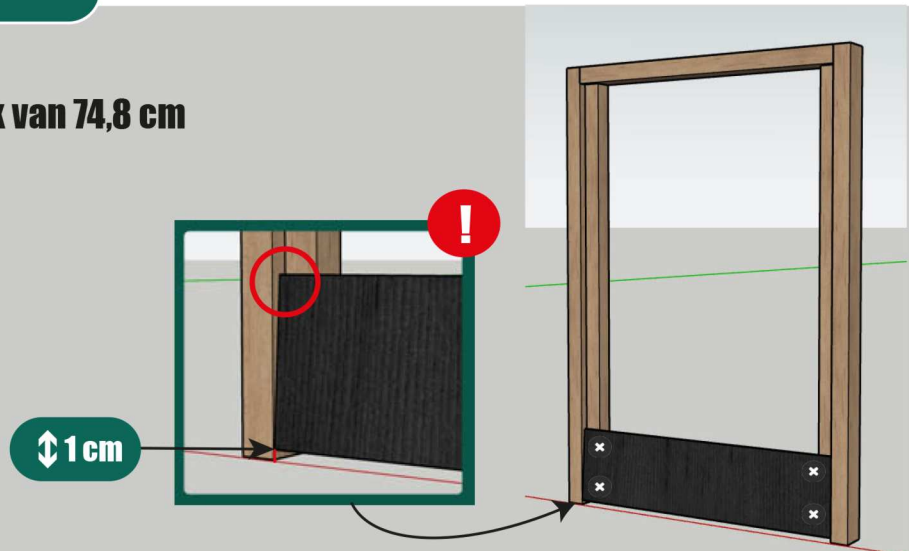


MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 5

- 5x Zweeds rabat plank van 74,8 cm
- 20x Schroef 40mm




Verdeel de planken over de volledige hoogte

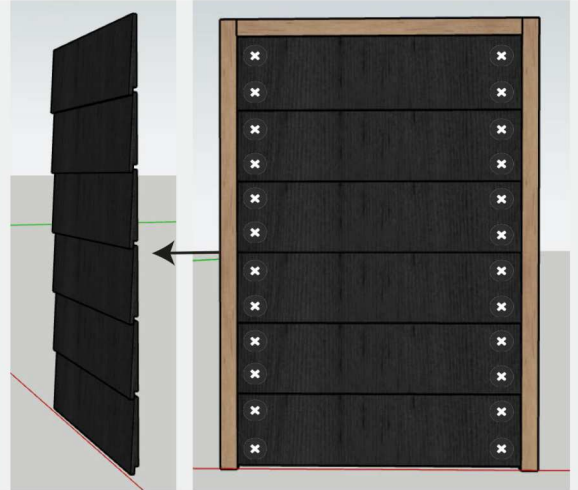


Montage stap 6

**Herhaal stap 1 t/m 5 om
tot 2 identieke panelen te komen**

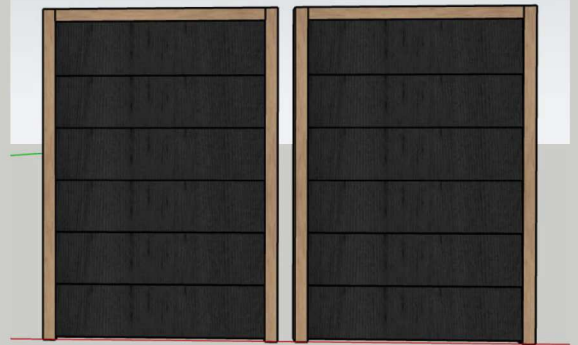



Montage stap 7

- 1x Balk 67x44 mm van 59,5 cm
- 4x Schroef 120 mm

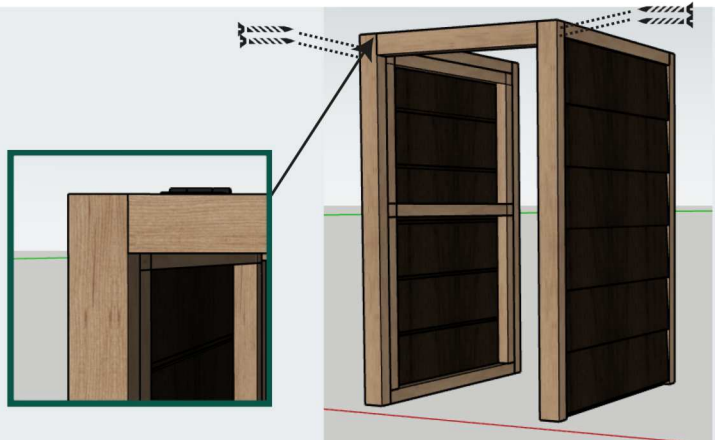

Montage stap 8

- 1x Balk 67x44mm van 59,5 cm
- 4x Schroef 120mm

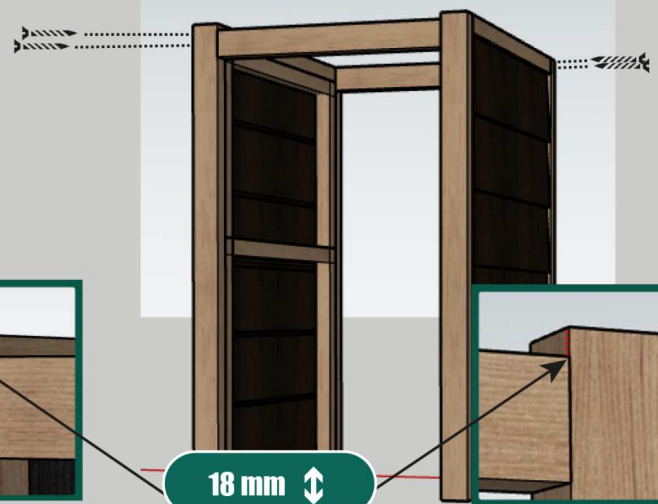
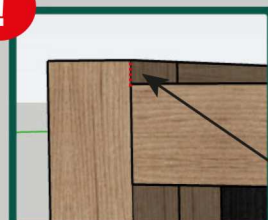


18 mm ↕

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 9

- 4x **Stoelhoek**
- 8x **Slagplug 40mm**
- 8x **Schroef 30mm**

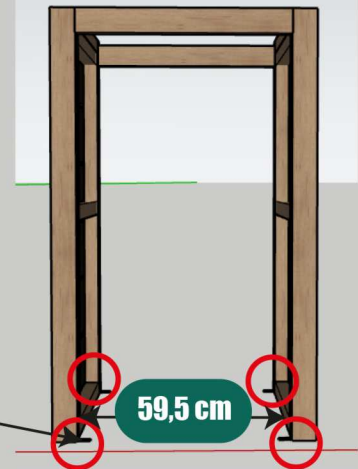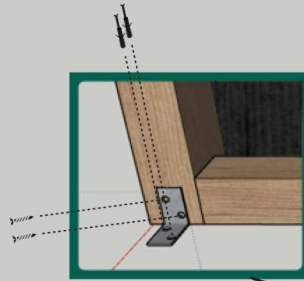


Montage stap 10

- 4x **Plank 135x16mm van 83cm**
- 2x **Plank 135x16mm van 58,5cm**
- 32x **Schroef 30mm**

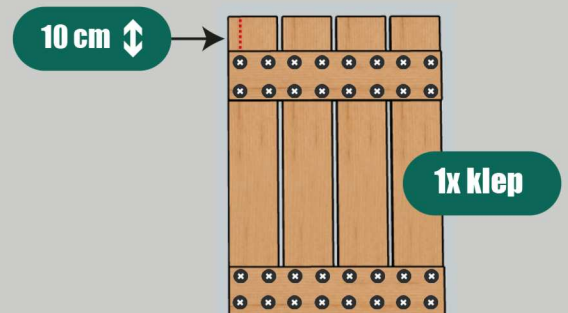



Montage stap 11

- 4x **Plank 135x18mm van 107,5cm**
- 2x **Plank 135x18mm van 58,5cm**
- 1x **Plank 135x18mm van 80cm (schuin)**
- 46x **Schroef 30mm**

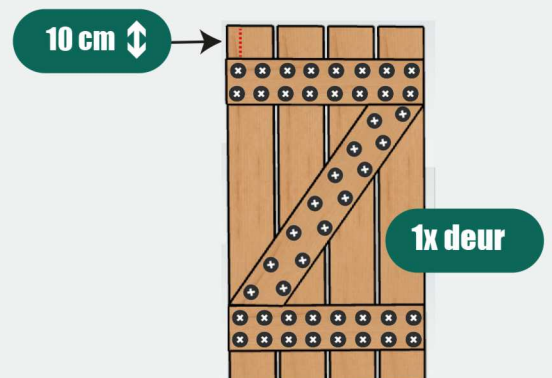

Montage stap 12


- 1x **Klep**
- 2x **Scharnier geheng kort**
- 12x **Schroef 30mm**

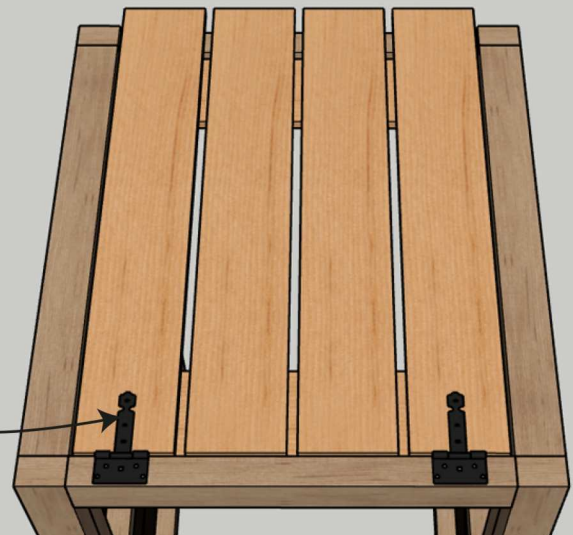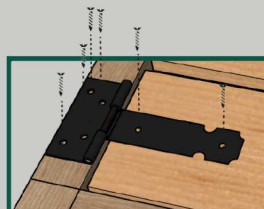

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 13

- 1x Deur
- 2x Scharnier geheng lang
- 1x Slot
- 18x Schroef 30mm

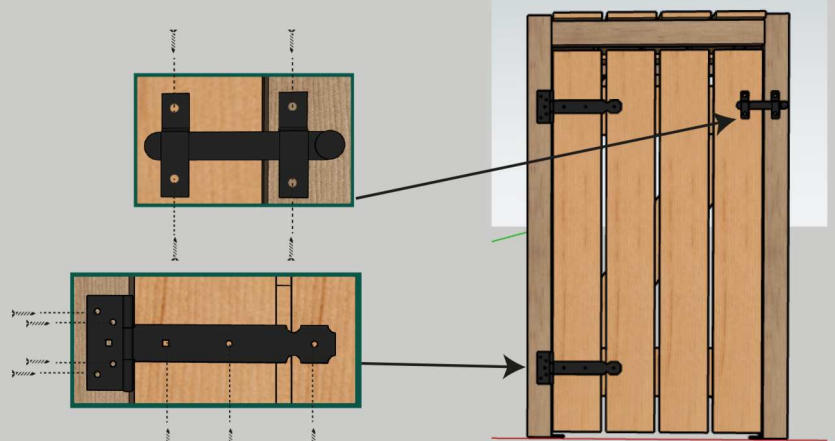



Montage stap 14

- 2x Balk 67x44mm (schuin gezaagd)
- 4x Schroef 80 mm

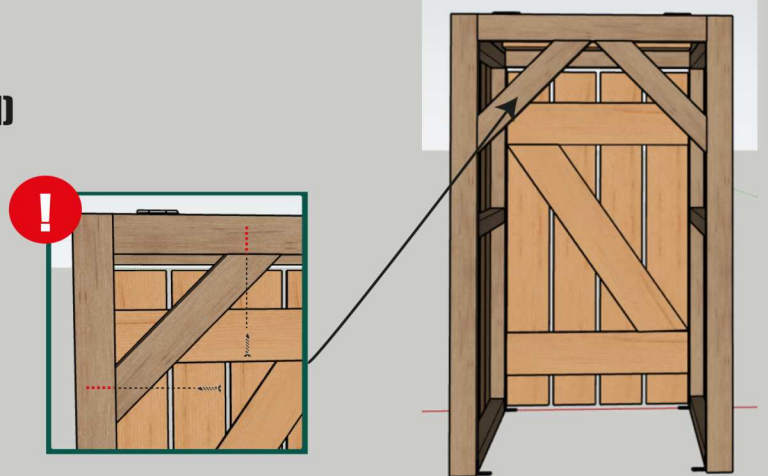

Montage stap 15

- 1x Ketting
- 1x Schroef 30mm

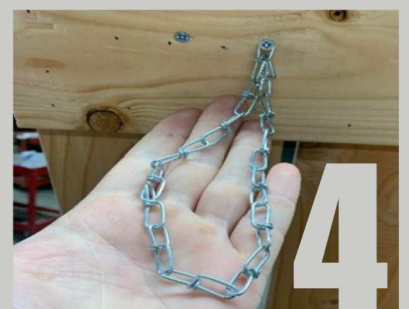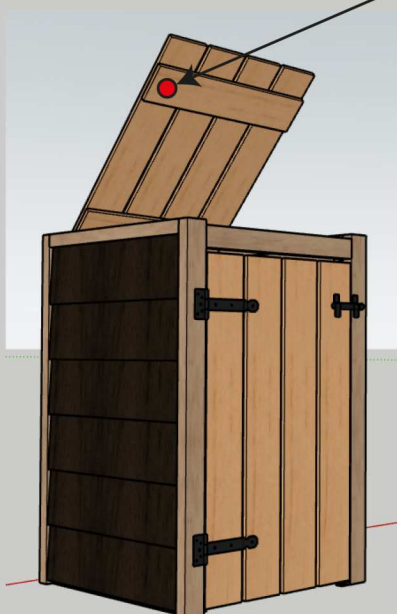

ACHTERWAND MONTAGE STAPPENPLAN

Plank 135 x 16 mm

118 CM



4x

Balk 44 x 44 mm

59,5 CM



1x

Schroeven & pluggen

16x



Schroef 30 mm

4x





Schroef 100 mm

Montage stap 1

- 1x Balk 44x44mm van 59,5 cm
- 4x Schroef 100 mm

5 cm ↑

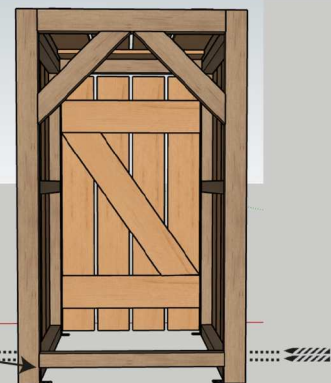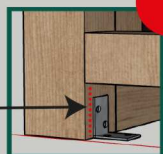

Montage stap 2

- 1x Plank 135x16mm van 118 cm
- 4x Schroef 30mm




Montage stap 3

- 3x Plank 135x16mm van 118 cm
- 12x Schroef 30mm



Verdeel de planken over de volledige breedte

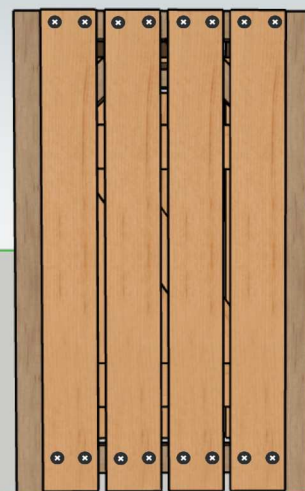

HANDLEIDING

Container ombouw Yente




BENODIGDHEDEN


Benodigde gereedschappen




Plank 135 x 16 mm

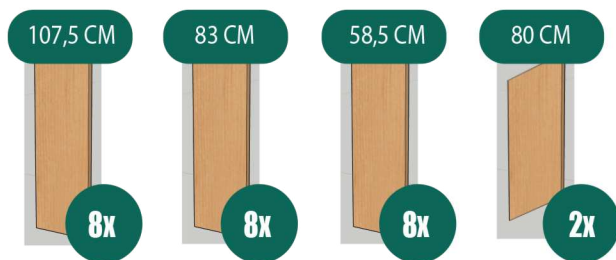

Balk 67 x 44 mm

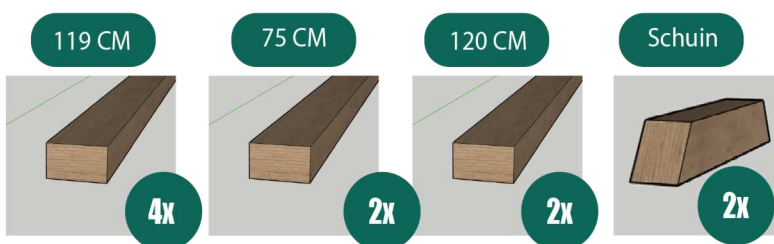

Balk 44 x 44 mm

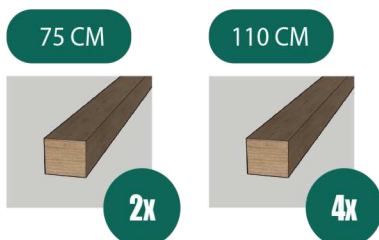

Zweeds zwart rabat




Instructies

Controleer alle onderdelen op deze onderdelen lijst vóór montage.
Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.


Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap voor een goede montage.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Losse onderdelen

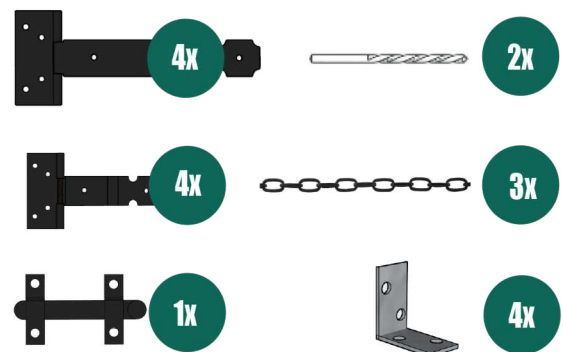

Schroeven & pluggen

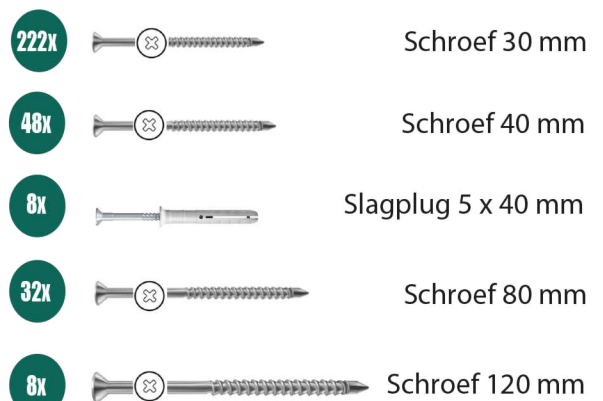


! Let op: Alles voorbereiden

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 1

- 2x Balk 67x44mm van 119 cm
- 1x Balk 44x44mm van 75 cm
- 4x Schroef 80 mm

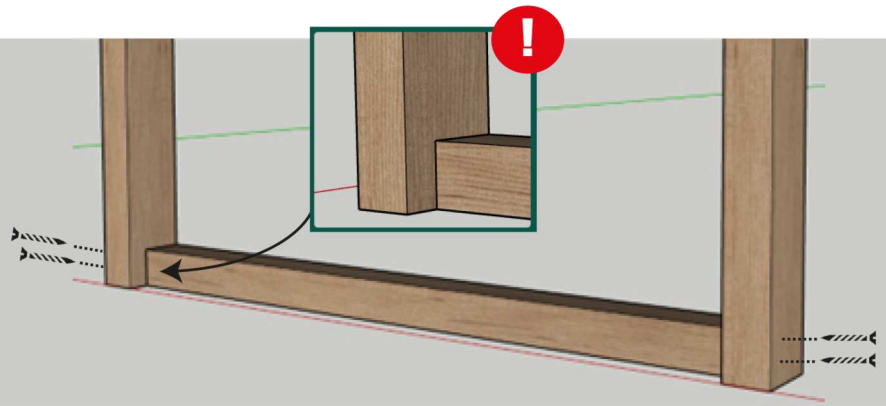


Montage stap 2

- 1x Balk 67x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

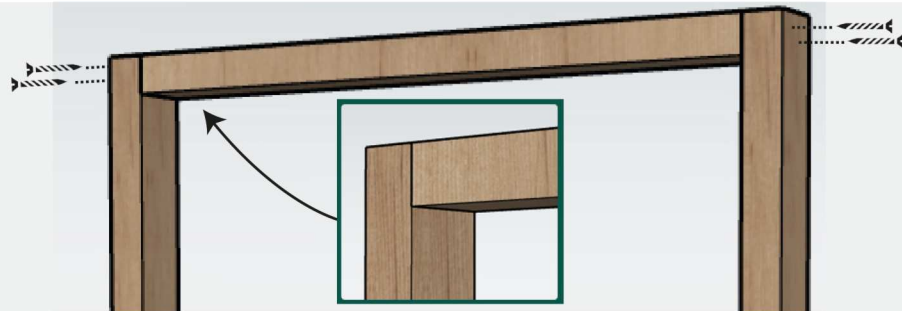


Montage stap 3

- 2x Balk 44x44mm van 110
- 6x Schroef 80mm

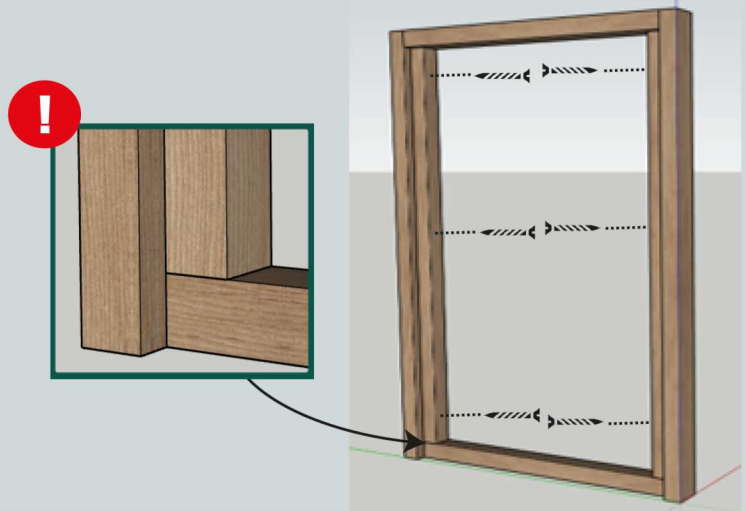

Montage stap 4

- 1x Zweeds rabat plank van 74,8 cm
- 4x Schroef 40mm

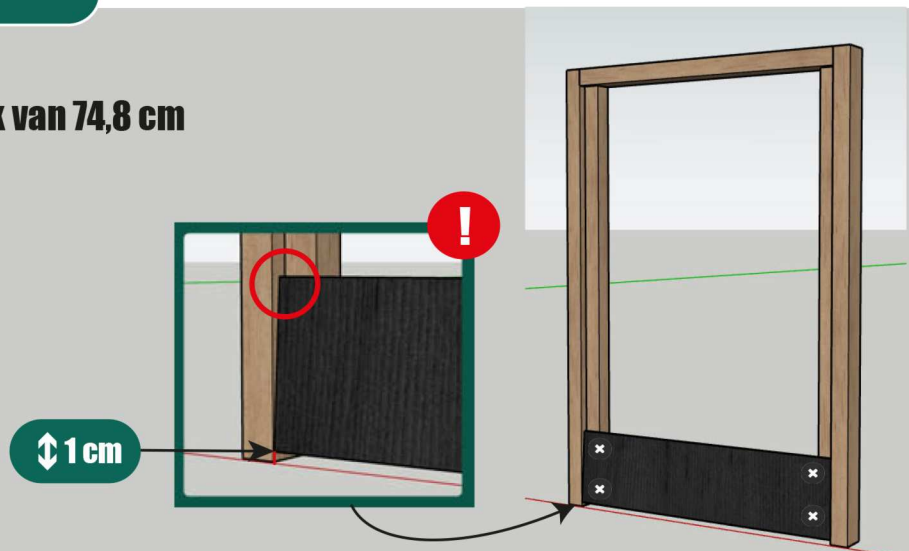


MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 5

- 5x Zweeds rabat plank van 74,8 cm
- 20x Schroef 40mm




Verdeel de planken over de volledige hoogte

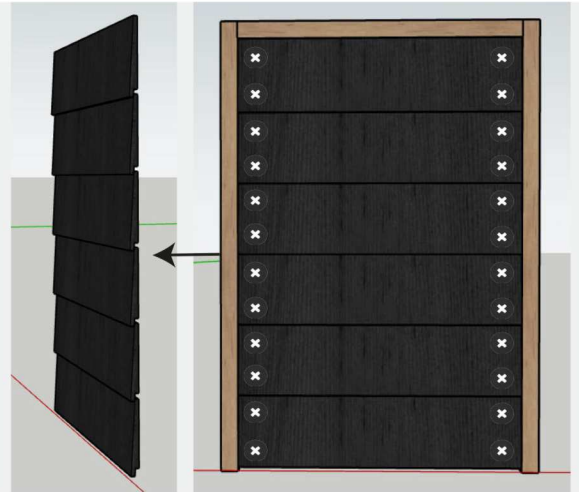


Montage stap 6

Herhaal stap 1 t/m 5 om
tot 2 identieke panelen te komen

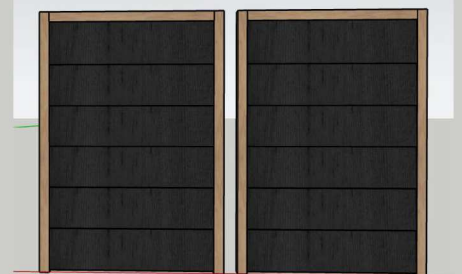




Montage stap 7

- 1x Balk 67x44mm van 120 cm
- 4x Schroef 120mm

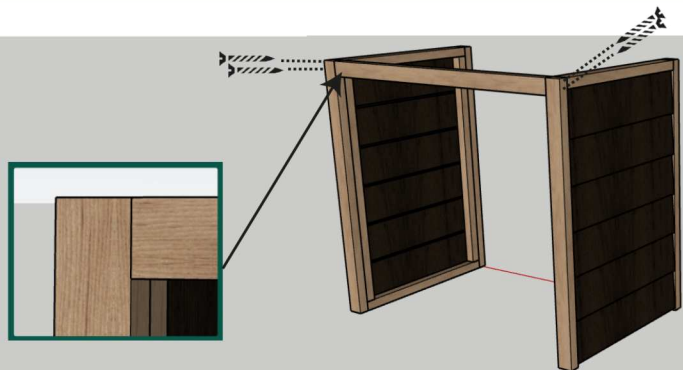

Montage stap 8

- 1x Balk 67x44mm van 120 cm
- 4x Schroef 120mm

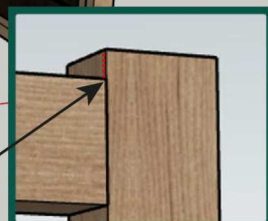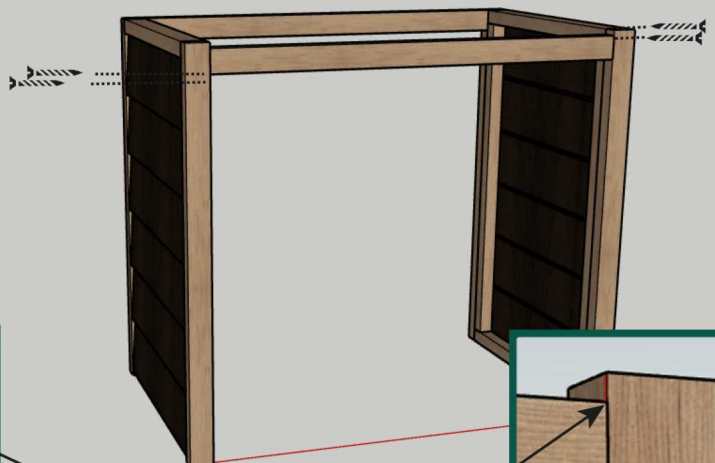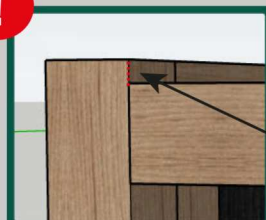


18 mm

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 9

- 4x Stoelhoek
- 8x Slagplug 40mm
- 8x Schroef 30mm

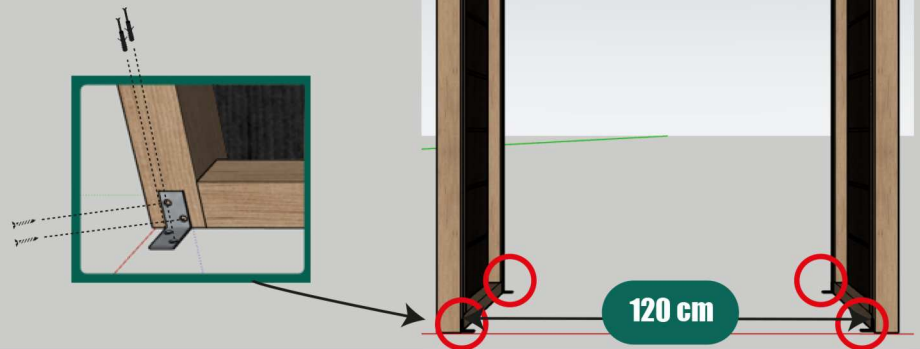


Montage stap 10

- 8x Plank 135x16mm van 83cm
- 4x Plank 135x16mm van 58,5cm
- 64x Schroef 30mm

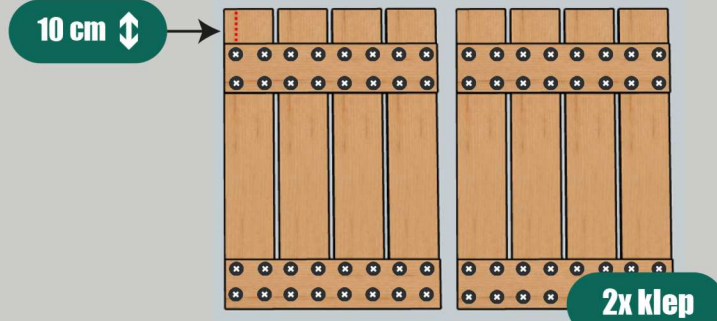

Montage stap 11

- 8x Plank 135x18mm van 107,5cm
- 4x Plank 135x18mm van 58,5cm
- 2x Plank 135x18mm van 80cm (schuin)
- 92x Schroef 30mm

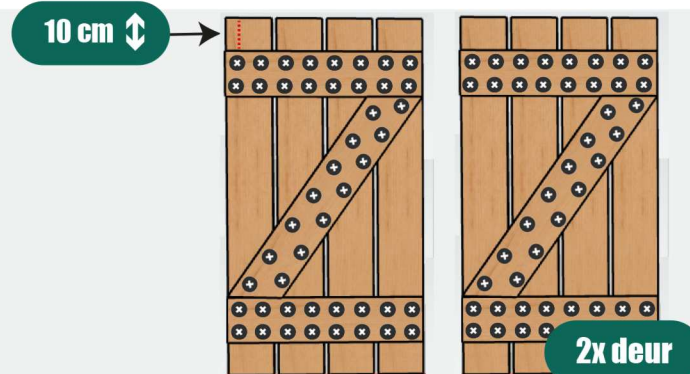

Montage stap 12


- 3x Klep
- 4x Scharnier geheng kort
- 24x Schroef 30mm



MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 13

- 2x **Deur**
- 4x **Scharnier geheng lang**
- 1x **Slot**
- 32x **Schroef 30mm**

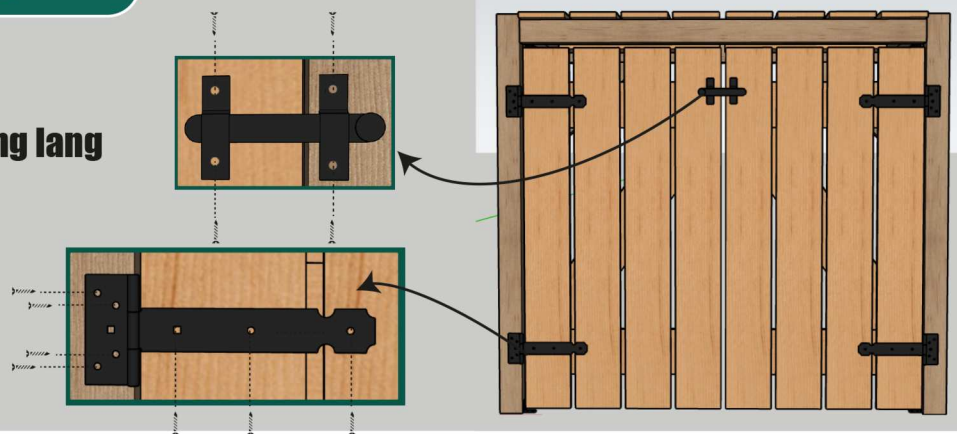



Montage stap 14

- 2x **Balk 44x44 (schuin gezaagd)**
- 4x **Schroef 80 mm**

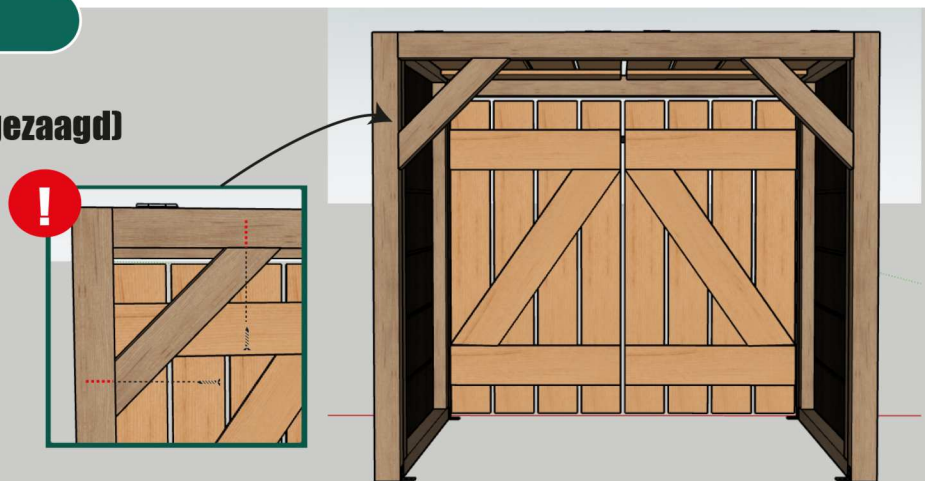

Montage stap 15

- 2x **Ketting**
- 2x **Schroef 30mm**

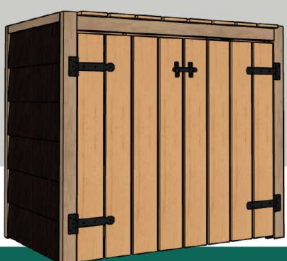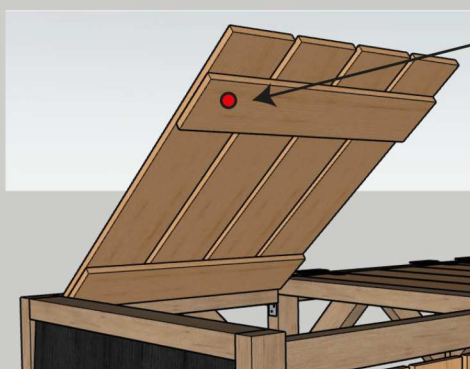

ACHTERWAND MONTAGE STAPPENPLAN

Plank 135 x 16 mm

118 CM



8x

Balk 67 x 44 mm

120 CM



1x

Schroeven & pluggen

32x



Schroef 30 mm

4x





Schroef 100 mm

Montage stap 1


- 1x Balk 67x44mm van 120 cm
- 4x Schroef 100 mm

5 cm

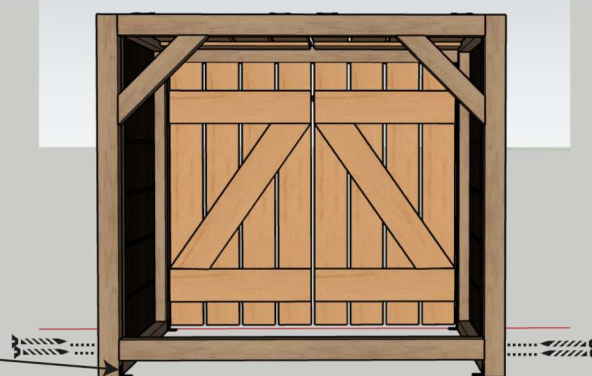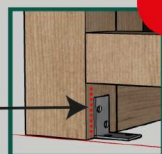

Montage stap 2

- 1x Plank 135x16mm van 118 cm
- 4x Schroef 30mm

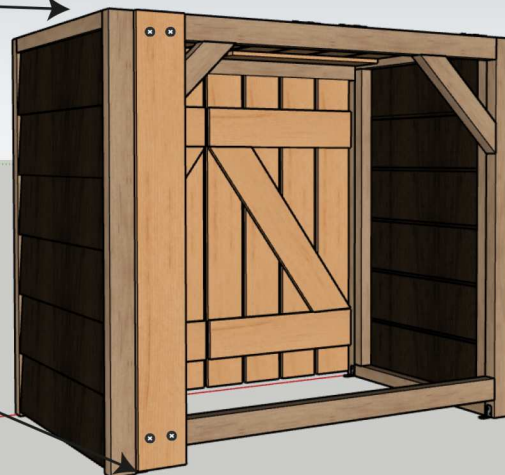


Montage stap 3

- 7x Plank 135x16mm van 118 cm
- 28x Schroef 30mm



Verdeel de planken over de volledige breedte

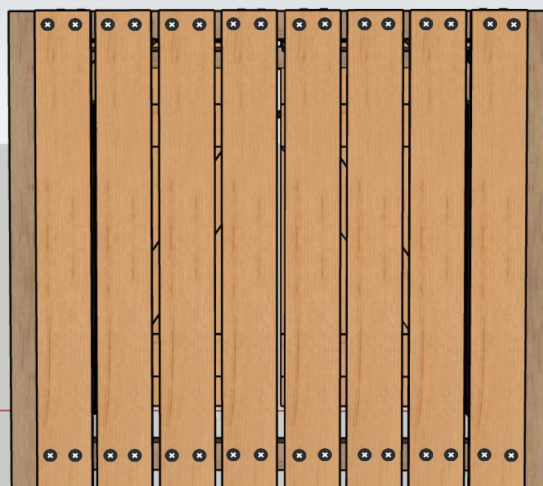

HANDLEIDING



Container ombouw Fleur



BENODIGDHEDEN

Benodigde gereedschappen




Plank 135 x 16 mm



Balk 67 x 44 mm



Balk 44 x 44 mm

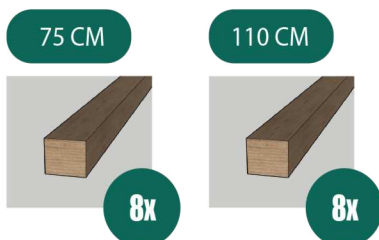

Zweeds zwart rabat




Instructies

Controleer alle onderdelen op deze onderdelen lijst vóór montage.
Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.


Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap voor een goede montage.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Losse onderdelen

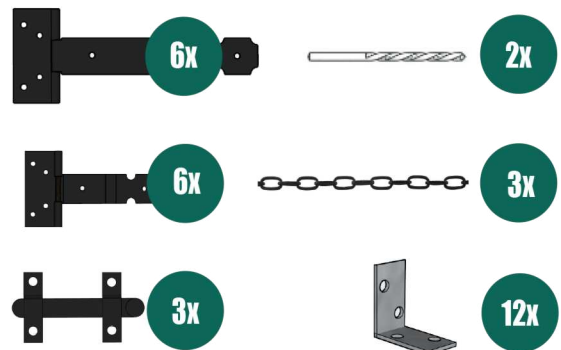

Schroeven & pluggen

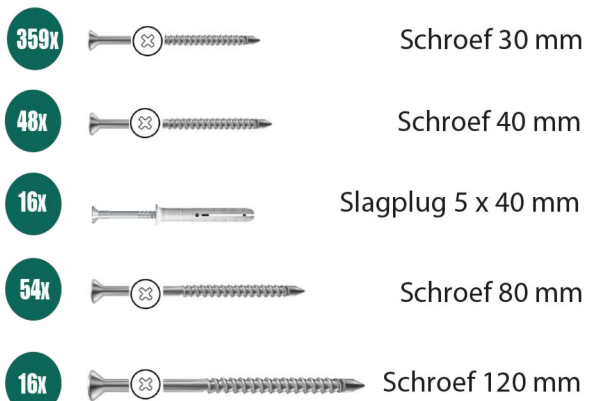


! Let op: Alles voorbereiden

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 1

- 2x Balk 67x44mm van 119 cm**
1x Balk 44x44mm van 75 cm
4x Schroef 80 mm

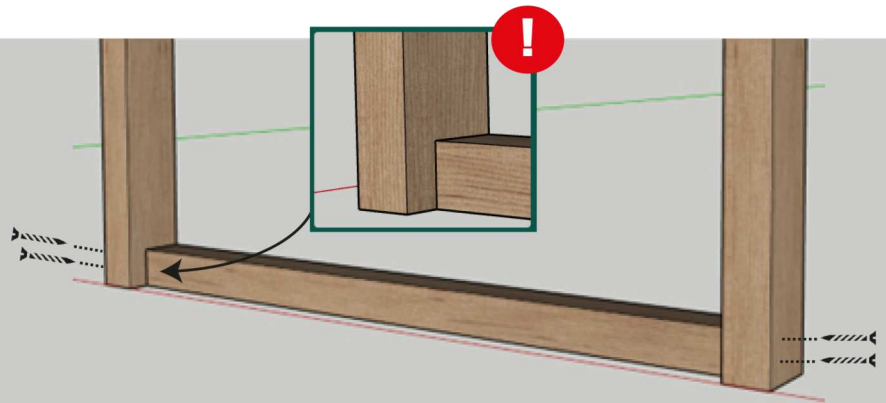


Montage stap 2

- 1x Balk 67x44mm van 75cm**
4x Schroef 80mm

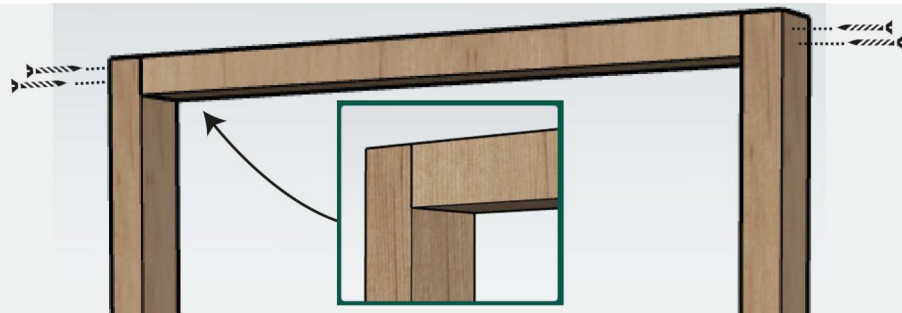


Montage stap 3

- 2x Balk 44x44mm van 110**
6x Schroef 80mm

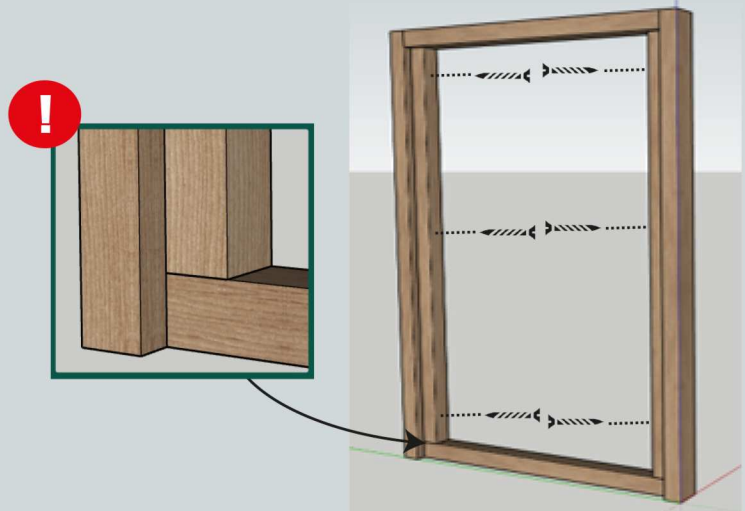

Montage stap 4

- 1x Zweeds rabat plank van 74,8 cm**
4x Schroef 40mm

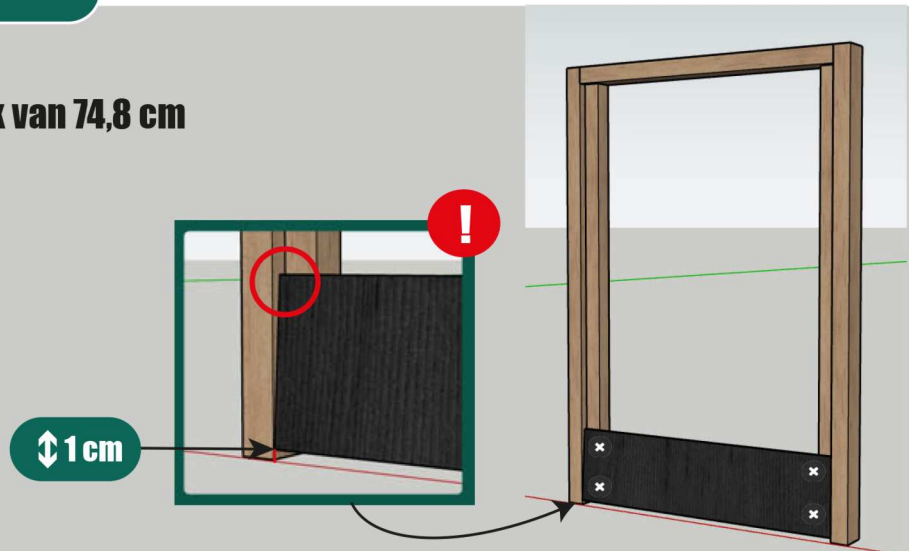


MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 5

- 5x Zweeds rabat plank van 74,8 cm
- 20x Schroef 40mm




Verdeel de planken over de volledige hoogte

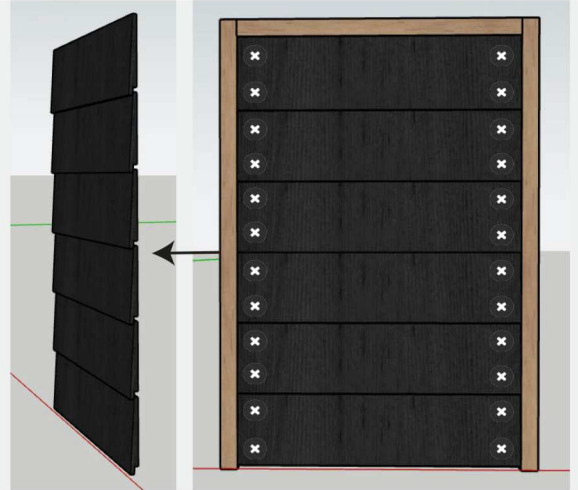


Montage stap 6

Herhaal stap 1 t/m 5 om
tot 2 identieke panelen te komen

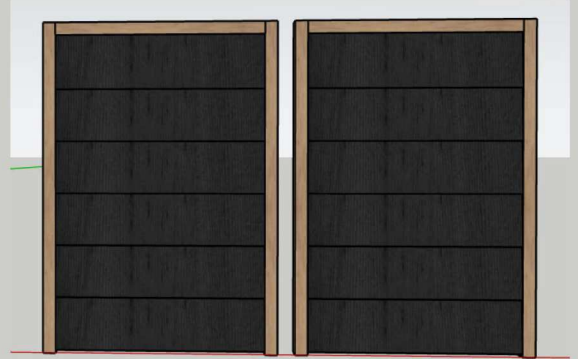


Montage stap 7

- 1x Balk 67x44 mm van 59,5 cm
- 1x Balk 67x44 mm van 119 cm
- 4x Schroef 120 mm

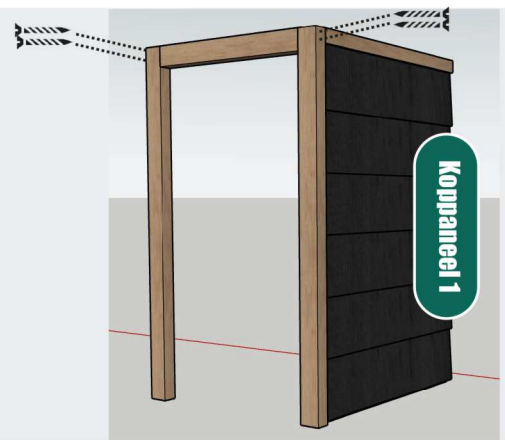

Montage stap 8


- 1x Balk 67x44 mm van 59,5 cm
- 1x Balk 67x44 mm van 119 cm
- 1x Stoeelhoek
- 2x Schroef 120 mm
- 4x Schroef 30 mm

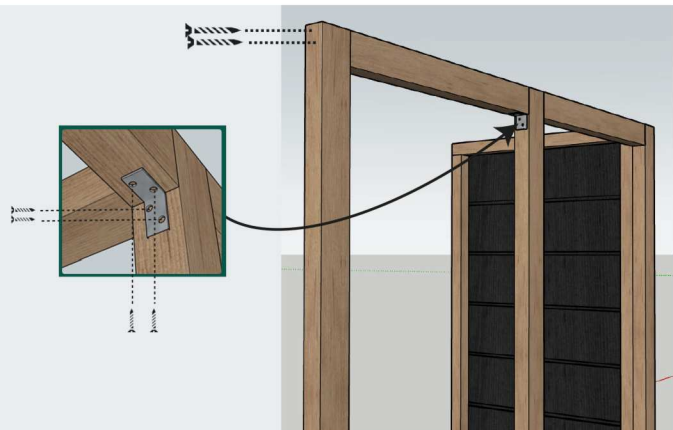

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 9

- 1x **Balk 67x44mm van 59,5cm**
- 1x **Stoelhoek**
- 2x **Schroef 120mm**
- 4x **Schroef 30mm**

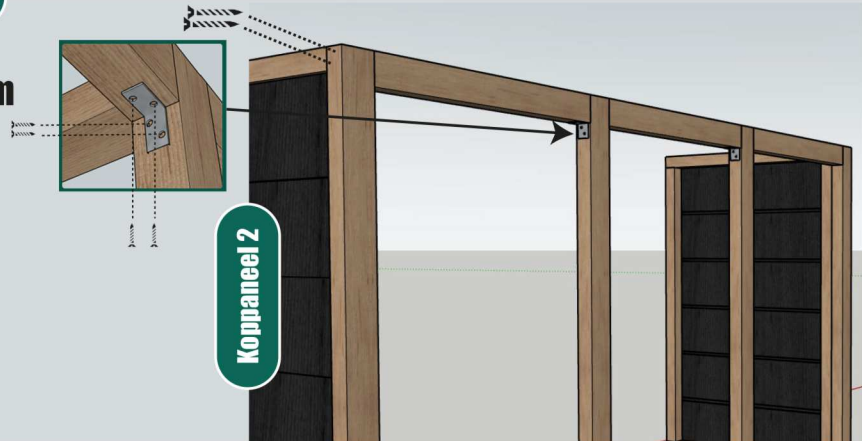


Montage stap 10

- 1x **Balk 67x44mm van 59,5cm**
- 1x **Balk 67x44mm van 119cm**
- 4x **Schroef 120mm**

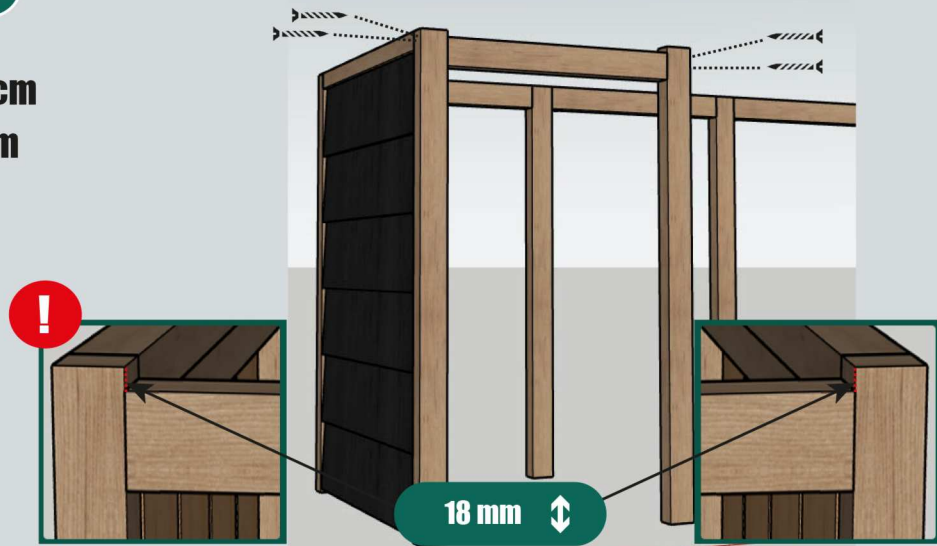


Montage stap 11

- 1x **Balk 67x44mm van 59,5cm**
- 1x **Balk 67x44mm van 119cm**
- 1x **Stoelhoek**
- 2x **Schroef 120mm**
- 4x **Schroef 30mm**

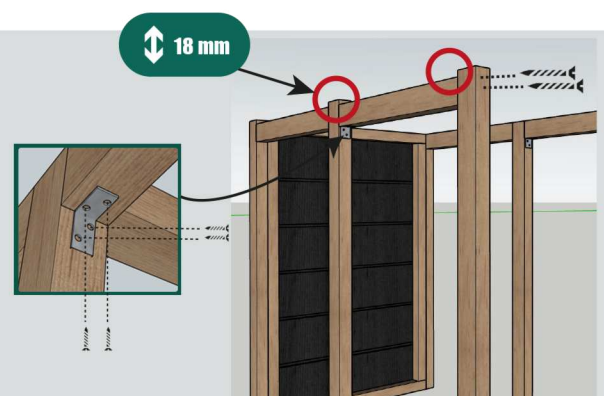

Montage stap 12


- 1x **Balk 67x44mm van 59,5cm**
- 1x **Stoelhoek**
- 2x **Schroef 120mm**
- 4x **Schroef 30mm**

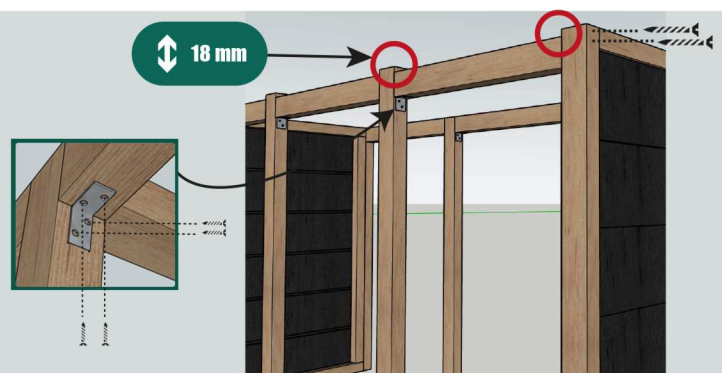

MONTAGE STAPPENPLAN



Montage stap 13

- 2x Balk 44x44mm van 75cm
- 8x Schroef 80mm

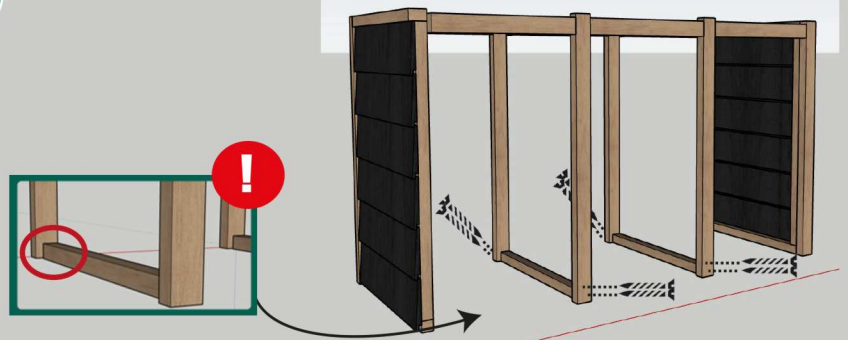



Montage stap 14

- 2x Balk 67x44mm van 75cm
- 8x Schroef 80mm

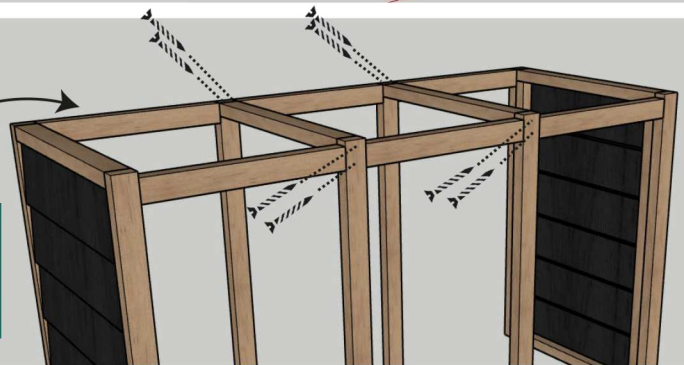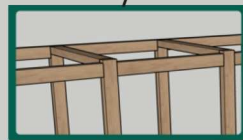



Montage stap 15

- 2x Balk 67x44mm - (schuin gezaagd)
- 4x Schroef 80mm

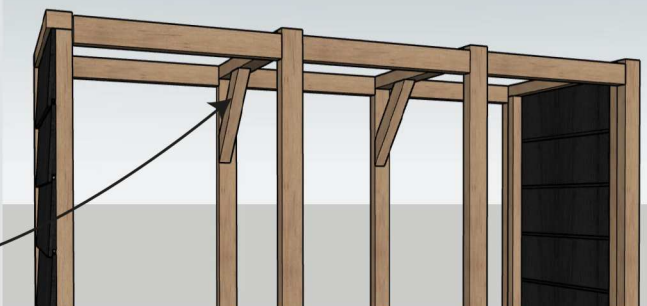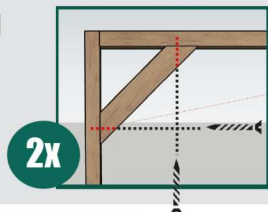



Montage stap 16

- 3x Balk 67x44mm - (schuin gezaagd)
- 6x Schroef 80mm

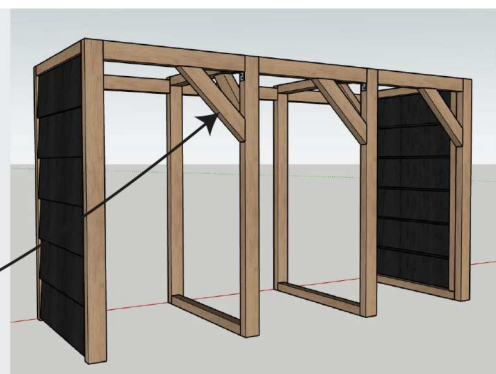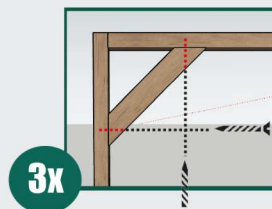

Montage stap 17

- 8x Stoeelhoek
- 16x Slagplug 40mm
- 16x Schroef 30mm

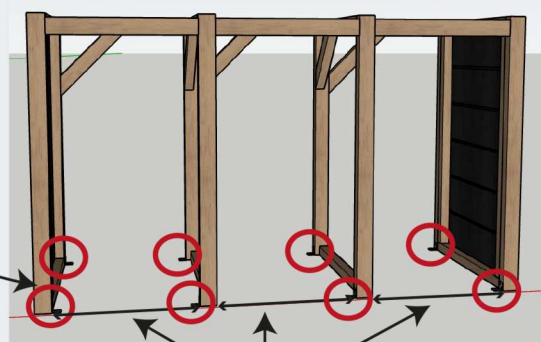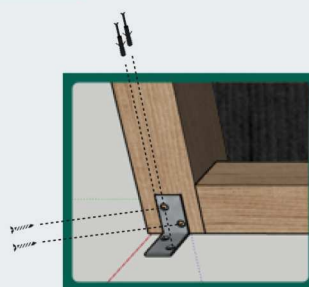


59,5 cm ↔

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 18

- 12x Plank 135x16mm van 83cm
- 6x Plank 135x16mm van 58,5cm
- 96x Schroef 30mm


10 cm ↑↓

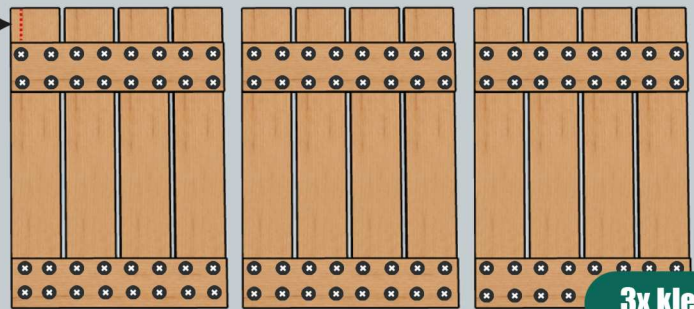

Montage stap 19



- 12x Plank 135x18mm van 107,5cm
- 6x Plank 135x18mm van 58,5cm
- 3x Plank 135x18mm van 80cm (schuin)
- 138x Schroef 30mm

10 cm ↑↓

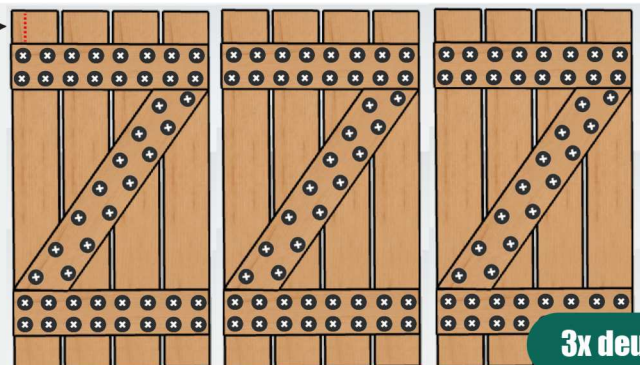


Montage stap 20

- 3x Klep
- 6x Scharnier geheng kort
- 36x Schroef 30mm

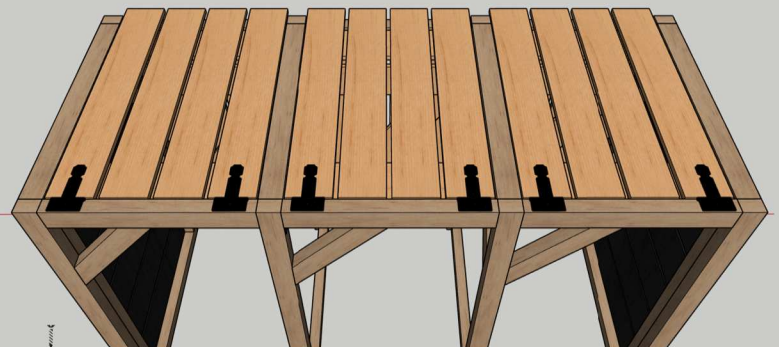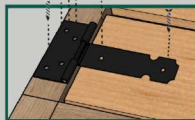



Montage stap 21

- 3x Deur
- 6x Scharnier geheng lang
- 3x Slot
- 54x Schroef 30mm

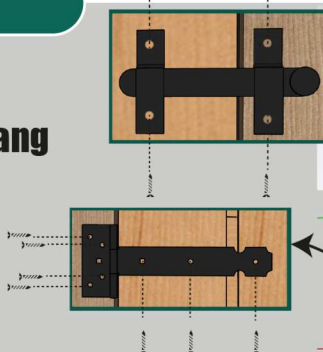

Montage stap 22

- 3x Ketting
- 3x Schroef 30mm

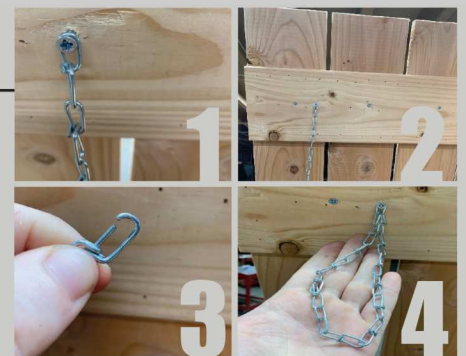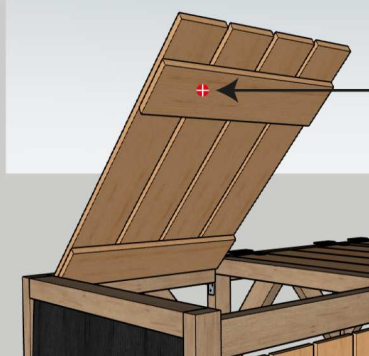

ACHTERWAND MONTAGE STAPPENPLAN

Plank 135 x 16 mm


118 CM



12x

Balk 44 x 44 mm

59,5 CM



3x

Schroeven & pluggen

48x



Schroef 30 mm

12x




Schroef 100 mm

Montage stap 1

- 2x Balk 44x44mm van 59,5 cm
- 8x Schroef 100 mm


5 cm ↑

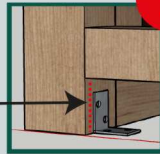

Montage stap 2

- 1x Balk 44x44mm van 59,5 cm
- 4x Schroef 100 mm

9,5 cm ↑

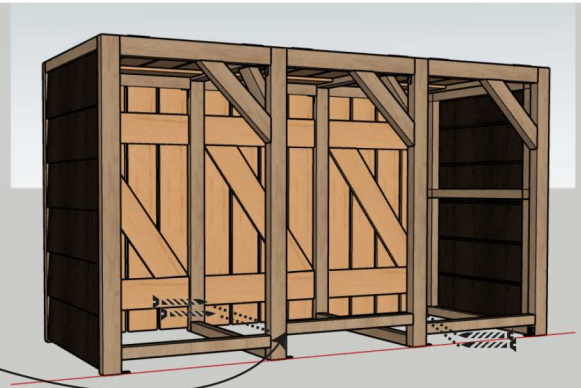


Montage stap 3

- 1x Plank 135x16mm van 118 cm
- 4x Schroef 30mm



Montage stap 4

- 11x Plank 135x16mm van 118 cm
- 44x Schroef 30mm

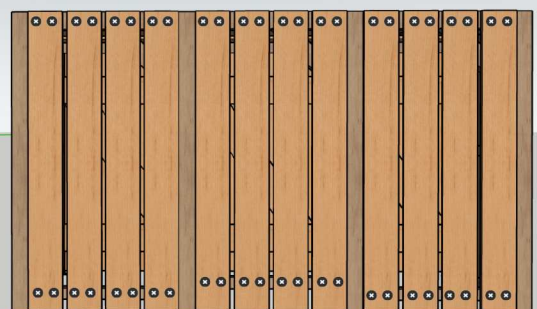

Verdeel de planken over de volledige breedte