


HANDLEIDING

Container ombouw Anna




BENODIGDHEDEN


Benodigde gereedschappen

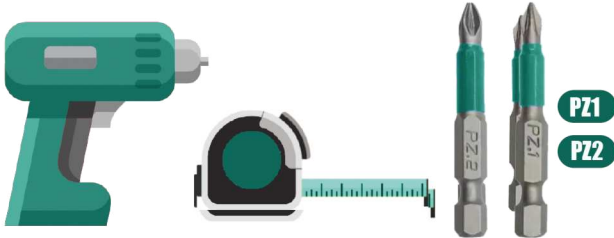

Plank 135 x 16 mm

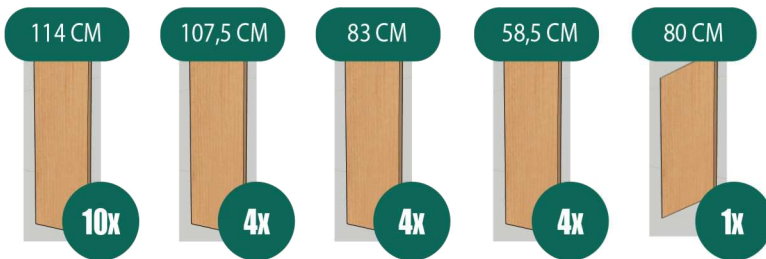

Balk 67 x 44 mm

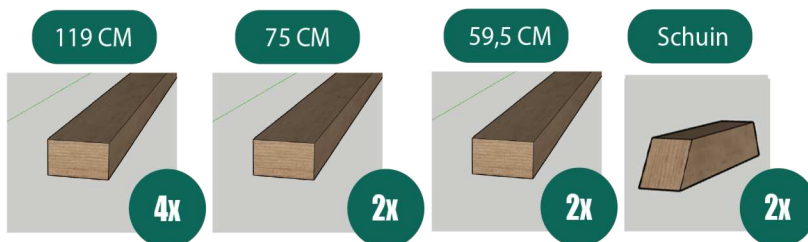

Balk 44 x 44 mm




Instructies

Controleer alle onderdelen op deze onderdelen lijst vóór montage.
Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.

Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap voor een goede montage.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Losse onderdelen

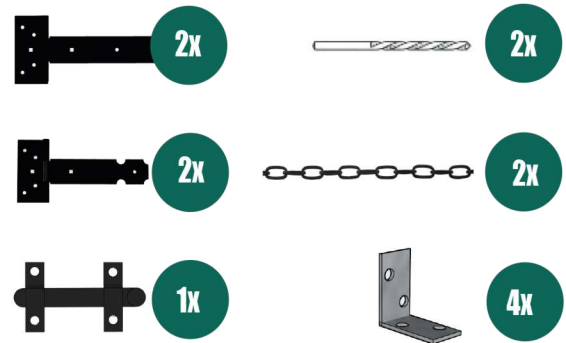

Schroeven & pluggen




! Let op: Alles voorboren

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 1

- 2x Balk 67x44mm van 119 cm
- 1x Balk 44x44mm van 75 cm
- 4x Schroef 80 mm

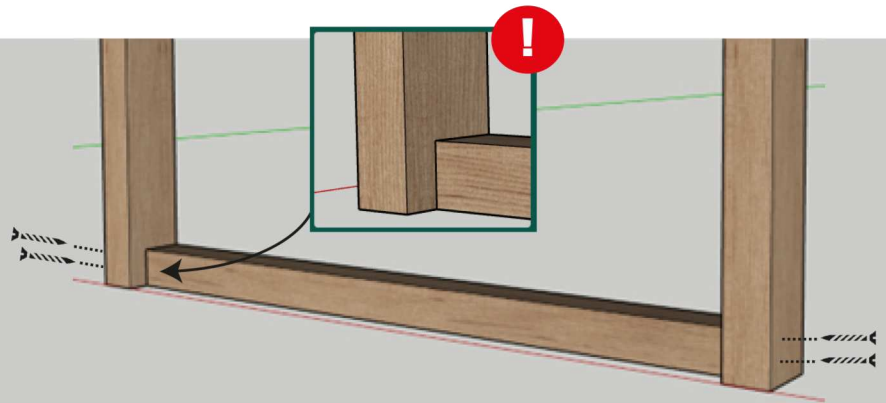


Montage stap 2

- 1x Balk 67x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

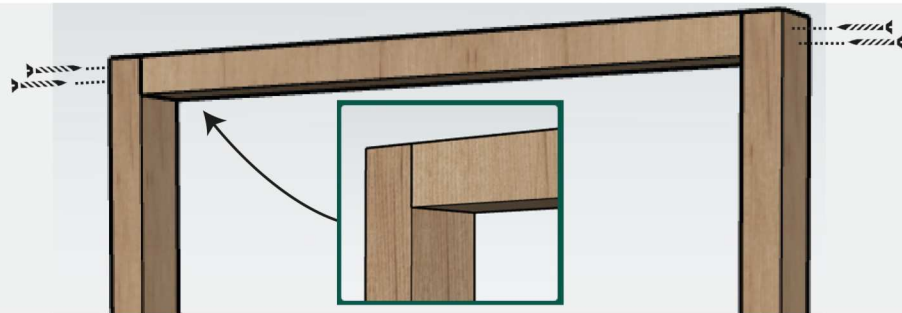


Montage stap 3

- 1x Balk 44x44mm van 75cm
- 3x Schroef 80mm

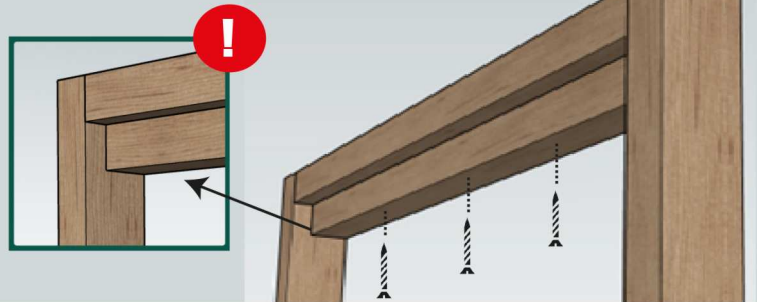


Montage stap 4

- 1x Balk 44x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

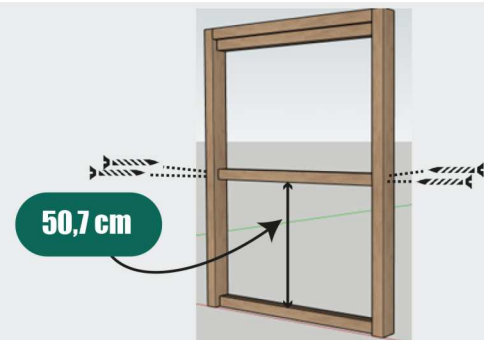

Montage stap 5

- 5x Plank 135x16mm van 114cm
- 30x Schroef 30mm

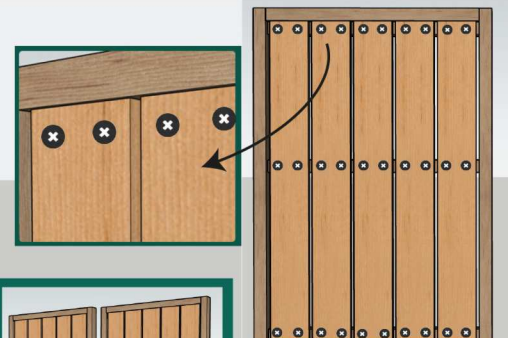

Montage stap 6


Herhaal stap 1 t/m 5 om tot 2 identieke panelen te komen.



MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 7

- 1x Balk 67x44mm van 59,5 cm
- 4x Schroef 120mm

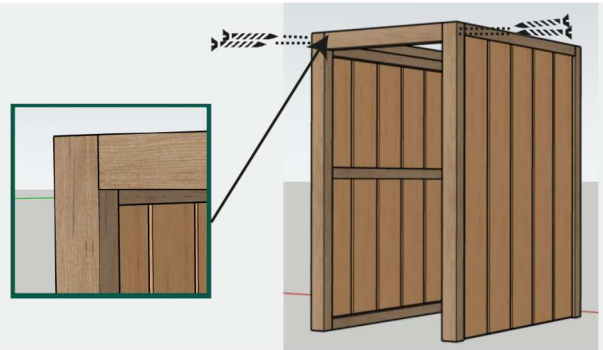


Montage stap 8

- 1x Balk 67x44mm van 59,5 cm
- 4x Schroef 120mm

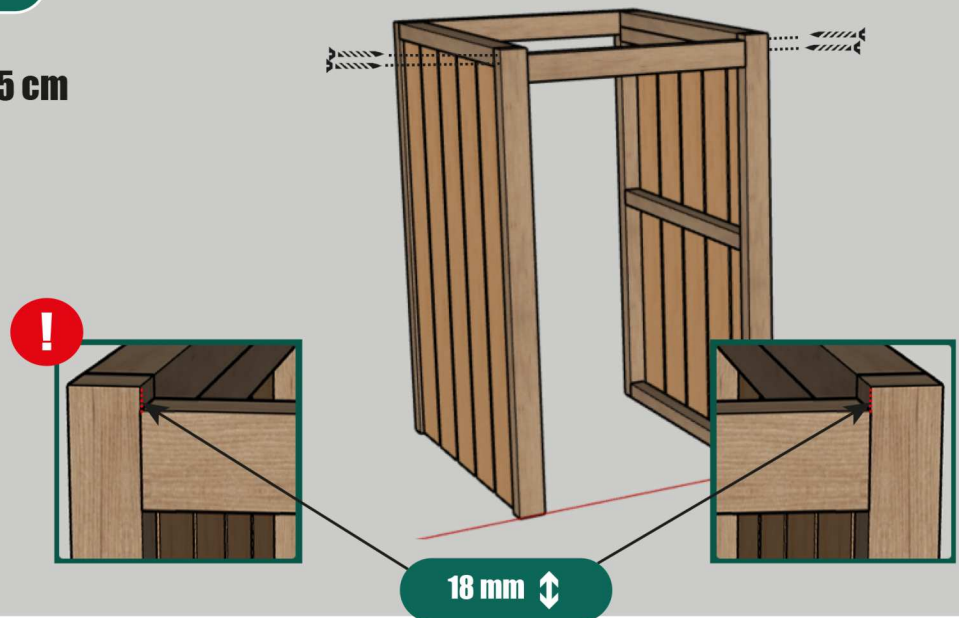


Montage stap 9

- 4x Stoelhoek
- 8x Slagplug 40mm
- 8x Schroef 30mm

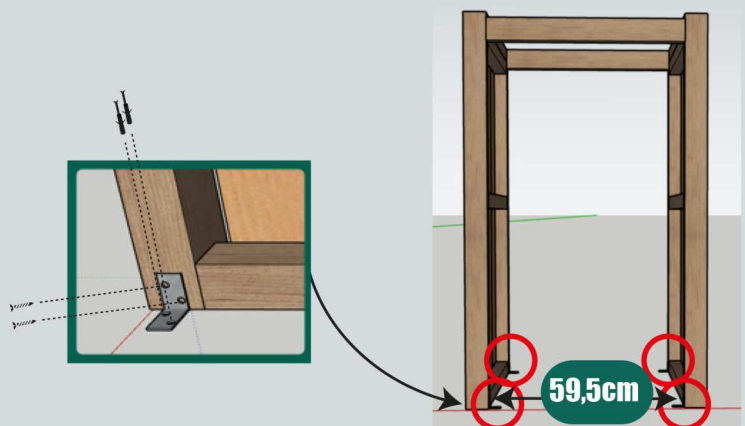

Montage stap 10

- 4x Plank 135x16mm van 83cm
- 2x Plank 135x16mm van 58,5cm
- 32x Schroef 30mm

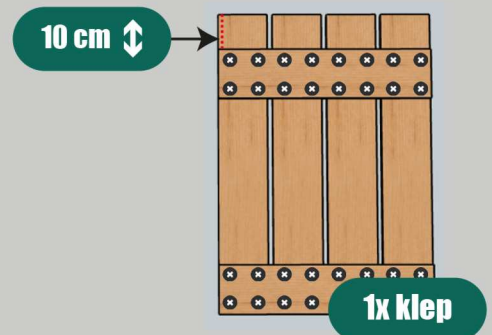


MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 11

- 4x Plank 135x16mm van 107,5cm
- 2x Plank 135x16mm van 58,5cm
- 1x Plank 135x16mm van 80cm (schuin)
- 46x Schroef 30mm


10 cm ↕

1x deur

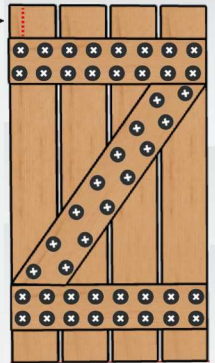



Montage stap 12

- 1x Klep
- 2x Scharnier geheng kort
- 12x Schroef 30mm

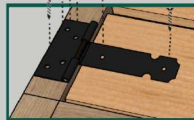


Montage stap 13

- 1x Deur
- 2x Scharnier geheng lang
- 1x Slot
- 18x Schroef 30mm

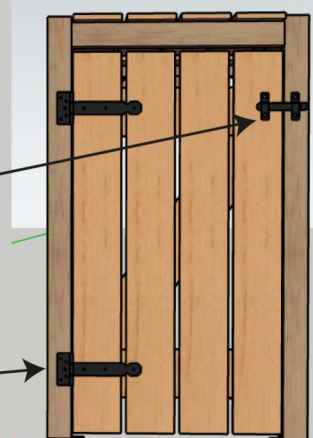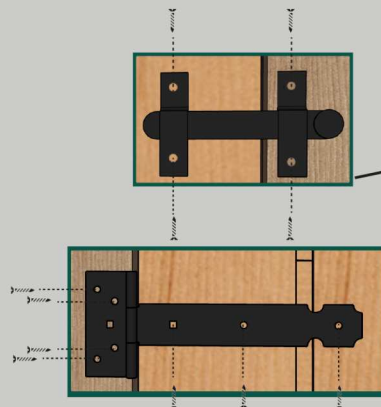

Montage stap 14



- 2x Balk 44x44mm (schuin gezaagd)
- 4x Schroef 80 mm

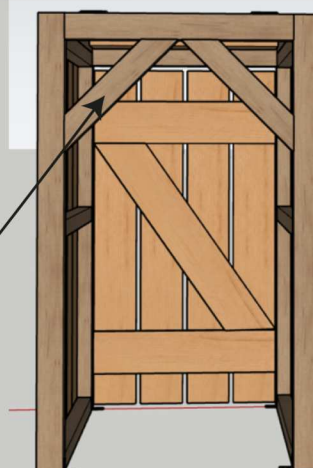

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 15

- 1x Ketting
- 1x Schroef 30mm

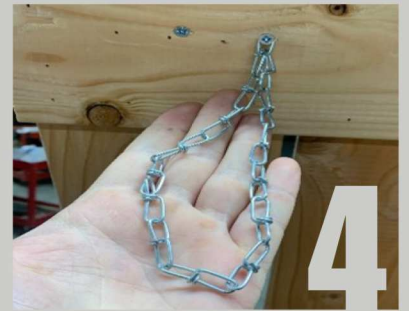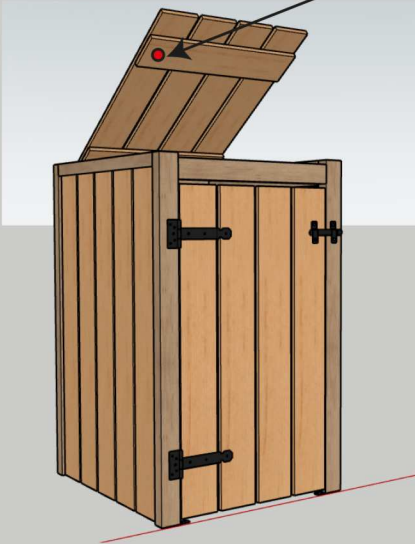

ACHTERWAND MONTAGE STAPPENPLAN

Plank 135 x 16 mm

118 CM



4x

Balk 44 x 44 mm

59,5 CM



1x

Schroeven & pluggen

16x



Schroef 30 mm

4x




Schroef 100 mm

Montage stap 1

- 1x Balk 44x44mm van 59,5 cm
- 4x Schroef 100 mm

5 cm ↑

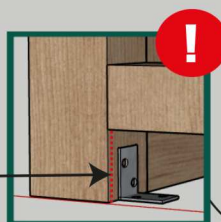

Montage stap 2

- 1x Plank 135x16mm van 118 cm
- 4x Schroef 30mm




Montage stap 3

- 3x Plank 135x16mm van 118 cm
- 12x Schroef 30mm



Verdeel de planken over de volledige breedte

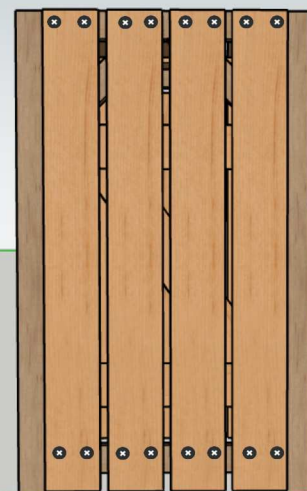

HANDLEIDING




Container ombouw Demi




BENODIGDHEDEN


Benodigde gereedschappen

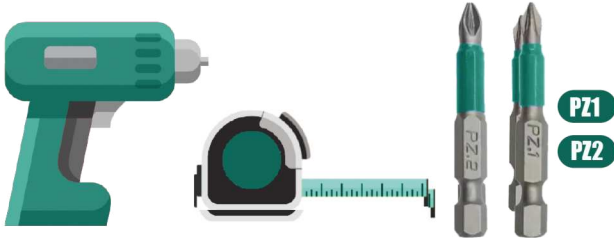

Plank 135 x 16 mm

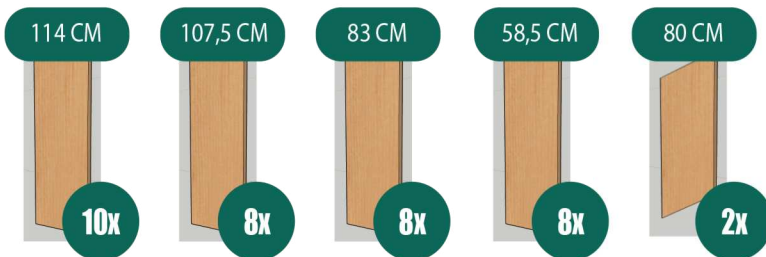

Balk 67 x 44 mm

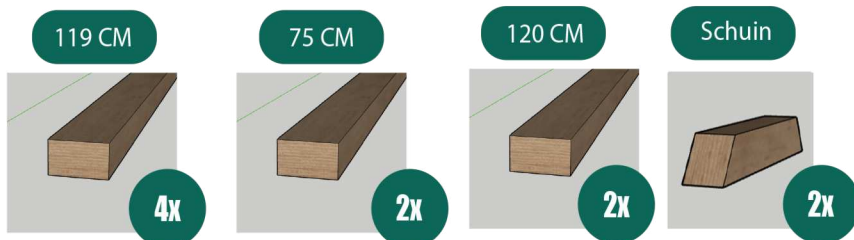

Balk 44 x 44 mm




Instructies

Controleer alle onderdelen op deze onderdelen lijst vóór montage.
Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.

Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap voor een goede montage.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Losse onderdelen

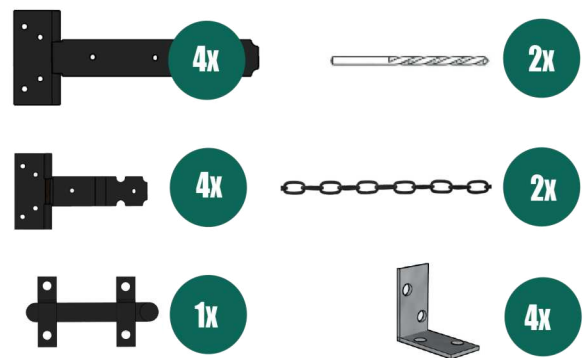

Schroeven & pluggen



Schroef 30 mm

Slagplug 5 x 40 mm

Schroef 80 mm


Schroef 120 mm

! Let op: Alles voorboren

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 1

- 2x Balk 67x44mm van 119 cm
- 1x Balk 44x44mm van 75 cm
- 4x Schroef 80 mm

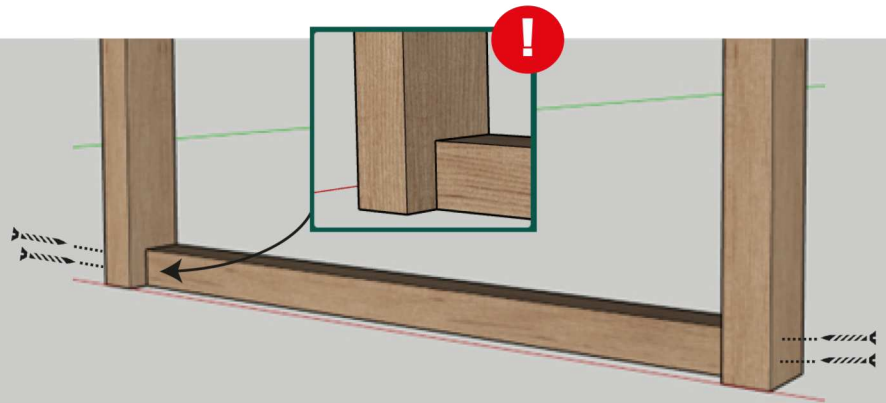


Montage stap 2

- 1x Balk 67x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

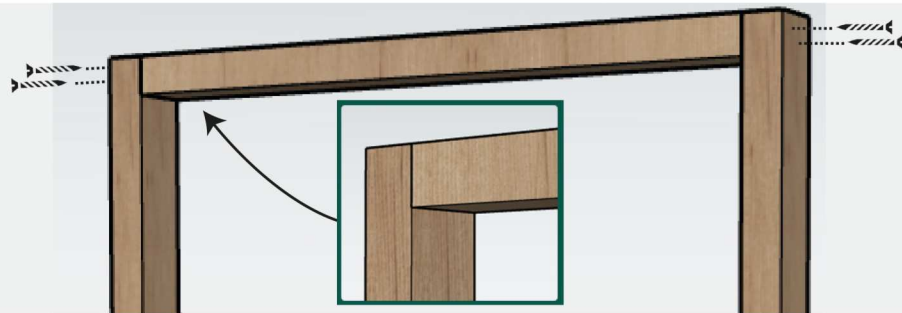


Montage stap 3

- 1x Balk 44x44mm van 75cm
- 3x Schroef 80mm

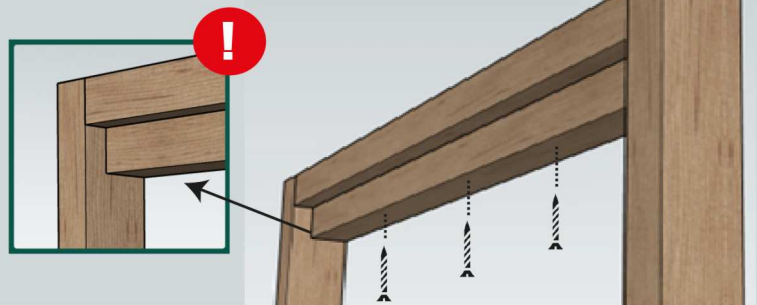


Montage stap 4

- 1x Balk 44x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

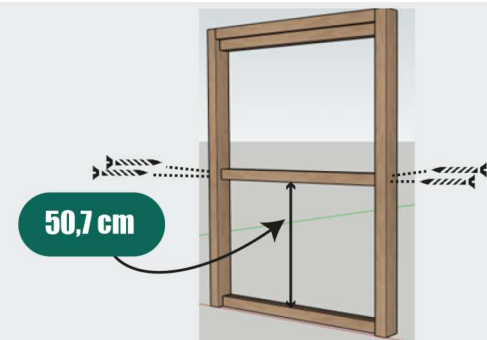

Montage stap 5

- 5x Plank 135x16mm van 114cm
- 30x Schroef 30mm

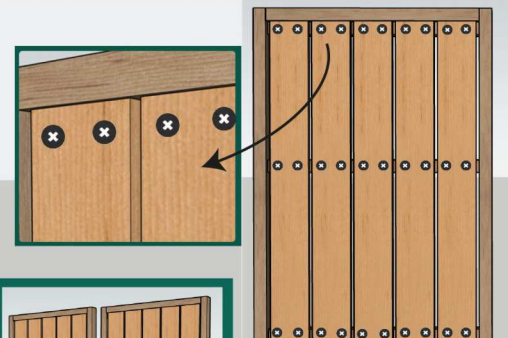

Montage stap 6


Herhaal stap 1 t/m 5 om tot 2 identieke panelen te komen.



MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 7

- 1x Balk 67x44mm van 120 cm
- 4x Schroef 120mm

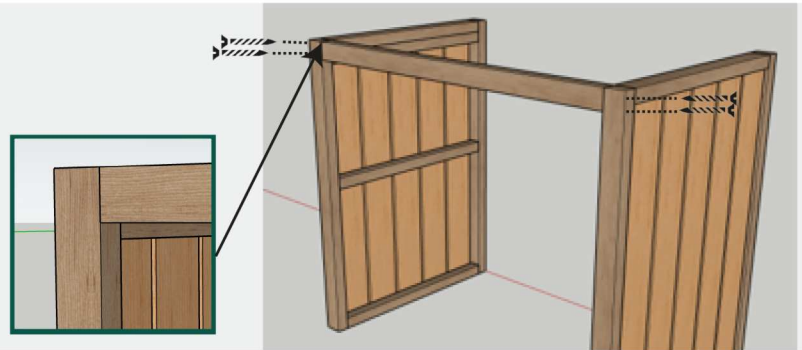


Montage stap 8

- 1x Balk 67x44mm van 120 cm
- 4x Schroef 120mm

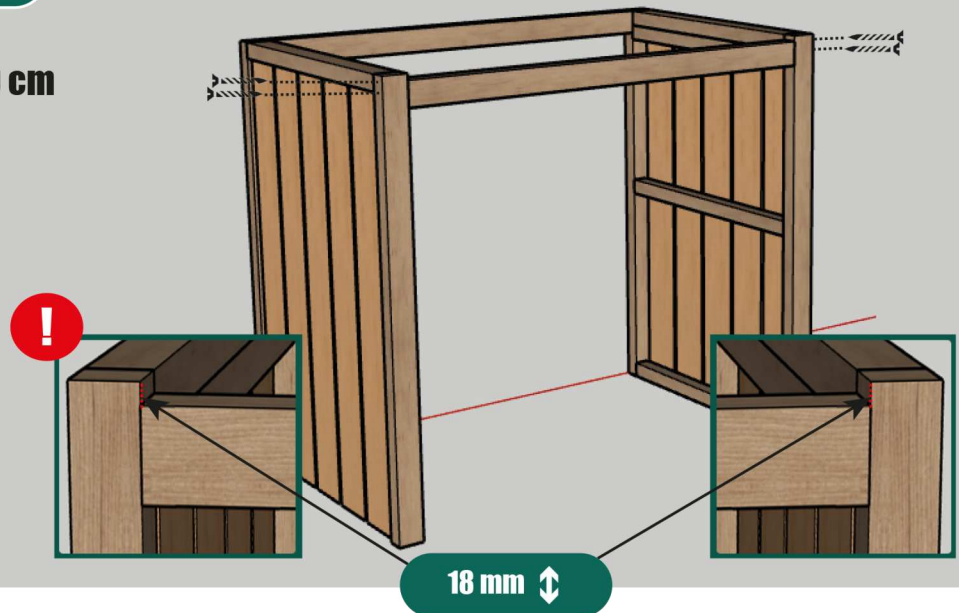


Montage stap 9

- 4x Stielhoek
- 8x Slagplug 40mm
- 8x Schroef 30mm

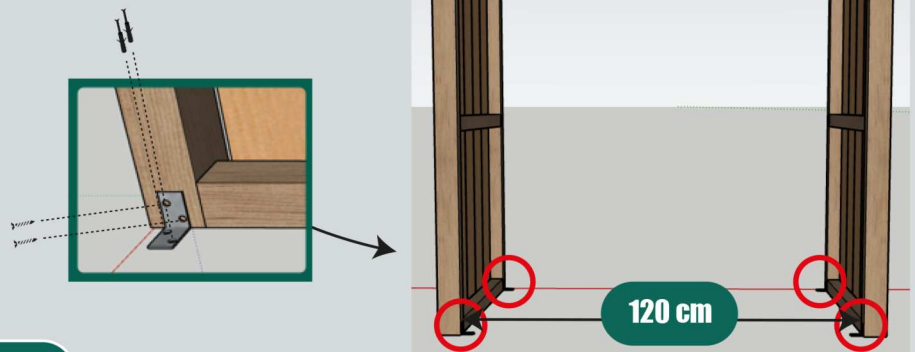

Montage stap 10

- 8x Plank 135x16mm van 83cm
- 4x Plank 135x16mm van 58,5cm
- 64x Schroef 30mm

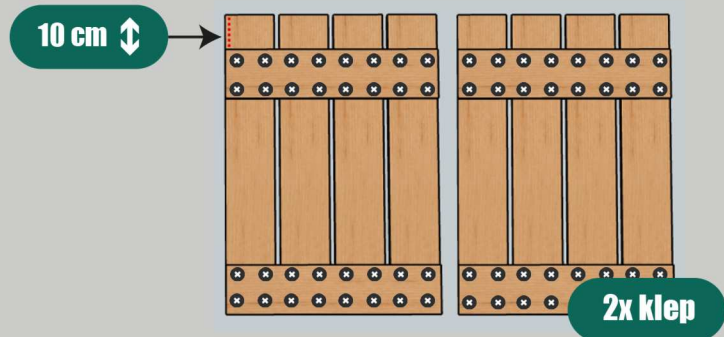


MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 11



- 8x Plank 135x16mm van 107,5cm
- 4x Plank 135x16mm van 58,5cm
- 2x Plank 135x16mm van 80cm (schuin)
- 92x Schroef 30mm

10 cm ⇅

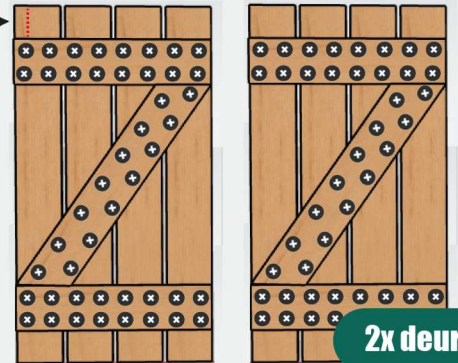



Montage stap 12

- 2x Klep
- 4x Scharnier geheng kort
- 24x Schroef 30mm

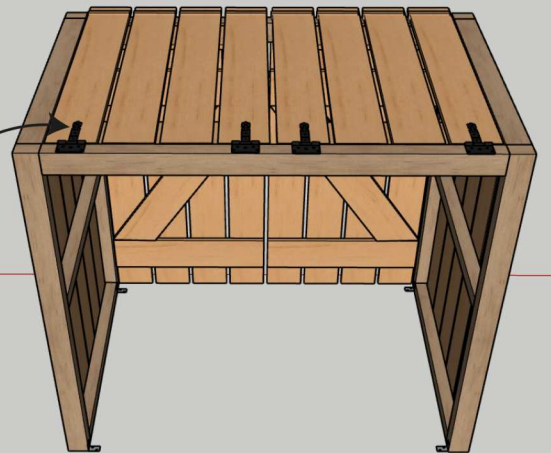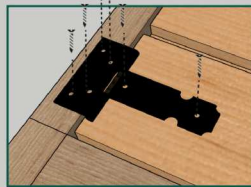


Montage stap 13

- 2x Deur
- 4x Scharnier geheng lang
- 1x Slot
- 32x Schroef 30mm

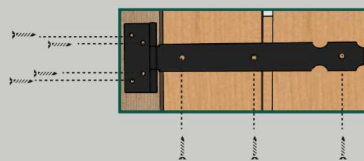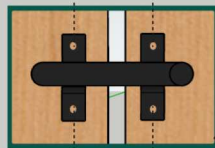

Montage stap 14



- 2x Balk 67x44mm (schuin gezaagd)
- 4x Schroef 80 mm

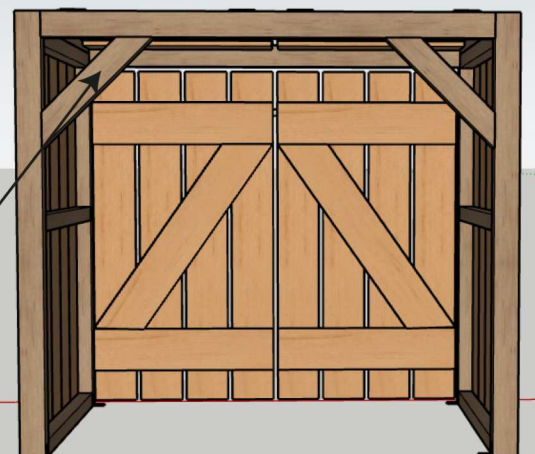

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 15

2x Ketting
2x Schroef 30mm

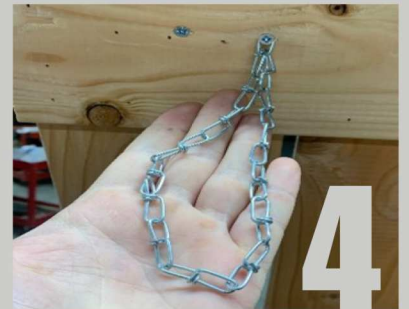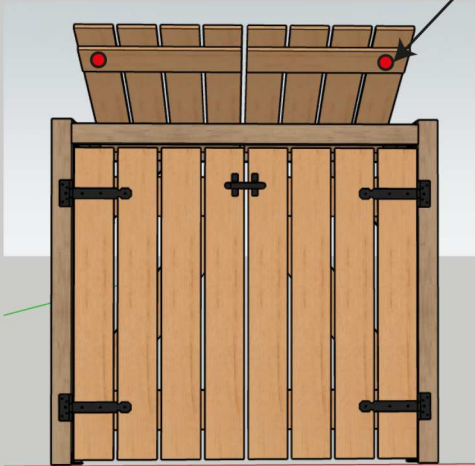

ACHTERWAND MONTAGE STAPPENPLAN

Plank 135 x 16 mm

118 CM



8x

Balk 67 x 44 mm

120 CM



1x

Schroeven & pluggen

32x



Schroef 30 mm

4x





Schroef 100 mm

Montage stap 1

1x Balk 67x44mm van 120 cm

4x Schroef 100 mm


5 cm

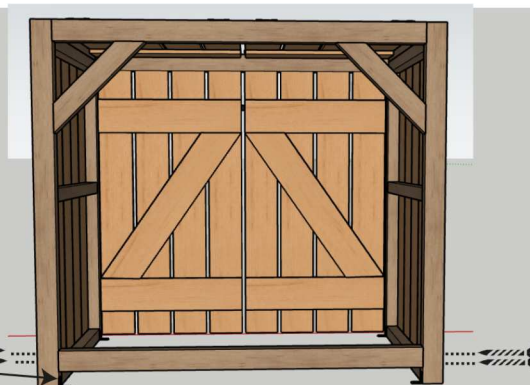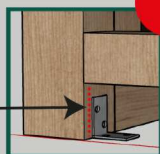

Montage stap 2

1x Plank 135x16mm van 118 cm

4x Schroef 30mm

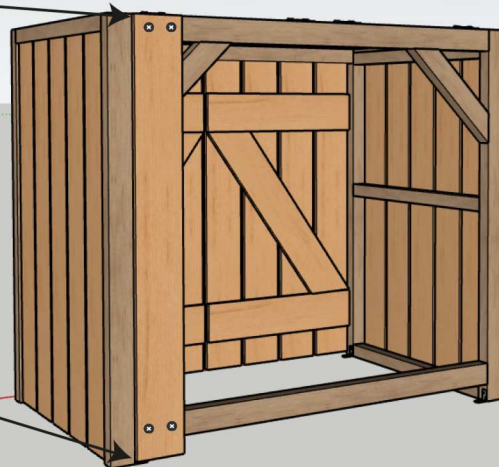


Montage stap 3

7x Plank 135x16mm van 118 cm

28x Schroef 30mm



Verdeel de planken over de volledige breedte

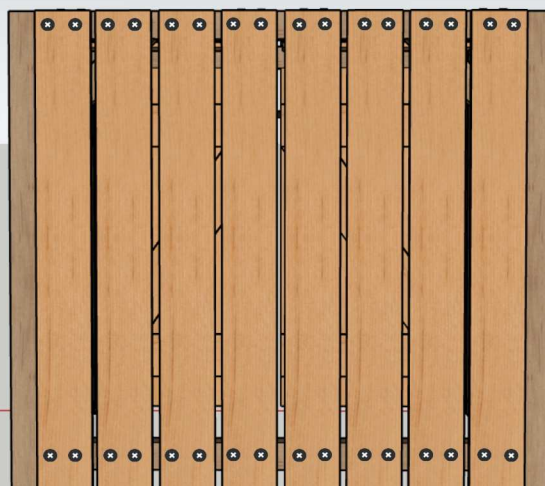

HANDLEIDING



Container ombouw Eva




BENODIGDHEDEN

Benodigde gereedschappen



Plank 135 x 16 mm

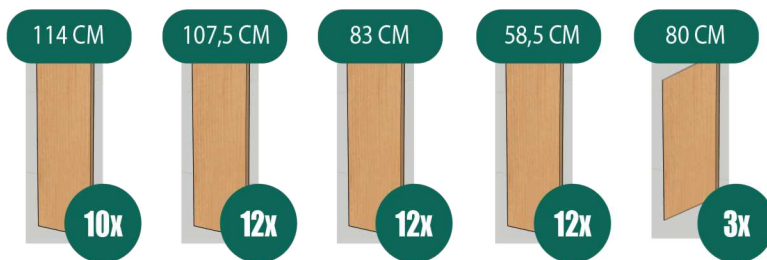

Balk 67 x 44 mm



Balk 44 x 44 mm




Instructies

Controleer alle onderdelen op deze onderdelen lijst vóór montage.
Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.


Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap voor een goede montage.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Losse onderdelen

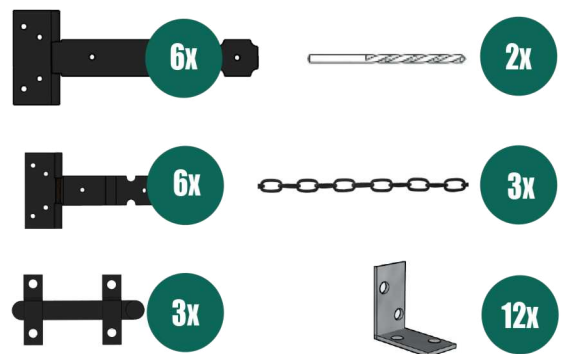

Schroeven & pluggen

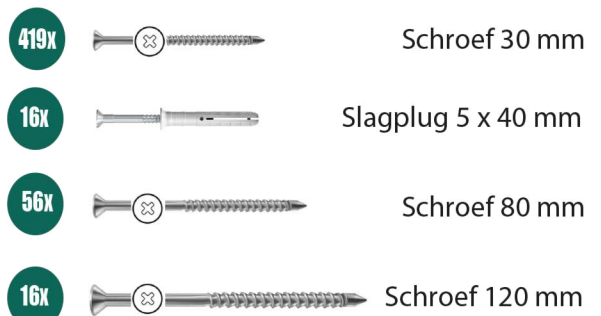


! Let op: Alles voorboren

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 1

- 2x Balk 67x44mm van 119 cm
- 1x Balk 44x44mm van 75 cm
- 4x Schroef 80 mm

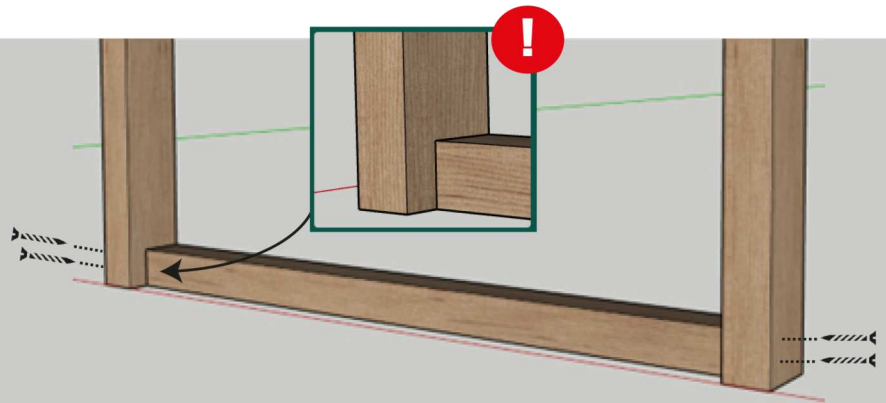


Montage stap 2

- 1x Balk 67x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

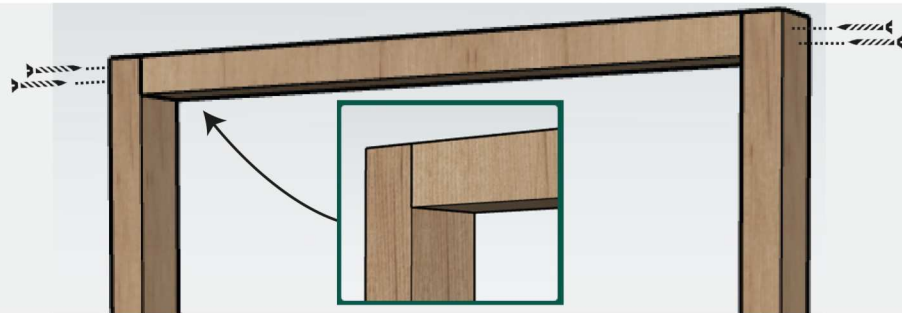


Montage stap 3

- 1x Balk 44x44mm van 75cm
- 3x Schroef 80mm

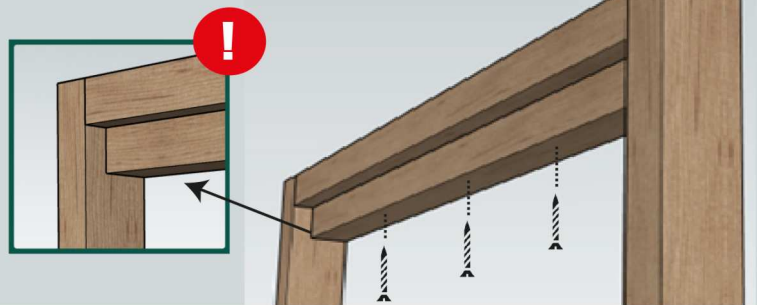


Montage stap 4

- 1x Balk 44x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

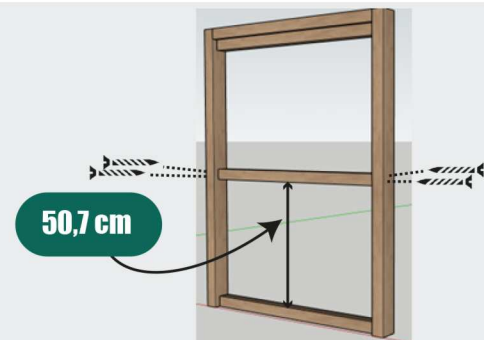

Montage stap 5

- 5x Plank 135x16mm van 114cm
- 30x Schroef 30mm

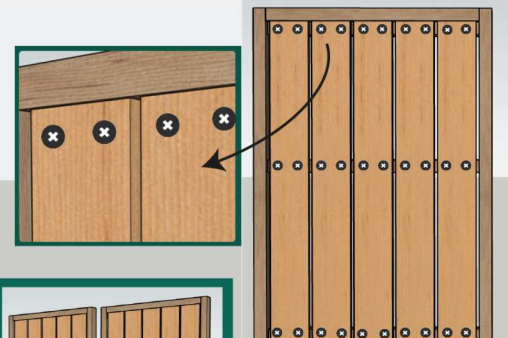

Montage stap 6

Herhaal stap 1 t/m 5 om tot 2 identieke panelen te komen.




MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 7


Gebruik koppaneel 1 als basis met de planken aan de buitenzijde

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Balk 67x44mm van 119cm
- 4x Schroef 120mm

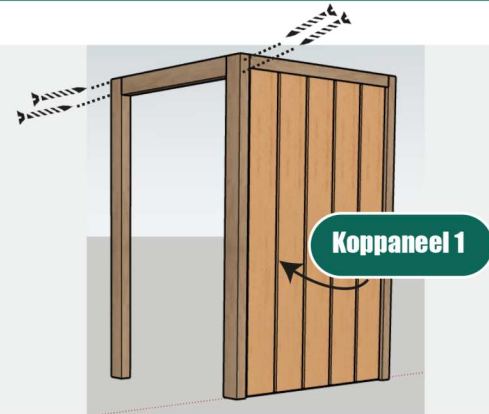


Montage stap 8

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

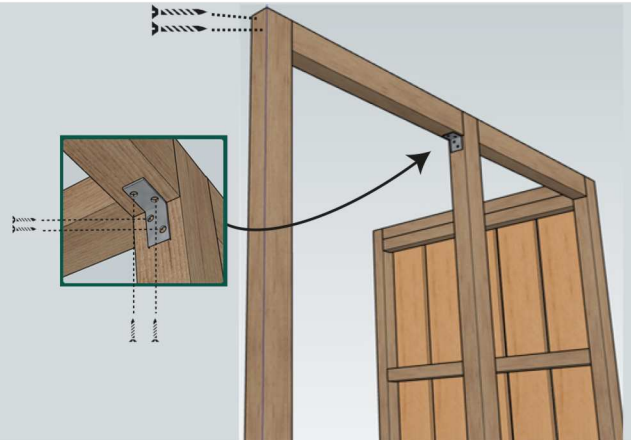


Montage stap 9

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

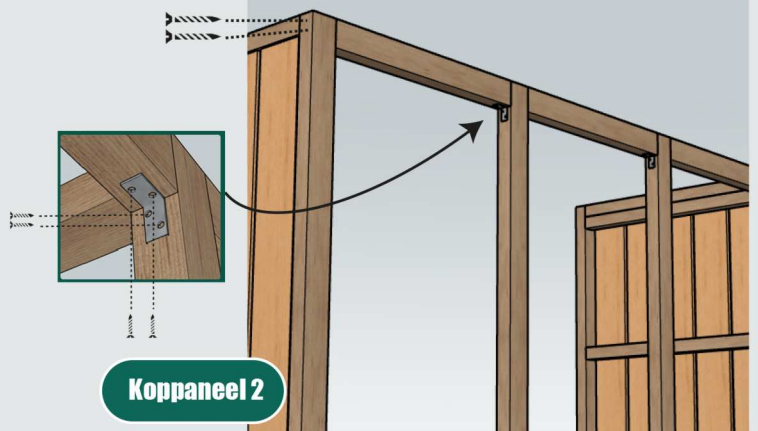

Montage stap 10


- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Balk 67x44mm van 119cm
- 4x Schroef 120mm

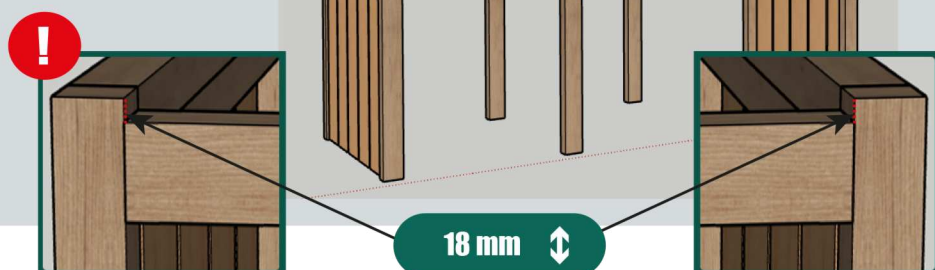

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 11

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Balk 67x44mm van 119cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

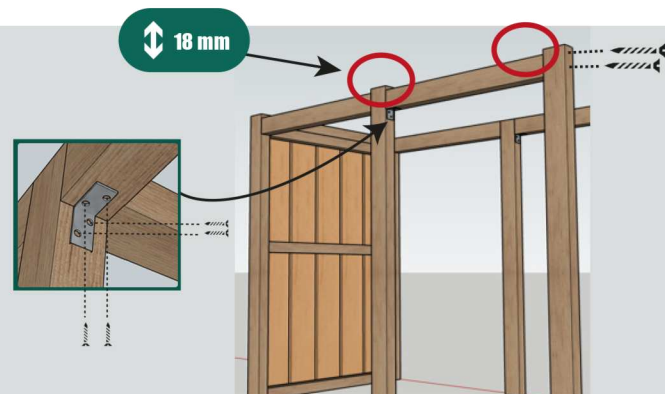


Montage stap 12

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

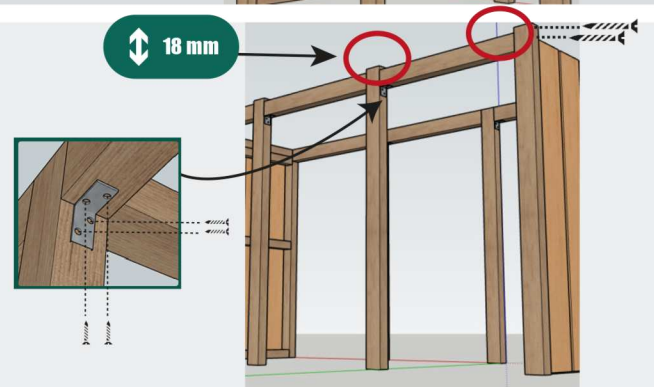


Montage stap 13

- 2x Balk 44x44mm van 75cm
- 8x Schroef 80mm

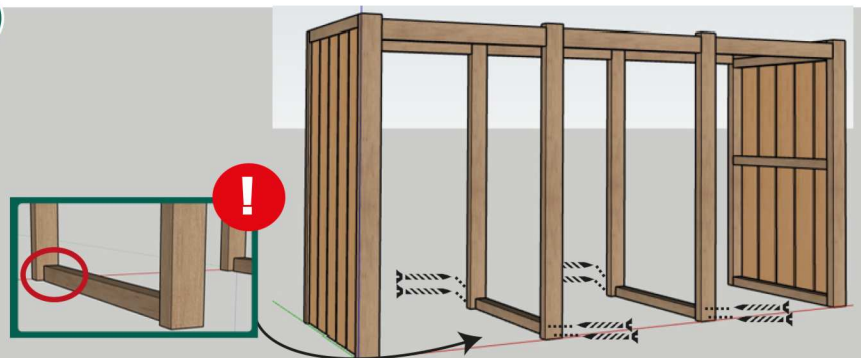


Montage stap 14

- 2x Balk 67x44mm van 75cm
- 8x Schroef 80mm

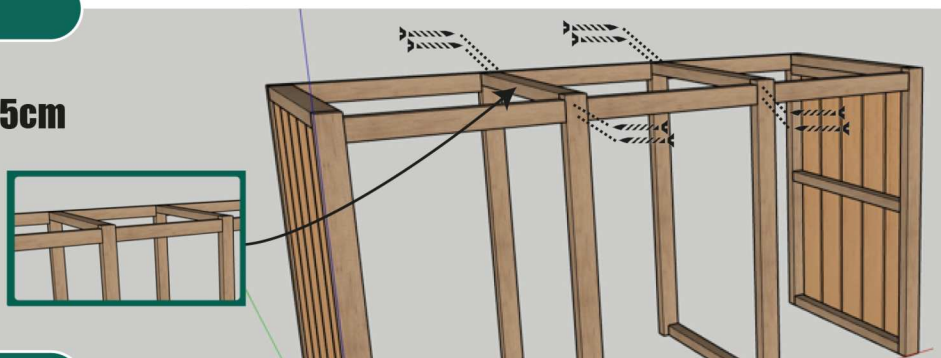

Montage stap 15


- 2x Balk 67x44mm - (schuin gezaagd)
- 4x Schroef 80mm

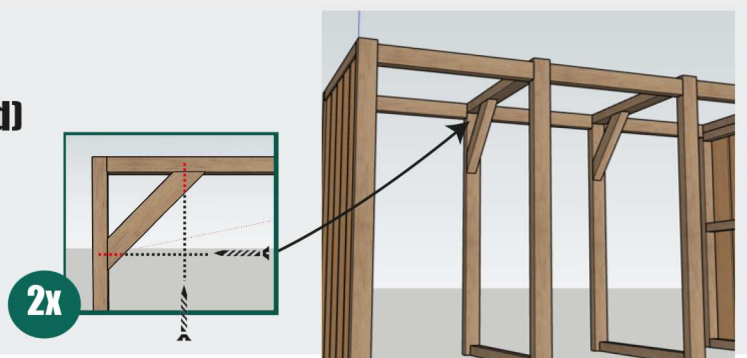

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 16

- 3x Balk 67x44mm - (schuin gezaagd)
- 6x Schroef 80mm

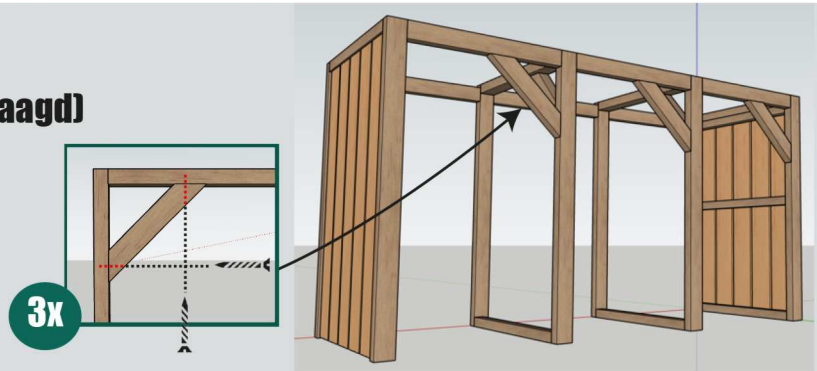


Montage stap 17

- 8x Stoeelhoek
- 16x Slagplug 40mm
- 16x Schroef 30mm

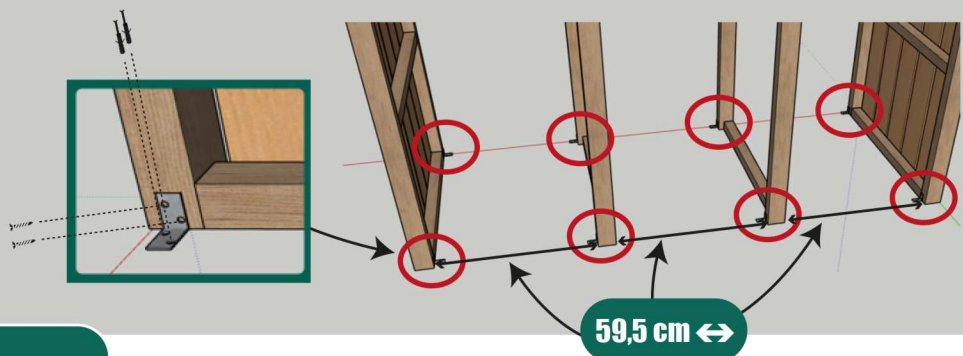


Montage stap 18

- 12x Plank 135x16mm van 83cm
- 6x Plank 135x16mm van 58,5cm
- 96x Schroef 30mm

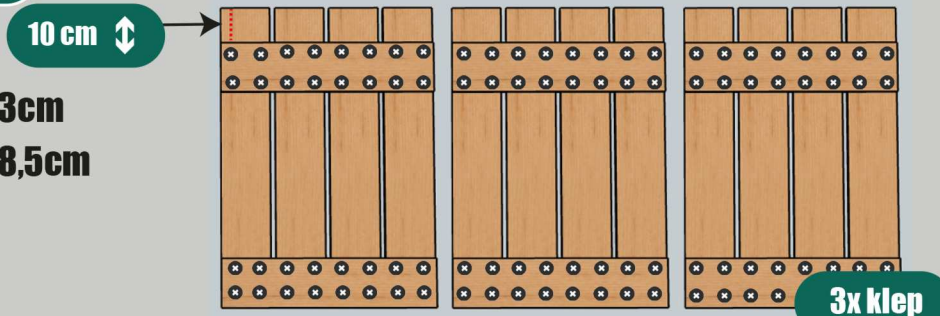

Montage stap 19

- 12x Plank 135x18mm van 107,5cm
- 6x Plank 135x18mm van 58,5cm
- 3x Plank 135x18mm van 80cm (schuin)
- 138x Schroef 30mm

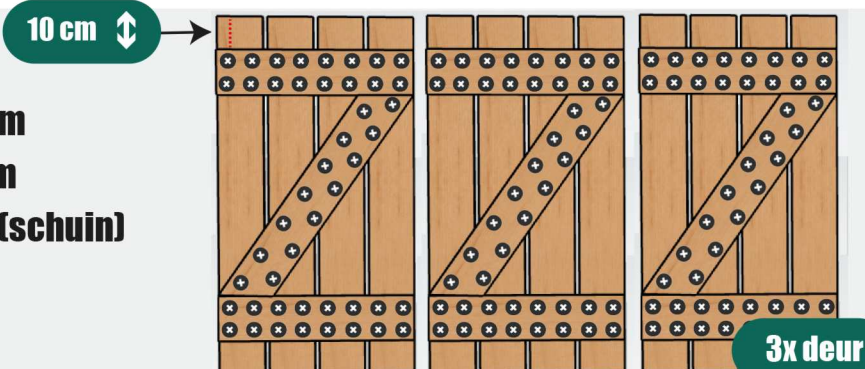

Montage stap 20


- 3x Klep
- 6x Scharnier geheng kort
- 36x Schroef 30mm



MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 21

- 3x Deur
- 6x Scharnier geheng lang
- 3x Slot
- 54x Schroef 30mm

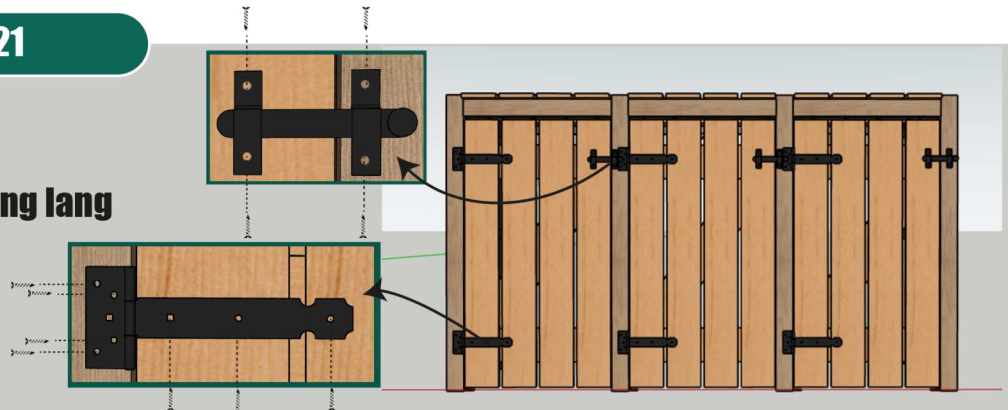

Montage stap 22

- 3x Ketting
- 3x Schroef 30mm

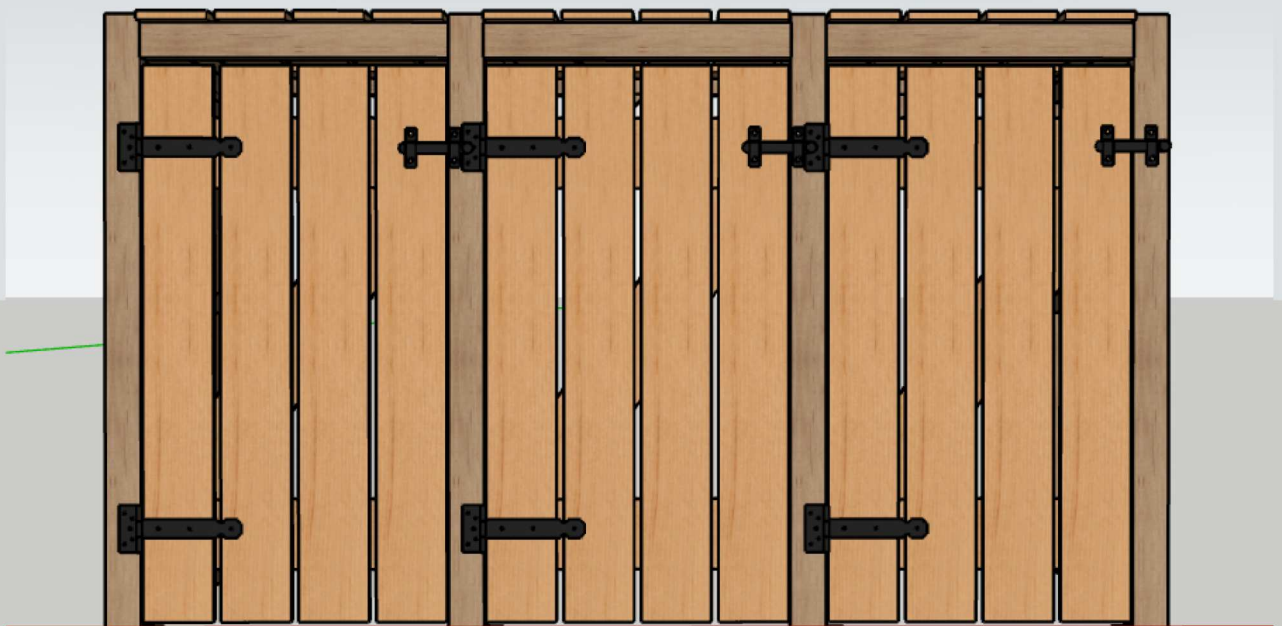

ACHTERWAND MONTAGE STAPPENPLAN

Plank 135 x 16 mm

118 CM



12x

Balk 44 x 44 mm

59,5 CM



3x

Schroeven & pluggen

48x



Schroef 30 mm

12x




Schroef 100 mm

Montage stap 1

- 2x Balk 44x44mm van 59,5 cm
- 8x Schroef 100 mm

5 cm

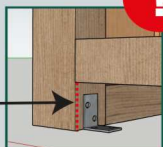

Montage stap 2


- 1x Balk 44x44mm van 59,5 cm
- 4x Schroef 100 mm

9,5 cm




Montage stap 3

- 1x Plank 135x16mm van 118 cm
- 4x Schroef 30mm

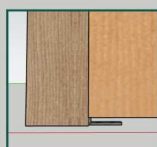

Montage stap 4

- 11x Plank 135x16mm van 118 cm
- 44x Schroef 30mm

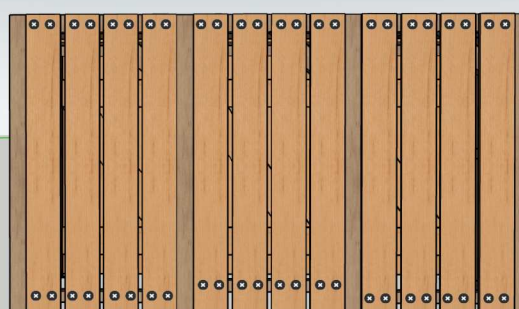

Verdeel de planken over de volledige breedte