


AirSleeperz®

Make your dreams comfortable

Wasmachine rek 50x68x155 cm

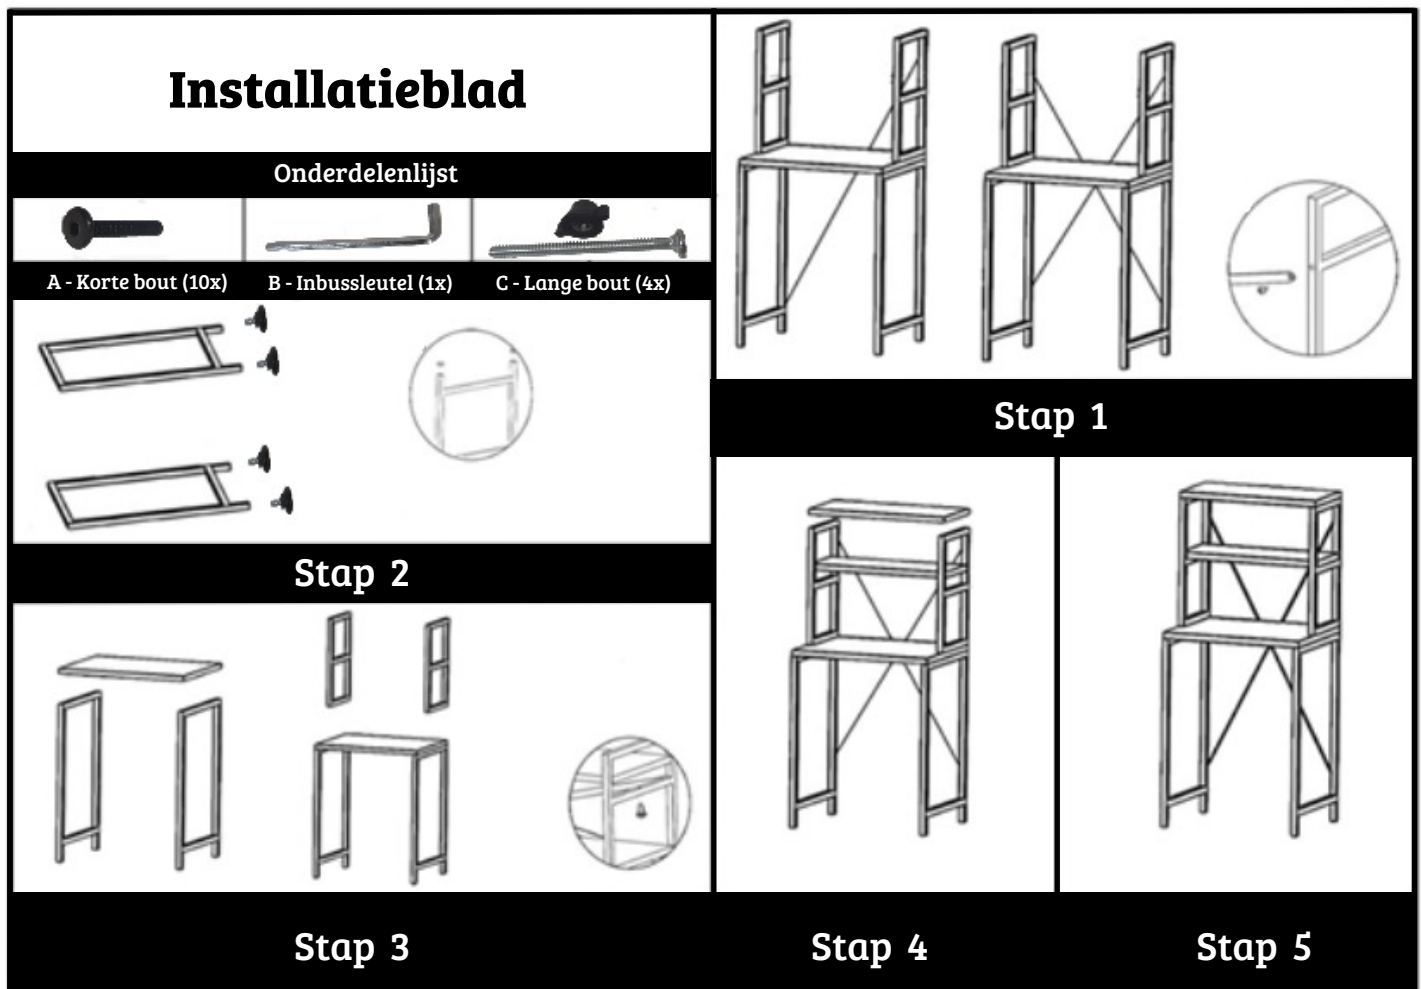

Handleiding:

1. Bevestig de dwarsbalken zoals weergegeven op de afbeelding en zet deze vast met de korte bouten (A).
2. Bevestig de rubberen voetjes zoals weergegeven op de afbeelding.
3. Monteer de onderdelen zoals weergegeven op de afbeelding en zet vast met de lange bouten (C).
4. Plaats de houten panelen zoals weergegeven op de afbeelding en zet deze vast met de korte bouten (A).
5. Wanneer de installatie compleet is, zou het product eruit moeten zien zoals weergegeven op de afbeelding.