




Fußkick

Montageanleitung/Assembly instructions/Instructions de montage/Instruction den montage/Montagehandleiding

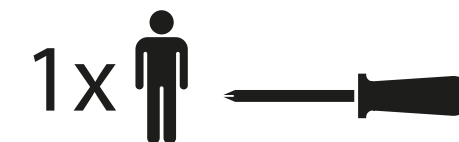


Pedal can only be installed with a waste bin collection system of Wesco and is not suitable for industrial use with external pull-out systems!

1

Bitte bringen Sie die quadratische Anschlagplatte auf der Rückseite der Vordertür an.

Please mount the square stop plate on the backside of the front door.

Artikel
8011187

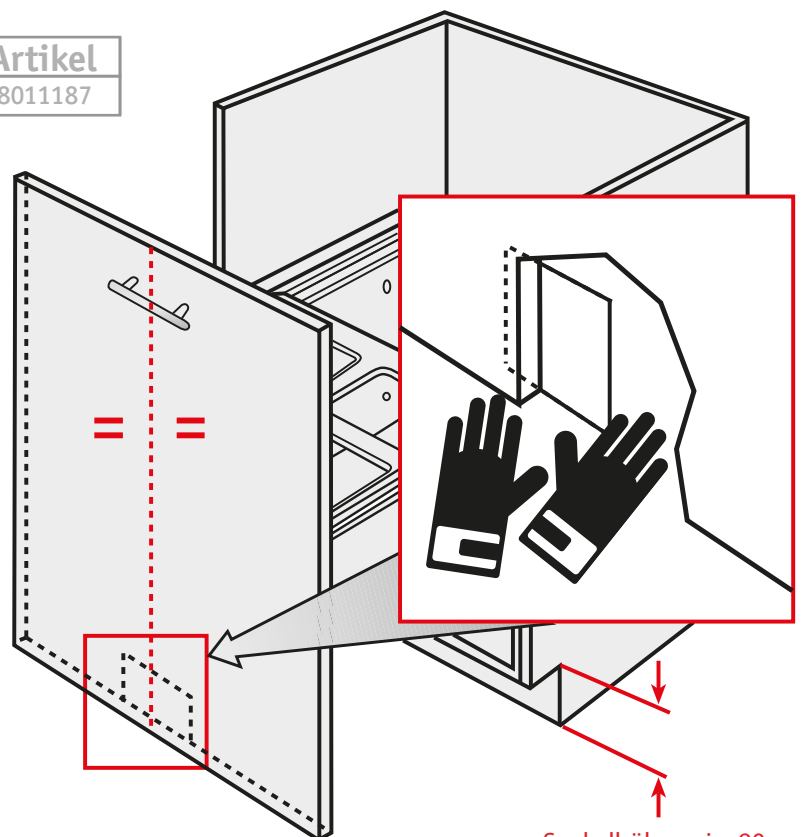


Achtung!

Die quadratische Anschlagplatte ist aus technischen Gründen sehr dünn gefertigt. Daher können die Kanten sehr scharf sein. Bitte nur mit Schutzhandschuhen montieren!

Attention!

The square stop plate is manufactured very thinly because of technical reasons. Therefore the edges can be very sharp. Please wear protective gloves.

2


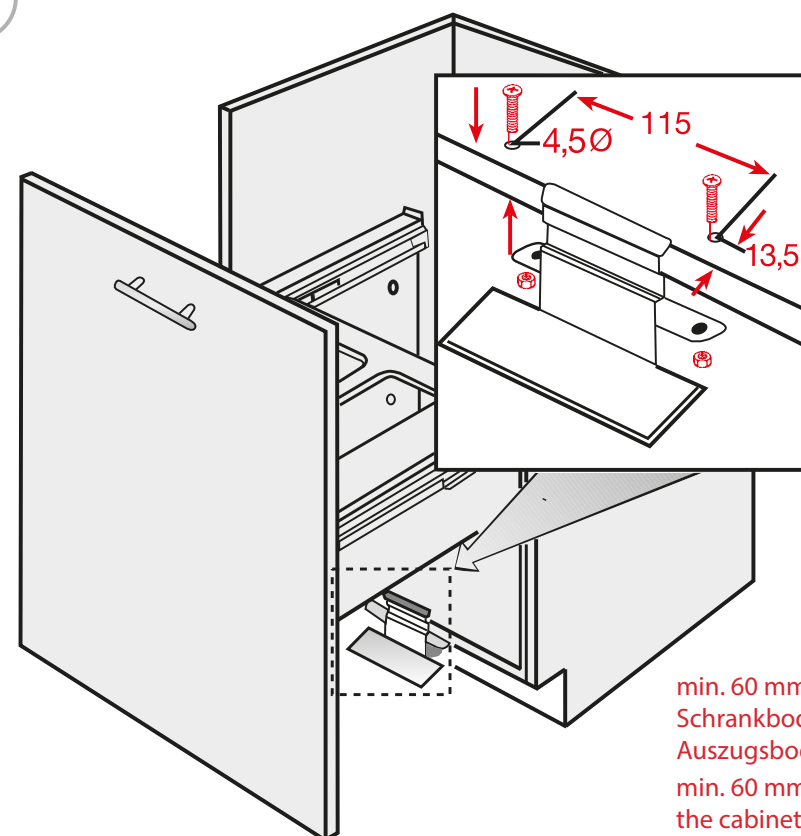


min. 60 mm Abstand zwischen Schrankboden und Einsatz- oder Auszugsboden
min. 60 mm distance between the cabinet floor and the insert or pull-out shelf.

2 x M 4 x 30 mm

2 x M 4

4 x Unterlegscheibe M4/M4 washer

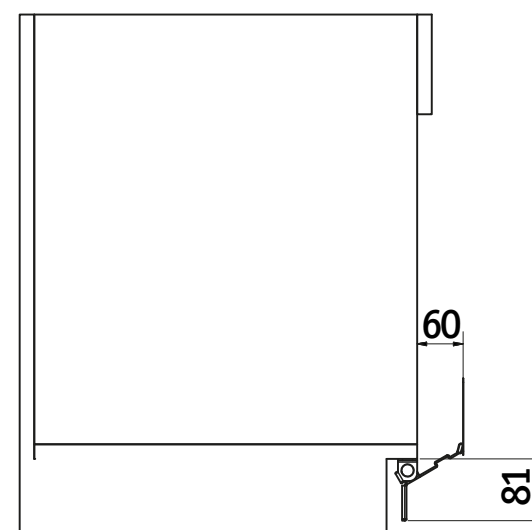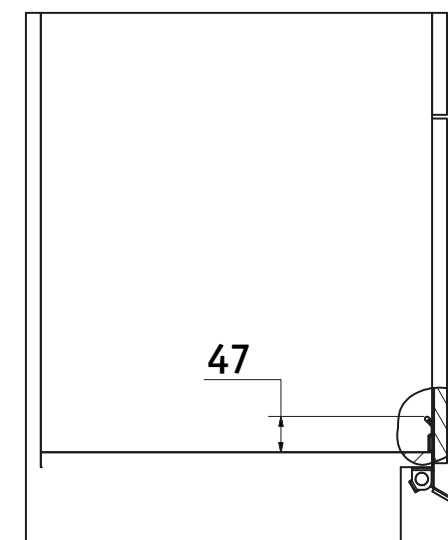

rev. 06/25