

REBEL OF STYLES®

WALL! SUPPLY®

English

Before you begin

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND IN FULL BEFORE USING THE PRODUCT.

Please ensure that these instructions only contain general information and recommendations for the use of UltraNature Cork. These instructions are purely informative. In case of doubt, you must seek independent advice from authorized personnel (on site) regarding the use, application and installation of this product. Check the local building regulations to ensure that the use of this product meets the requirements for proper construction.

- **WALLSUPPLY UltraNature Cork** may only be used as a decorative wall paneling in indoor areas.
- Before installation, **WALLSUPPLY UltraNature Cork** must be removed from the packaging for acclimatization and stored for 56 hours in the environment and temperature in which it is to be handled.
- Avoid any kind of surface contamination when handling, as this is often difficult to remove in cork products.
- Use correct (and clean) tools when handling. We recommend using a Cutter, Ruler, Pencil, Chalk Line, Roller, Wooden or Rubber Hammer.
- Ensure cleanliness when handling **WALLSUPPLY UltraNature Cork**. If adhesive falls onto UltraNature Cork products, it must be removed immediately and carefully using a damp cloth and clear water.
- UltraNature Cork products can withstand temperatures between minimum +5°C and maximum +60°C.
- The room conditions should be kept from 15°C to 25°C and the relative humidity from 40% to 60%, to acclimatize the product. During the laying, this condition should be maintained.


Substrate

- Ensure that the substrate is solid, flat, viable, stress less, clean, dry and free of dust, grease, oil, dirt or separating layers (such as wallpaper). Carry out all necessary preparations to the wall's surface, such as cleaning, repairing damage to the surface, removing loose layers (e.g. wallpaper) and paint/coatings, repairing, evening out and priming plaster.
- The substrate must be flat and straight and must not have any bumps greater than 2 mm.

- Warning! Walls freshly plastered with gypsum must be sanded down and dusted before being worked on. It is recommended that the UltraNature Cork Panels are applied to primed or painted substrates, as this will help ensure effective adhesion. When priming and painting, paint should be fully cured. Unprimed walls will absorb contact cement, diminishing its effectiveness, and therefore this is not recommended.
- It is advisable to paint the walls black in advance, so if movement of the material does occur, color contrast is kept to a minimum.
- The assessment regarding the condition and suitability of the substrate must take place on site and is your responsibility. In case of doubt, seek specialist advice.

Installing the products

- We recommend the use of our ROS adhesive for installing UltraNature Cork panels or a similar adhesive product which is suited for gluing Cork products onto the relevant substrate. Seek an on-site specialist or retailer for advice on this.
- Before installing the products, check with a spirit level whether the site at which you intend to use the products is straight. To do this, apply a vertical stop to the wall, possibly using a wooden slat or a metal profile.
- Installation starts in the middle of the wall and progresses towards the sides. The wall should be measured and divided in order to define the middle of the wall, drawing vertical and horizontal guidelines. We advise: Rectangular tiles should be installed staggered (or "half brick").
- Always check the products thoroughly before handling them.
- Always start by laying out a few panels (e.g. 3-5 m2) ready near the work area. This helps to determine the correct distribution and ensures faster assembly.
- Apply the adhesive on the back of the cork panels as described (see picture below), max. 15 mm from the edge. Make sure that the applied amount is sufficient to form complete lines of adhesive, but do not use an excessive quantity of adhesive. Excess glue can only be removed with difficulty.
- Place the first panel and press it firmly against the wall.
- Once the first Cork Panel is in place, align the next tile to the edges of the first and the guideline. It's important to verify carefully the alignment of each tile.
- When the first row of tiles is complete panels must be hit with the rubber hammer for positive contact between wall and tile, particularly around the edges and corners.

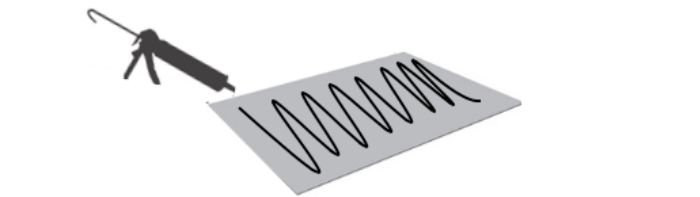

Maintenance & cleaning

AFTER INSTALLING CORK PANELS

- Expansion and contraction of cork can occur, cork is a natural product that is sensible to temperature and humidity changes as well as the moisture structure's content. The above conditions are recommended.
- When rooms are heated in the winter, relative humidity could be below 40% and this may cause shrinkage of cork and gaps.
- When cleaning, do not use acidic products, chemical detergents or steel brushes as they may damage the surface.
- Use a clean, soft – perhaps slightly damp cloth for cleaning.
- These cork wall panels can be vacuum cleaned.

General information

- **WALLSUPPLY UltraNature Cork** must only be used inside in dry, well-ventilated areas. The products must not be used under water or come into contact with water. Avoid walls subject to strong temperature fluctuations (e.g. due to direct sunlight or directly next to a heat source). In case of doubt, seek specialist advice from your supplier.

- **Dimensions:** All measurements are nominal values and are subject to manufacturing tolerances. We are continually working on renewing and improving our products. WALLSUPPLY therefore reserves the right to change the design and specifications without prior notice.
- **Colours:** Cork is a natural product. Therefore, cork panels are subject to different color variations and shades by nature and due to climate influences. These variations contribute to the originality of the cork. As a result, a uniform, even colour cannot be guaranteed. These variations highlight the natural appearance of WALLSUPPLY products and do not have any effect on the technical suitability of the products.
- **Shrinkage:** The UltraNature Cork product may swell or shrink due to natural environmental influences (e.g. changes in temperature and/or humidity). Bear this in mind if you wish to panel an entire wall.
- **Surface:** (Hairline) cracks, fissures in the surface or other small imperfections may occur in the surface of UltraNature Cork products. Due to the fact that these have no effect on the functionality of the products, no cause for returning the product applies here.
- **Conditions:** In the unlikely event that you are dissatisfied with the condition in which you received the products, inform the retailer of this immediately. Warning: If you install a product on which defects were established beforehand, we shall not be held liable for any costs resulting from the use of these faulty products. Even though we will do our best to advise you in the best way possible, WALLSUPPLY shall not be held liable for loss, damage or injury arising from you following this advice. We do not accept any responsibility in the event that the products were used for any purpose other than its intended purpose or if damage occurs due to non-compliance with our advice.
- **UV Resistance** – Cork is a natural material and as wood tend to fade when exposed to direct sunlight for prolonged periods of time.

Health & safety

Always first read the instructions for use and the guidelines for the product you are using. In case of doubt, always seek specialist advice first. Inhaling excessive quantities of dust over a longer period of time may result in persistent health problems. Therefore, wear good safety goggles and a dust mask. The cork wall panels tiles are supplied without a finish.

Deutsch

Bevor Sie beginnen

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.

Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen ausschließlich allgemeine Informationen und Empfehlungen für den Gebrauch von UltraNature Cork beinhalten. Diese Anweisungen sind rein informativ. Im Zweifelsfall müssen Sie selbstständig Rat bei zugelassenem Fachpersonal (vor Ort) zu dem Gebrauch, der Anwendung und der Installation dieses Produkts einholen. Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften, um zu gewährleisten, dass die Verwendung dieses Produkts den Vorgaben für ordnungsgemäßes Bauen entspricht.

- **WALLSUPPLY UltraNature Cork** darf ausschließlich als dekorative Wandverkleidung in Innenbereichen verwendet werden.
- Vor der Installation muss **WALLSUPPLY UltraNature Cork** zur Akklimatisierung aus der Verpackung genommen und 56 Stunden lang in der Umgebung und der Temperatur, in der es später verarbeitet werden soll, gelagert werden.
- Vermeiden Sie bei der Verarbeitung jede Form von Oberflächenverunreinigungen, da sich diese bei Holzprodukten nur sehr schlecht entfernen lassen.
- Verwenden Sie beim Umgang die richtigen (und sauberen) Werkzeuge. Wir empfehlen die Verwendung eines Cutters, Lineals, Bleistifts, einer Kreidelinie, einer Walze, eines Holz- oder Gummi-Hammers.
- Achten Sie bei der Verarbeitung von **WALLSUPPLY UltraNature Cork** auf Sauberkeit. Wenn Kleber auf die UltraNature Cork-Produkte tropft, müssen Sie diesen unverzüglich und sorgfältig mit einem feuchten Tuch und klarem Wasser entfernen.
- UltraNature Cork Produkte halten Temperaturen zwischen mindestens + 5 ° C und maximal + 60 ° C stand.
- Die Raumtemperatur sollte zwischen 15 ° C und 25 ° C, und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% gehalten werden, um das Produkt zu akklimatisieren. Während der Anbringung sollte dieser Zustand beibehalten werden.

Untergrund

- Achten Sie darauf, dass der Untergrund fest, eben, tragfähig, spannungsfrei, sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl, Verunreinigungen oder Trennschichten (wie z.B. Tapete oder Farbe) ist. Nehmen Sie alle notwendigen Vorbereitungen an der Wandoberfläche vor, wie z. B., reinigen, Oberflächenbeschädigungen ausbessern, lose Schichten (z. B. Tapete) und Farbe/ Beschichtungen entfernen, Putz ausbessern, ausgleichen und grundieren.
- Der Untergrund muss eben und gerade sein und darf keine Unebenheiten von mehr als 2 mm besitzen.
- Achtung! Frisch mit Gips verputzte Wände müssen vor der Bearbeitung abgeschliffen und entstaubt werden. Es wird empfohlen, dass die UltraNature Cork Platten auf grundierte oder lackierte Untergründe angebracht werden, da dies zu einer effektiven Haftung beiträgt. Beim Grundieren und Streichen sollte die Farbe vollständig ausgehärtet sein. Nicht grundierte Wände absorbieren Kontaktzement und verringern dessen Wirksamkeit. Daher wird das nicht empfohlen.
- Es ist ratsam, die Wände vorab in Schwarz zu streichen, sollten Bewegungen auftreten, wird der Farbkontrast auf ein Minimum beschränkt.
- Die Beurteilung der Beschaffenheit und Eignung des Untergrundes muss vor Ort geschehen und obliegt Ihrer Verantwortung. Im Zweifelsfall müssen Sie fachkundigen Rat einholen.

Anbringen der Produkte

- Wir empfehlen die Verwendung unseres Systemproduktes RoSAdhesive oder eines Montageklebers, der für das Verleimen von Kork auf dem betreffenden Untergrund geeignet ist. Fragen Sie hierzu eine Fachkraft/einen Händler vor Ort um Rat.
- Kontrollieren Sie vor dem Anbringen der Produkte mit einer Wasserwaage, ob die Stelle, an der Sie die Produkte verwenden wollen, gerade ist. Bringen Sie hierzu eventuell mit Hilfe einer Holzlatte oder eines Metallprofils einen senkrechten Anschlag an die Wand an.
- Die Installation beginnt in der Mitte der Wand und verläuft seitlich. Die Wand sollte gemessen und geteilt werden, um die Mitte der Wand zu definieren, wobei eine vertikale und eine horizontale Führungslinie gezeichnet werden. Wir empfehlen: Rechteckige Fliesen sollten versetzt (oder als "halber Ziegler") installiert werden.
- Überprüfen Sie die Produkte immer gründlich, bevor Sie sie verarbeiten.

- Legen Sie stets zuerst einige Platten (z. B. 3–5 m2) in der Nähe des Arbeitsbereiches bereit. Das hilft bei der Ermittlung der richtigen Verteilung und sorgt dafür, dass die Montage schneller verläuft.
- Der Kleber ist auf der gesamten Oberfläche in gleichmäßigen Streifen zu verteilen (Abbildung englischer Text), max. 15 mm vom Rand entfernt. Verwenden Sie keine zu große Menge Klebstoff. Überschüssige Kleberreste sind nur schwer zu beseitigen.
- platzieren Sie die erste Platte und drücken Sie sie fest gegen die Wand.
- Wenn die erste Korkpaneel angebracht ist, richten Sie die nächste Fliese an den Rändern der ersten und der Führungslinie aus.
- Wenn die erste Fliesenreihe fertig ist, müssen die Paneelen mit dem Gummihammer oder einer Walze bearbeitet werden, um einen festen Halt zwischen Wand und Verblender zu gewährleisten, im Besonderen um die Kanten und Ecken.

Pflege & Reinigung

NACH DER INSTALLATION DER KORKPANEELN

- Kork kann sich ausdehnen und zusammenziehen.Kork ist ein Naturprodukt, das gegenüber Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen empfindlich ist. Die oben genannten Richtlinien werden empfohlen.
- Wenn Räume im Winter beheizt werden, kann die relative Luftfeuchtigkeit unter 40% liegen und dies kann zu einem Schrumpfen und Lücken führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine säurehaltigen Produkte, chemischen Reinigungsmittel oder Stahlbürsten, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, weiches, möglicherweise leicht feuchtes Tuch.
- Die Korkwandpaneele können vakuumgereinigt werden.

Allgemeine Hinweise

- **WALLSUPPLY UltraNature Cork** darf nur im Innenbereich in trockenen, gut belüfteten Räumen verwendet werden. Die Produkte dürfen nicht unter Wasser verwendet werden oder mit Wasser in Kontakt kommen. Vermeiden Sie Wände, die starken Temperaturschwankungen unterliegen (z. B. durch direkte Sonnen- einstrahlung oder in unmittelbarer Nähe zu einer Wärmequelle). Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat bei Ihrem Lieferanten ein.

- **Maße:** Alle Maßangaben sind Nennwerte und unterliegen Herstellungstoleranzen. Wir arbeiten stets an der Erneuerung und Verbesserung unserer Produkte. Daher behält sich WALLSUPPLY das Recht vor, die Gestaltung und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- **Farben:** Das UltraNature Cork Produkt ist ein Naturprodukt und kann von Natur aus sowie durch klimatische Einflüsse Farbvariationen und verschiedene Nuancen aufweisen. Es kann folglich keine einheitliche, gleichmäßige Farbe garantiert werden. Diese Variationen unterstreichen das natürliche Aussehen von WALLSUPPLY Produkten und haben keinen Einfluss auf die technische Eignung.
- **Schwinden:** Das UltraNature-Produkt kann aufgrund natürlicher Umgebungseinflüsse (u. a. Veränderungen von Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit) quellen oder schwinden. Berücksichtigen Sie dies, wenn Sie eine Wand komplett verkleiden möchten.
- **Oberfläche:** (Haar-)Risse, Sprünge in der Oberfläche oder andere kleine Unvollkommenheiten in der Oberfläche der UltraNature ork Produkte können vorkommen. Auch hierfür gilt, dass diese keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produkts haben und kein Beanstandungsgrund sind.
- **Bedingungen:** In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie mit dem Zustand, in dem die Produkte Sie erreichen, unzufrieden sind, müssen Sie unverzüglich den Händler hierüber in Kenntnis setzen. Achtung: Wenn Sie ein Produkt anbringen, an dem zuvor Mängel festgestellt wurden, haften wir nicht für eventuell durch den Gebrauch dieser defekten Produkte anfallende Kosten. Auch wenn wir unser Möglichstes tun, um Sie bestmöglich zu beraten, haften WALLSUPPLY nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die durch Befolgung dieser Ratschläge entstehen. Wir lehnen jegliche Haftung ab, falls die Produkte für einen anderen als den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurden oder falls durch Nichtbefolgen unserer Ratschläge ein Schaden entstanden ist.
- **UV-Beständigkeit:** Kork ist ein natürliches Material und neigt dazu zu verblasen, wenn es längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird.

Sicherheit & Gesundheit

Lesen Sie immer zuerst die Gebrauchsanweisung und die Richtlinien für das von Ihnen verwendete Produkt. Lassen Sie sich im Zweifelsfall immer zuerst von einem Fachmann beraten. Das Einatmen übermäßiger Staubmengen über einen längeren Zeitraum kann zu anhaltenden Gesundheitsproblemen führen. Tragen Sie daher eine gute Schutzbrille und eine Staubmaske. Die Korkwandpaneelfliesen werden ohne Finish geliefert.

