

Handleiding freesmal set


247WOOD
EASY SOLUTIONS

Benodigdheden

- * Bovenfrees
- * Kopieerring 24mm
- * Freesbeitel 18mm
- * Inbussleutel 2.5 en 4 mm
- * Schrijf en meetgereedschap
- * Schroefmachine en schroeven
- * Veiligheidsbril, stofkap, gehoorbescherming



1 - Verdeel de freesmallen daar waar u de scharnieren wilt uitfrezen. Plaats de freesmal set strak tegen de kozijnspinning en zorg dat de freesmal met de aanslaglip strak tegen onderkant bovendorpel aan zit. Schroef vervolgens de gehele freesmal set vast met 4x30 schroeven.

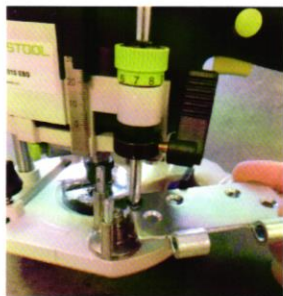

2 - Stel de bovenfrees in op diepte via de freesmal set die u zojuist op het kozijn heeft geplaatst. Plaats de bovenfreesmachine op een willekeurige freesmal. Duw nu de 18mm frees in de bovenfrees tot op het onbewerkte kozijnhout en draai de klemknop van de bovenfrees vast (Let op! zet hierbij de bovenfreesmachine niet aan). Houd vervolgens een scharnierblad tussen de diepte instelling op de bovenfreesmachine.



3 - Frees de inkrozingen in het kozijn. Tussentijds de inkrozingen schoonmaken en het freesproces herhalen.

4 - Plaats de freesmal set op de scharnierzijde van de deur, haak de aanslaglip aan de bovenzijde van de deur. Zorg ervoor dat de geleiderrail strak tegen de binnenzijde van de deur aan zit en zet deze vast met 4x30 schroeven. U kunt gewoon de zelfde diepte instelling aanhouden zoals in 2 beschreven is.



5 - Frees de inkrozingen in op de deur. Tussentijds de inkrozingen schoonmaken en het frees proces herhalen.

6 - Boor de scharnieren voor met een centrum boor zodat de schroefkop niet voorbij het scharnierblad steekt.

7 - Schroef de scharnieren vast in de kozijnstijl en op de deur. Controleer of alles soepel draait en zonder klemmen sluit.


Tips

* Om een professioneel eindresultaat te behalen raden wij u aan om zowel de deur als kozijn compleet te voorzien van al het benodigde frees en boorwerk en te controleren of alles juist sluit en functioneert. Vervolgens demonteert u alle onderdelen, waarop het aflakken volgt. Na het aflakken monteert u allen onderdelen terug, zo behaalt u een verbluffend eind resultaat.

* Gebruik bij het op maat maken van een deur een cirkelzaag met geleiderail i.p.v. een schaafmachine, hiermee behaalt u een strakker eindresultaat en voorkom u versplintering bij het kopshout van de deur. En omdat er bij een cirkelzaag vaak ook de schuimte ingesteld kan worden is dat erg makkelijk bij het arm maken van de deur.

* Kijk voor meer info en handige gereedschappen op www.247wood.nl

Gebruik renovatie blok set

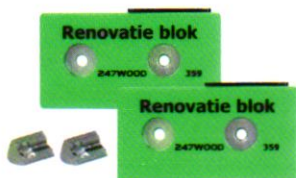

Heeft u een situatie waar een bestaand kozijn moet worden voorzien van een nieuwe deur. Dan kunt u de bestaande inkrozingen van het kozijn gemakkelijk overnemen met de renovatie blok set. Artikel 359



Plaats een renovatie blok, voorzien van een aanslaglip, op de geleiderail. Draai vervolgens alle freesmallen 180 graden zodat de onderzijde van de freesmal naar boven wijst en plaats deze terug op de geleiderail. Nu kunt u de freesmallen over de oude inkrozingen heen schuiven vast zetten en opnieuw frezen. Het renovatie blok is nu uw nieuwe aanslag tegen onderzijde van de bovendorpel. Met een renovatie blok op uw geleiderail, kunt de freesmal set ook over zetten op uw nieuwe deur, u heeft de bestaande inkrozingen hiermee gekopieerd.

Gebruik bij tochtstrip

Gaat u de freesmal set gebruiken in een situatie waar een tochtstrip van toepassing is, controleer dan altijd eerst of de juiste kozijn profielen zijn gebruikt.



Is er al een tochtstrip in het kozijn aanwezig, plaats de freesmal set dan strak tegen de tochtstrip aan en hanteer de standaard frees methode. Ten aanzien van de deur verandert er niks, volg hiervoor stap 4 zoals dit in de standaard methode is omschreven.

Is er nog geen tochtstrip aanwezig plaats dan de freesmal set ten dikte van de tochtstrip terug uit de sponning, de tochtstrip moet denkbeeldig al in het kozijn zitten. wij raden u wel aan de freesmal set ten dikte van de tochtstrip uit te vullen zodat de freesmal set tijdens het bewerken stabiel blijft. Ten aanzien van de deur verandert er niks, volg hiervoor stap 4 zoals dit in de standaard methode is omschreven.

