



Aufbauanleitung Mikilon E33

1. Entfernen Sie den Karton
2. Entfernen Sie den Schutzrahmen



3. Montage des Unterfahrschutzes
4. Schrauben Sie den Unterfahrschutz mittels der mitgelieferten Schrauben an der Unterseite der Schwinge an.



5. Montage des Heckbügel

6. Schrauben Sie den Heckbügel am unteren Fahrzeugrahmen seitlich an.



7. Montage des Frontbumpers vorne



8. Montage des Stoßdämpfers vorne



9. Hinterrad & Vorderrad Montage mittels Kronenmutter und Sicherheitsplint



10. Ventil Kontrolle und Druckluft einfüllen bzw. kontrollieren - Reifendruck 1 bar




11. Tachomontage



12. Front Haube Montage



13. Tacho Kontrolle

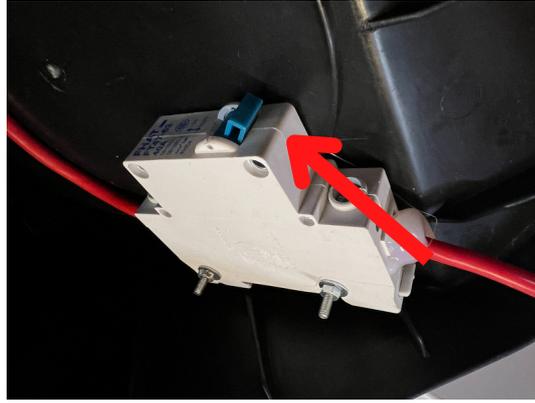

16. Schalten Sie den Schutzschalter ein



17. Ein/Aus Schalter


Licht Ein/Aus

Hube



18. Geschwindigkeisstufen Schalter
R=Rückwärtsgang

19. Das Fahrzeug ist auf 8 kmh gedrosselt
Um die 3 Stufen Geschwindigkeit und volle Power zu nutzen, müssen Sie seitlich die Steckverbindung ausernander nehmen.

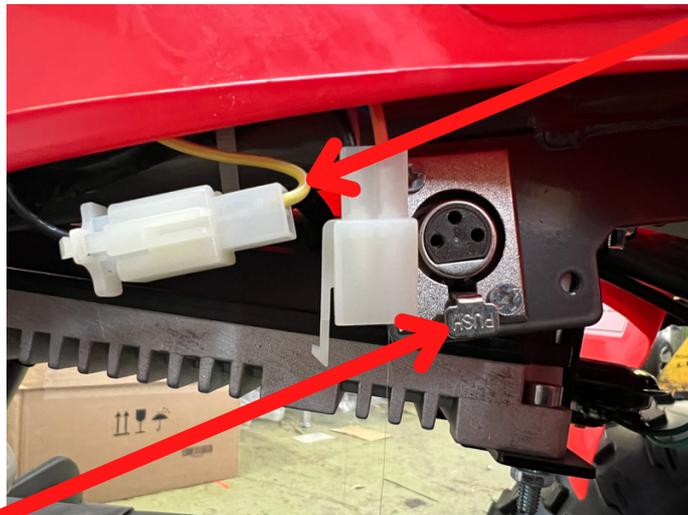

20. Ladebuchse

21. Sitzmontage



22. Achten Sie auf das Ladegerät das es keine Schäden hat. bei einem defekten Ladegerät können die Batterien Überladen werden. Ladezeit ist ca. 12 Stunden

Achten Sie das das Fahrzeug keine Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

Batterien müssen innerhalb 1. Monat immer wieder Aufgeladen werden Außentemperatur unter -1 ° kann den Batterien schaden zufügen.

OEM Ersatzteile können Online unter www.quadstvshop.at Bestellt werden.