

MONTAGE-INSTRUCTIE BIRD BARRIER

Inhoud van het pakket:

- 12 meter BirdBarrier
- 1 rol 12,5 mt dubbelzijdige tape

Specificatie BirdBarrier:


- Materiaal van de BirdBarrier: gelakt aluminium
- Dikte materiaal: 0,8 mm
- Lengte per stuk: 1006 mm
- Hoogte per stuk: 235 mm
- Aantal "vingers" per strekkende meter
- Hoogte van de "vingers": 180 mm
- Hoogte dubbelzijdige tape: 25 mm
- Hechting op aluminium: 34 N/cm
- Temperatuur tijdens aanbrengen: +10°C / +40°C
- Temperatuurrange na aanbrengen: -20°C / +90°C



Aanbrengen:


Vorbereiden:

- Buitenrand zonnepanelen schoonmaken en ontvetten met vluchtig schoonmaakmiddel
- Ontvetten van binnenkant BirdBarrier (direct onder de lip)
- Laten drogen
- Aan een zijde dubbelzijdige tape loshalen en aanbrengen direct onder de lip.
- aanduwen/narollen
-

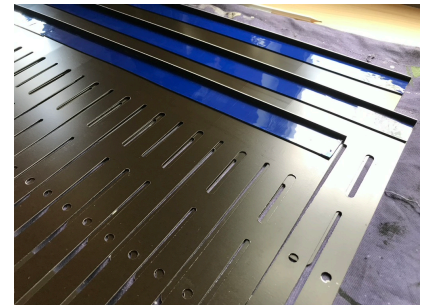

Aanbrengen op panelen:


- Loshalen dubbelzijdige tape en met lip op de BirdBarrier positioneren. **Houd hierbij nog afstand tussen de rand van het zonnepaneel en de tape!** Eenmaal in de juiste positie draait u de BirdBarrier naar beneden en duwt hem krachtig tegen de zijkant van de rand van het zonnepaneel aan.
- "Vingers" zo plooiën dat ze profiel dakpannen volgen en naar buiten toe uitsteken. Voorkom dat vingers onder spanning tegen de dakbedekking/pannen drukken, dit kan er toe leiden dat de dubbelzijdige tape loslaat.

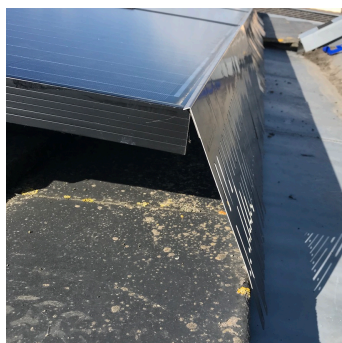



Opening t.b.v. drager zonnepanelen:

- Op de birdbarrier staat aangegeven waar vanaf de bovenzijde een opening gemaakt kan worden om de birdbarrier "naadloos" te monteren, ook daar waar de dragers van de zonnepanelen uitsteken.

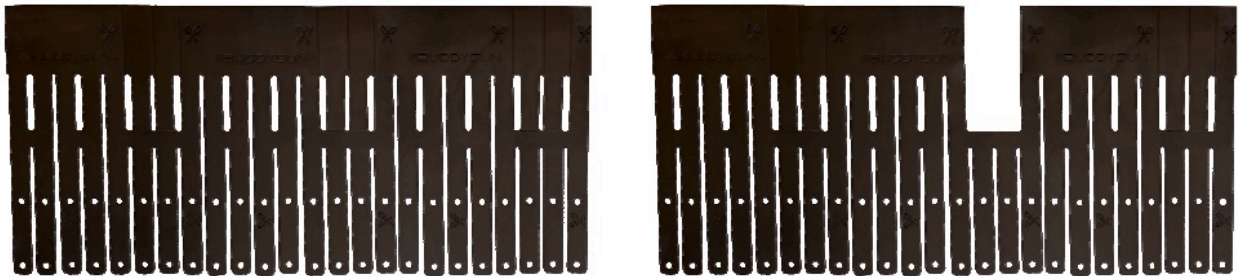

Optioneel:

- Siliconen naad zetten aan bovenzijde lip om intreden van water naar dubbelzijdig tape te voorkomen.
- Strip kan ook nog met korte RVS schroef of (aluminium) popnagel op 3 punten per meter vastgezet worden op rand van het panel.

NB. Benodigde aantal meters Bird Barrier:

Om niet te kort te komen qua aantal strekkende meters is het aan te raden 10% extra meters te kopen ivm verliezen als gevolg van het laten samen laten vallen van de speciale inkepingen en de werkelijke positie van de dragers.

Attentie!

Het aanbrengen van de BirdBarrier op daken kan een gevaar opleveren voor wie deze werkzaamheden uitvoert. Het is daarom van belang alle benodigde voorzorgsmaatregelen te nemen. Het is aan te bevelen dit werk over te laten aan gespecialiseerde bedrijven, die hiervoor zijn opgeleid en werken volgens de normen die hiervoor gelden.