

Plakinstructie raamfolie



Benodigheden

- Glassex
- Plantenspuit met water en druppel zeep
- Keukenrol
- Glaskrabber
- Raket of plastic pasje



Maak het raam nat en haal de glaskrabber over het raam om vastgekoekt vuil los te krabben.



Spuit het raam in met Glassex om het raam vet vrij te maken, zorg er voor dat er geen vuil meer op het raam zit.



Wrijf met de rakel de folie op de applicatietape .



Verwijder de achterkant van de sticker(Dit is het vel met de blokjes er op), de sticker zelf blijft nu aan de applicatietape (Doorzichtige tape) kleven. Doe dit voorzichtig blijft er een stukje op de achterkant zitten sla even terug en wrijf nog even goed aan!



Maak nu de plak laag van de raamfolie nat zodat de folie niet in een keer plakt



Maak ook het raam goed nat.




Positioneer de raamfolie op het raam.



Wrijf nu met de rakel vanuit het midden naar buiten toe het water onder de folie weg.



Laat nu de raamfolie minimaal 36 uur drogen.

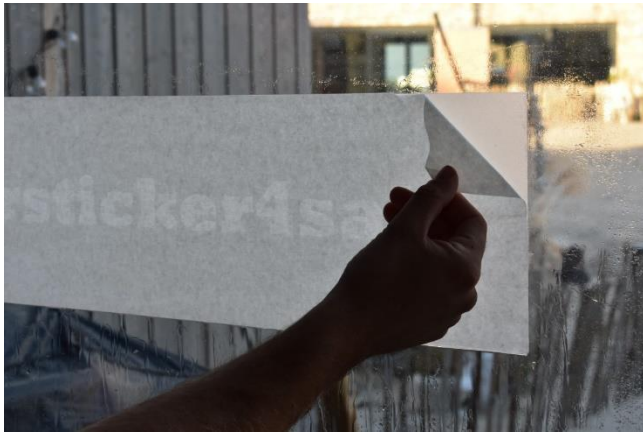

Verwijder nu de applicatietape.

