

# Aansluiten hanglamp adapter

**1.**


Benodigheden:

- Torx T10 schroevendraaier/bit
- Kniptang
- Striptang en/of mes




**2.**

Knip de kabel af op de juiste lengte plus 5cm. Schuif de ronde trekontlasting over de kabel. Verwijder +/- 3cm van de buitenmantel en strip de losse aders op +/- 5mm. Sluit de kabels aan volgens de juiste codering:  
N – Neutraal = blauw  
⏚ – Aarde = geel/groen (indien aanwezig)  
L – Fase = bruin

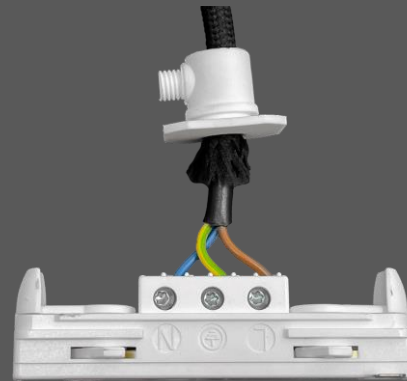


**3.**

Plaats het aansluitblok en de trekontlasting in de achterkant en schroef de kabelhouder vast totdat deze de kabel goed vastklemt. Draai de schroeven handvast.

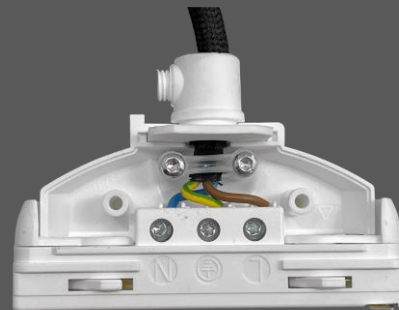


**4.**

Plaats de voorkant en kijk of alles goed en recht zit. Schroef deze daarna vast. De adapter is nu klaar voor gebruik.

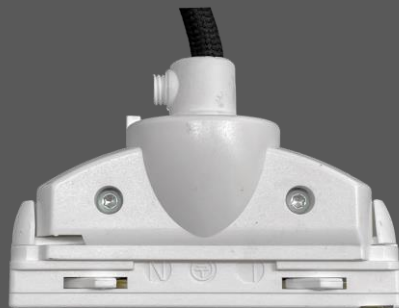

# Hanglamp in de rail plaatsen

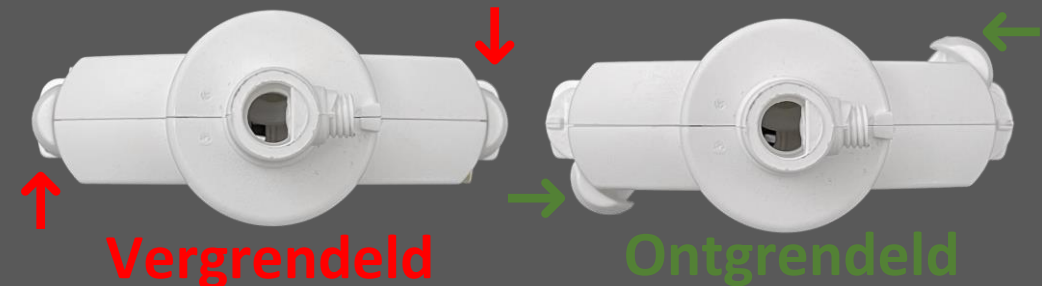

**1.**

Ontgrendel de adapter met de schakelaars aan de zijkant en plaats deze in de rail met het **“aarde contact”** aan de kant van de **“aarde lijn”** van de rail.



**2.**

Duw de connector stevig aan in de rail zodat deze goed aansluit op de rail. Hierna kunt u de vergrendeling sluiten en is de adapter in de rail geplaatst.

## Hanglamp uit de rail halen

Om de adapter uit de rail te halen kunt u de vergrendeling openen om vervolgens de adapter uit de rail te halen. De adapter niet schuiven in de rail!