

123

POLYCARBONAAT

.NL

Montage handleiding Veranda




123


POLYCARBONAAT

.NL

Productinhoud

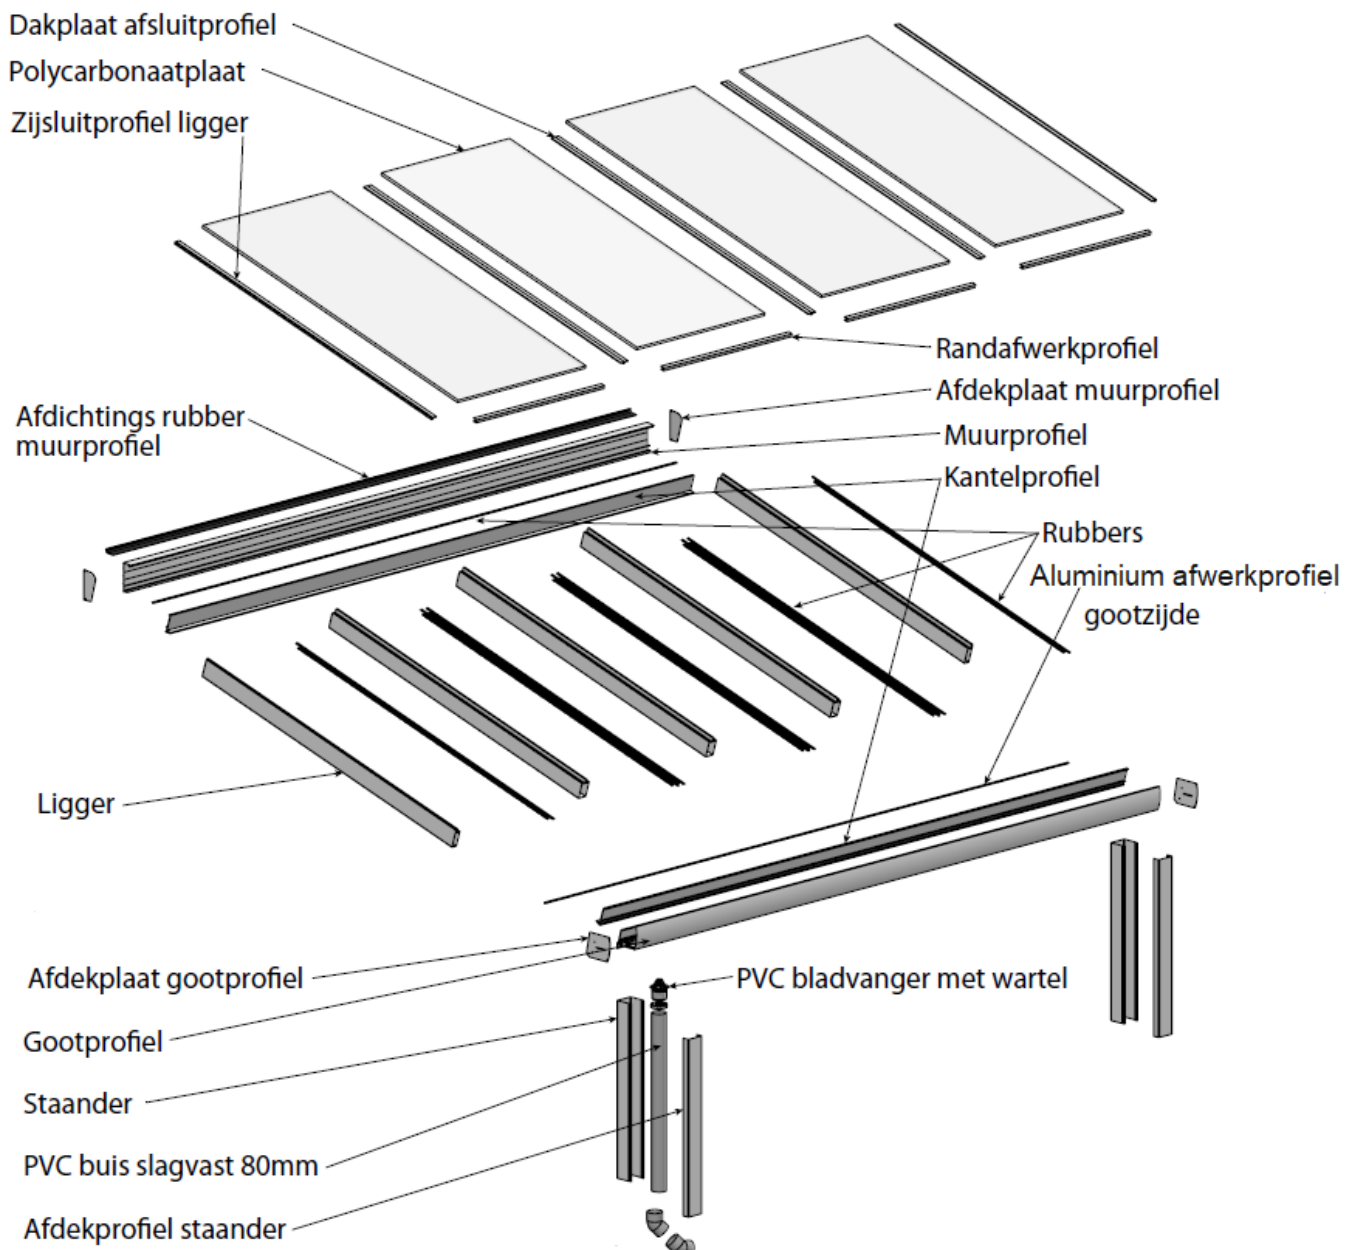

Overzichtsafbeelding

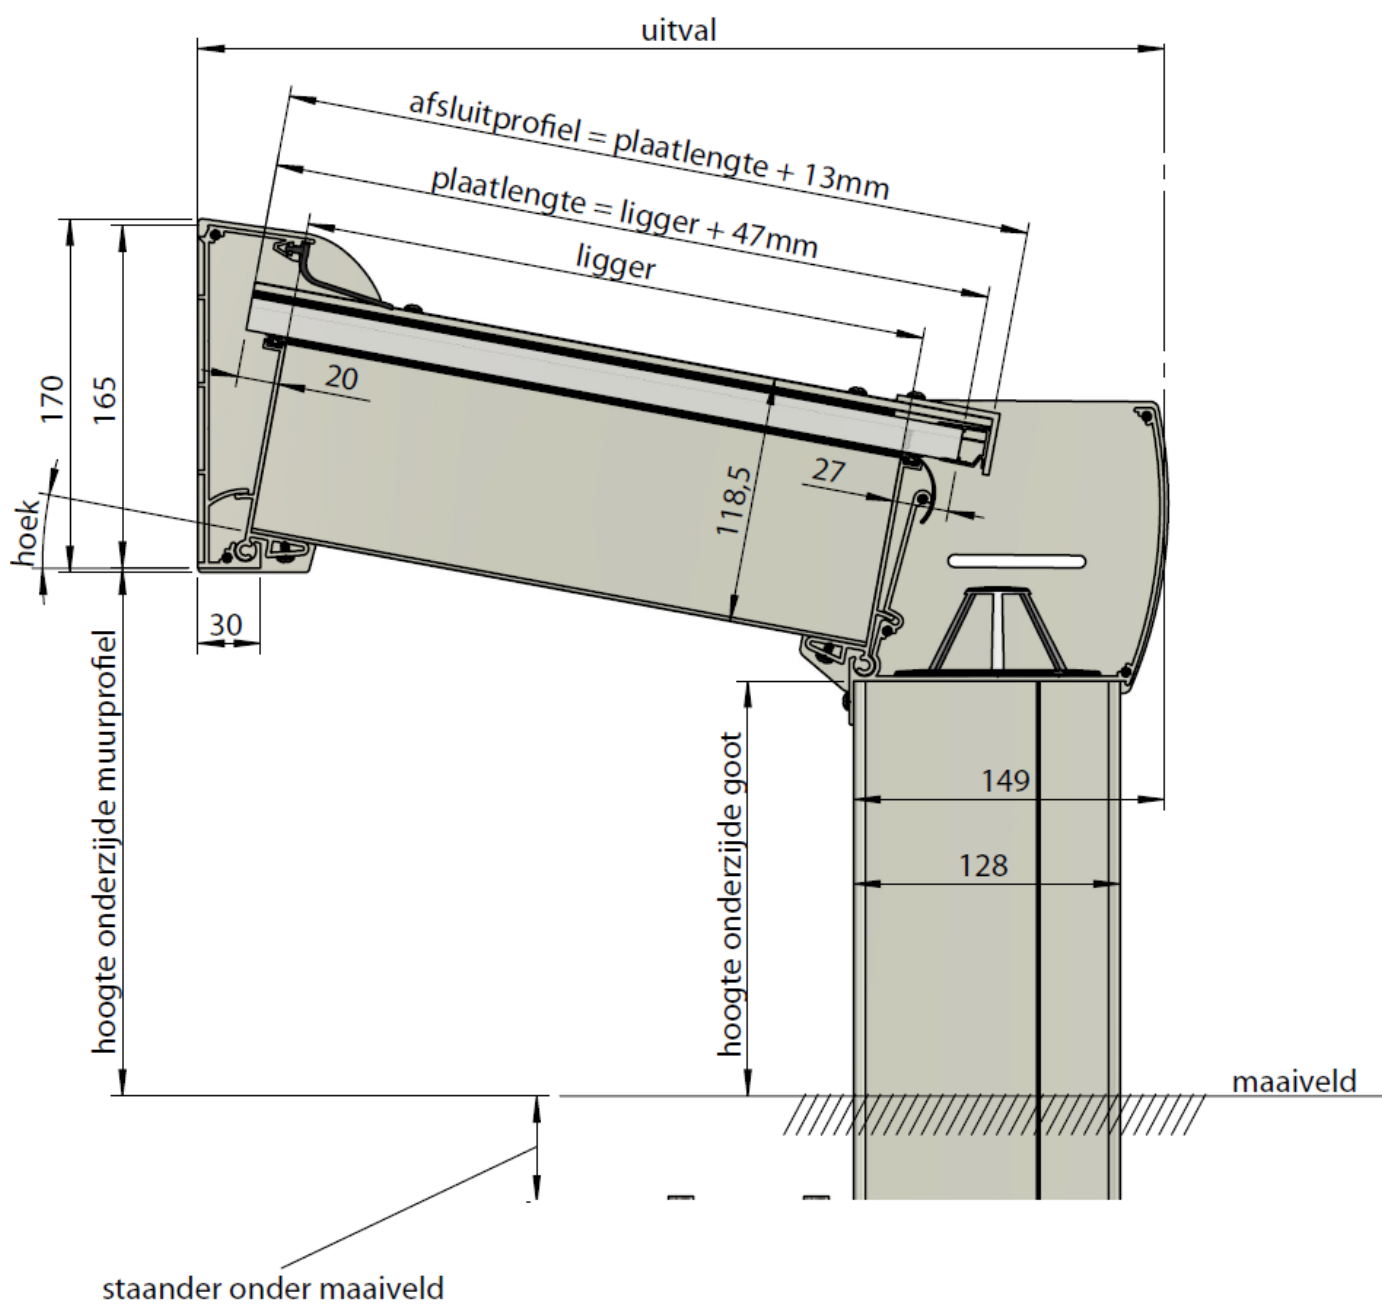

Algemene informatie

Bouwvergunning

Voor het plaatsen van een terrasoverkapping is in enkele gevallen een bouwvergunning vereist. Dit is afhankelijk van diverse factoren zoals: grootte van de overkapping, plaats, enz. Om te bepalen of een bouwvergunning vereist is verwijzen we u naar de website <http://www.omgevingsloket.nl> waar je een vergunningscheck kunt doen of naar de desbetreffende gemeente. Houdt echter wel rekening met een aanvraagperiode van gemiddeld 6 weken.

Zagen kunststof dakplaten

Als u een veranda op maat besteld zijn alle platen op de juiste maat aangeleverd, stel dat u zelf nog een aanpassing wil doen aan de polycarbonaat platen kunt u dit op deze manier doen:

Wanneer u de dakplaten zelf op maat zaagt gebruikt u hiervoor een zaagblad met fijne vertanding. Na het zagen moeten de platen schoon worden geblazen. Daarna moet er opnieuw tape worden aangebracht. Hiervoor dient u gebruik te maken van gesloten afdichtingstape aan de muurzijde en open afdichtingstape aan de gootzijde.


Onderhoud

Spoel los vuil met veel water van de platen. Reinig de platen met een oplossing van milde zeep (bijv. afwasmiddel) en een zachte doek of spons. Gebruik géén harde borstel, scherpe voorwerpen, isopropanol of oplosmiddelen op de platen. Reinig de platen nooit in de zon of bij een hoge temperatuur.

Hellingshoek berekenen

De veranda heeft een variabele hellingshoek tussen 6 en 15 graden en de uitval is van muur tot aan voorzijde dakgoot in rechte lijn :

5°	= 9 cm per meter
6.9°	= 12 cm per meter
8°	= 14 cm per meter
10°	= 18 cm per meter
12°	= 21 cm per meter
14°	= 25 cm per meter
16°	= 29 cm per meter
18°	= 32 cm per meter
20°	= 36 cm per meter
21°	= 38 cm per meter

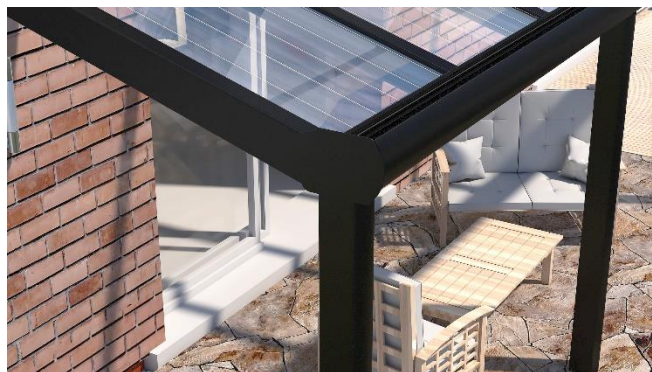

Plaatsen van staanders

Er zijn meerdere opties om de staanders te plaatsen

Optie 1: In de grond

Maak een gat van minimaal 80cm diep en plaats hierbij de staander minimaal 20cm in het beton. Stort het beton en laat dit goed uitharden. Voor de stevigheid wordt geadviseerd om door het gedeelte van de staander wat in de beton komt een aantal schroeven of draadeinden te monteren zodat de staanders niet kunnen opwaaien.


Optie 2: Op bestaande fundering

Kiest u er voor om de veranda op een bestaande fundering te plaatsen dan kunt u optioneel de paalhouders bestellen. Bepaal de positie van de paalvoethouders. Plaats de voetplaat op het bijgeleverde aluminium profiel met kozijnschroeven 7,2x102 met platte kop 4x (deze zijn niet inbegrepen). Boor de gaten voor de paalvoethouder en zet deze vast met materiaal wat voor de juiste ondergrond geschikt is. Informeer hiernaar bij een ijzerwarenwinkel.




Montage Handleiding


1. Boor gaten van $\varnothing 4.5$ mm in de goot voor de bevestiging van de staanders.
2. Boor in de goot een gat van $\varnothing 70$ mm voor de doorvoer van de bladvanger.

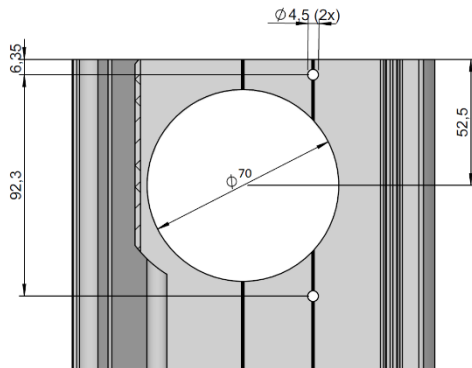


3. Vijl van beide kantelprofielen aan de buitenzijde een klein randje volgens tekening.

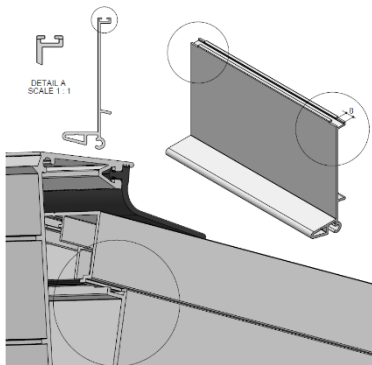


4. Haak het kantelprofiel aan de goot.
5. Bepaal de positie van het muurprofiel op de wand. Boor gaten in het profiel en de wand. Monteer het muurprofiel waterpas aan de wand.
6. Druk het afsluitrubber in het muurprofiel.
7. Kit aan de bovenzijde de aansluiting af tussen de muur en het muurprofiel (nu kunt u er nog gemakkelijk bij).

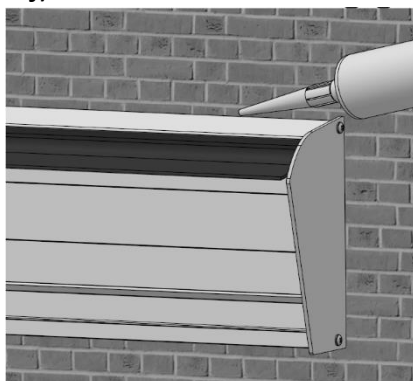


8. Plaats het kantelprofiel aan het muurprofiel.
9. Breng een kleine kitrand aan langs het gat in de goot van $\varnothing 70$ mm en steek hier de bladvanger door.

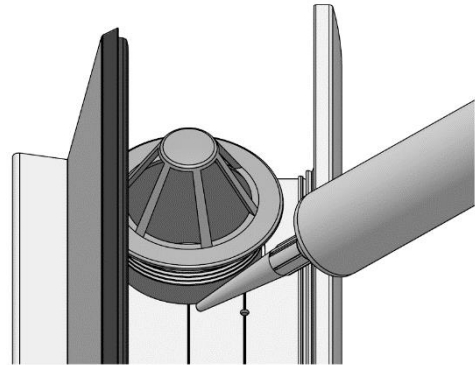

10. Schroef de goot aan de staanders met de gekleurde schroef 25mm met afdichtring.

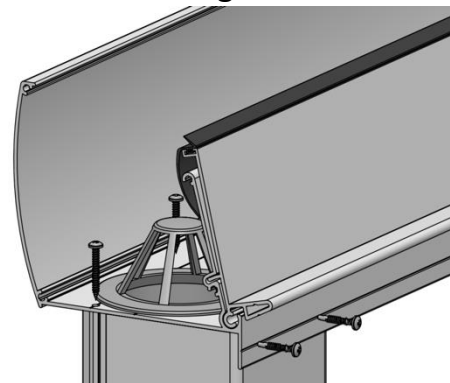


11. Kit de naad tussen afdekplaten en goot af zodat de goot waterdicht blijft.

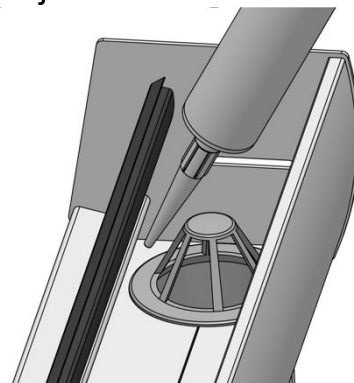


12. Bepaal de positie voor de staanders en zet deze vast (zie algemene informatie voor jou situatie op pagina 3).
13. Stel de doorloophoogte van de goot tijdelijk in (gebruik hiervoor eventueel een stempel als tijdelijke ondersteuning).


14. Leg nu de twee buitenste liggers tegen de afdekkappen op het kantelprofiel van het muur- en gootprofiel en zet deze aan de onderzijde vast met m.b.v. zilveren ongespoten schroef 25mm

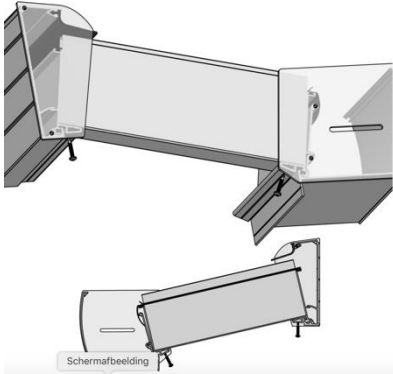

15. Zet de overkapping haaks door overhoeks te meten en stel de exacte doorloophoogte van de goot in.
 16. Zet de staanders definitief vast.
 17. Bevestig aan de onderzijde van de bladvanger een PVC regenwater-afvoerpijp en zorg dat deze ver genoeg onder de staander uitkomt voor het verdere verloop.

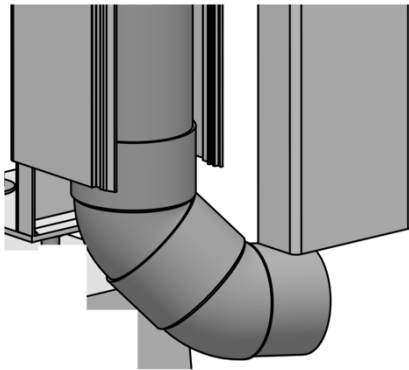

18. Klik vervolgens het afdekprofiel op de staander. Als de verlichting in de liggers is voorbereid dient u rekening te houden met:
- De stroomvoorziening.
 - Boor voor de bekabeling van de liggers een gat in het kantelprofiel aan de muur-zijde op het hart van de ligger.

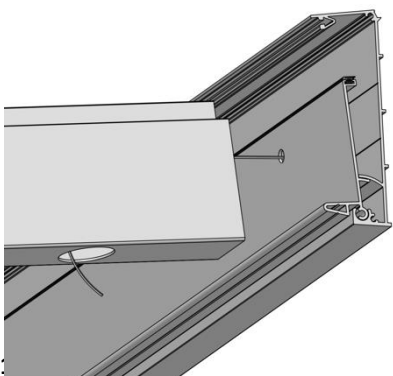

19. Leg de eerste 2 liggers aan de buitenzijde op de juiste afstand op de kantelprofielen en schroef deze aan de onderzijde vast.
 20. Verdeel de tussenliggers in gelijke vakken (de polycarbonaat platen of glas panelen hebben altijd een gelijke breedte aangepast aan de opgegeven breedte maat) In het algemeen wordt de maat van de plaat plus 20mm uw hart tot hart afstand. Pas daarom de platen tussen de liggers en schroef alle liggers aan de onderzijde vast
 21. Schuif de randafwerkprofielen aan de voorzijde van de dakplaten (geperforeerde tape)
 22. Leg de volgende dakplaat naast de eerste en schuif deze onder het afsluitrubber. Zet de afdeklijst vast met de 50mm gekleurde schroef met afdicht ring op een hart afstand van +/- 500mm. Begin met schroeven +/- 25 mm vanaf de onderzijde
 23. Verwijder aan beide zijden de beschermfolie van de dakplaten. Werk zo vanuit één zijde het hele dak af.
 24. Sla met een rubberen hamer de afwerkprofiel onder de goot en muurplaat.