


123

POLYCARBONAAT

.NL

MONTAGEHANDLEIDING


ALUMINIUM VERANDA

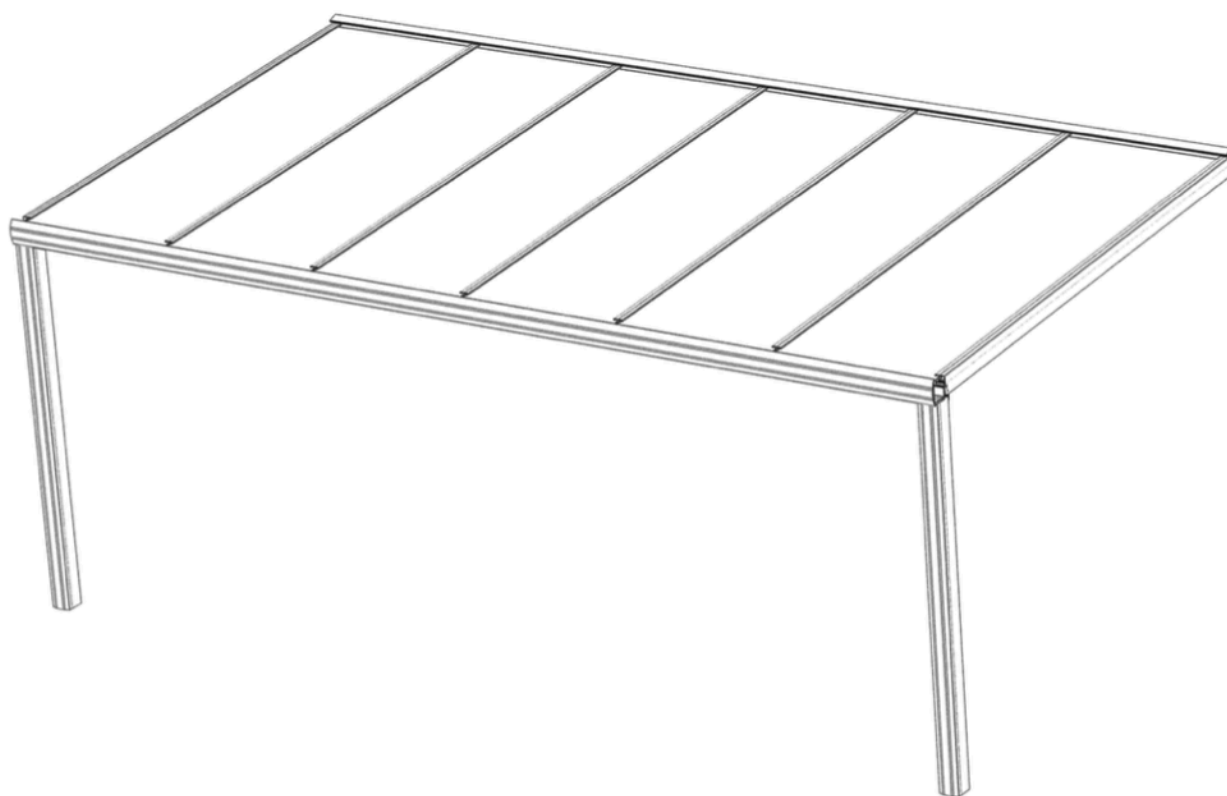

DE VERANDA ONDERDELEN




01 - Muurplaat

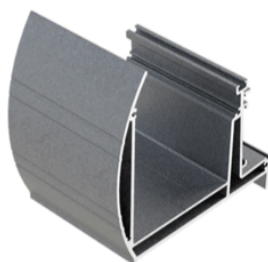


02 - Watergoot




03 - Staander

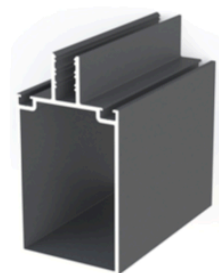

04 - Ligger

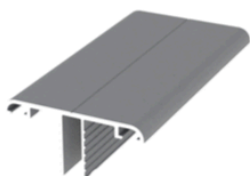

05 - Liggerdeksel

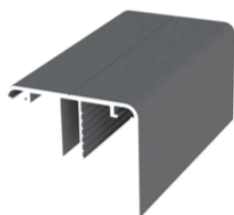


06 - Ligger zijdeksel




07 - Liggerverbinding



08 - Afwerkdeksel

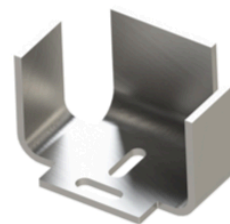


Staanderverbinding

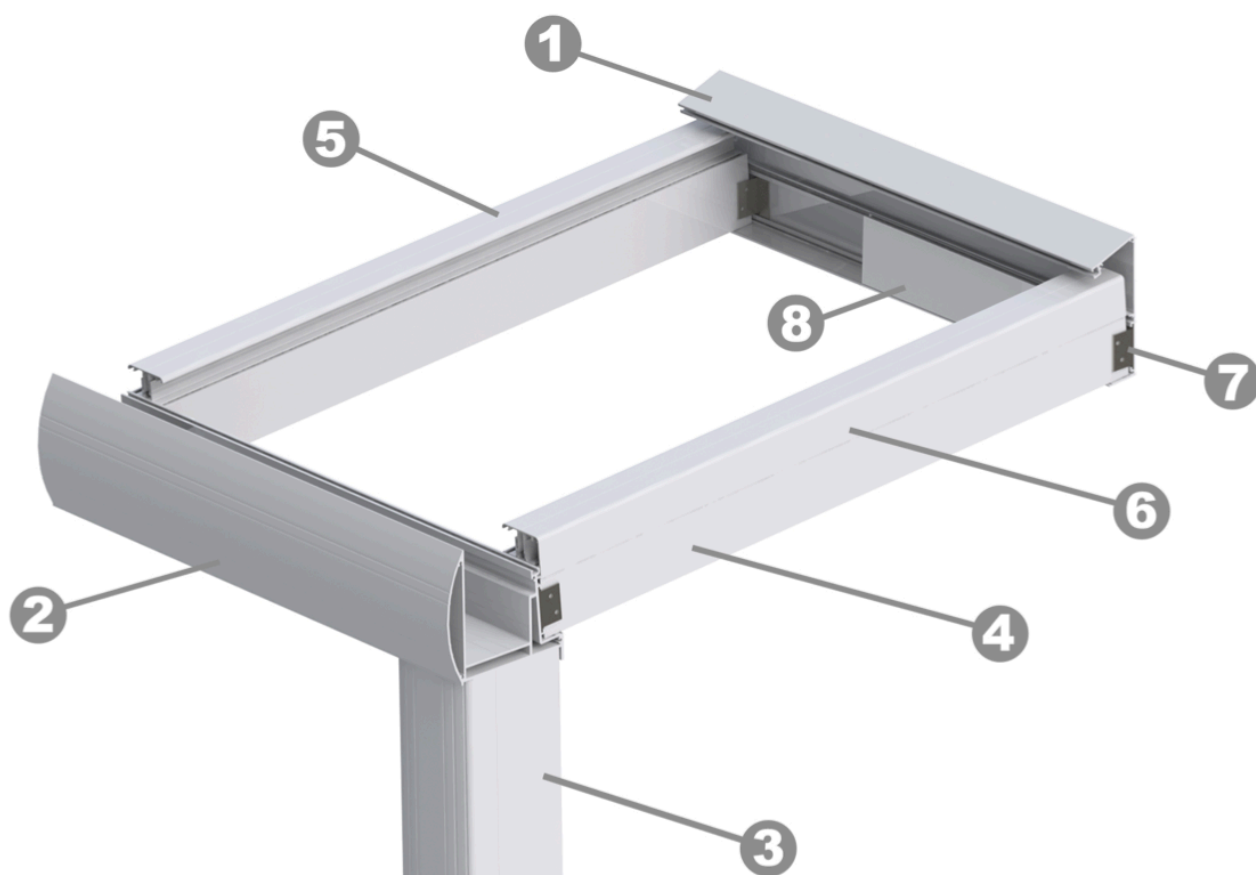


Vorbereiding


Aantal liggerverbindingen = (breedte veranda) x 2

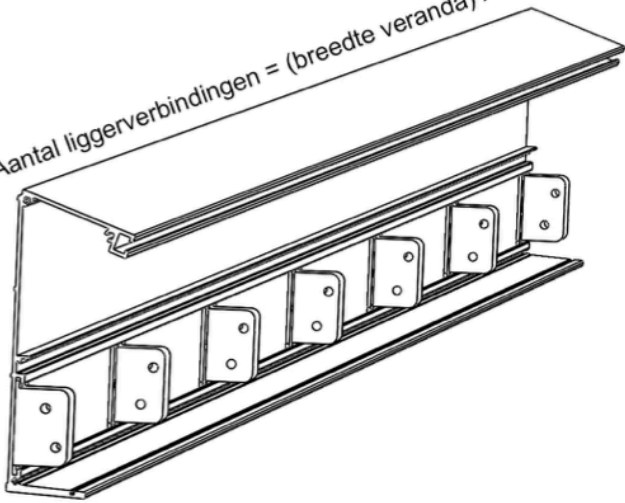

1. Schuif de liggerverbindingen in de muurplaat.

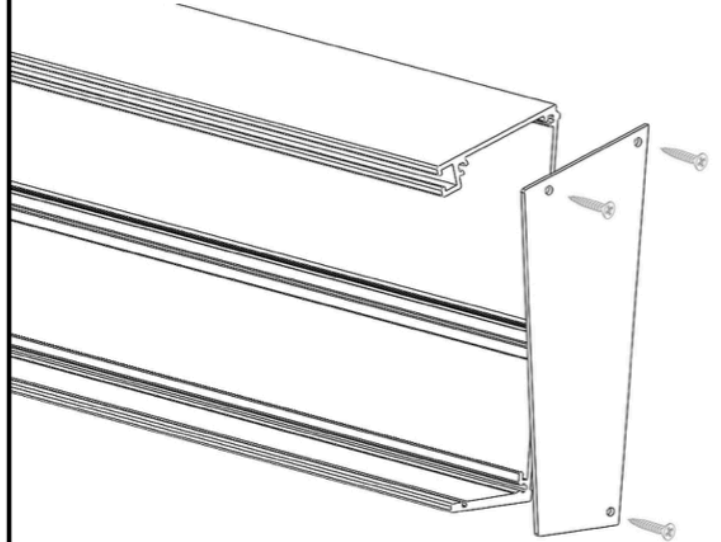


2. Schroef de deksels op de muurplaat.

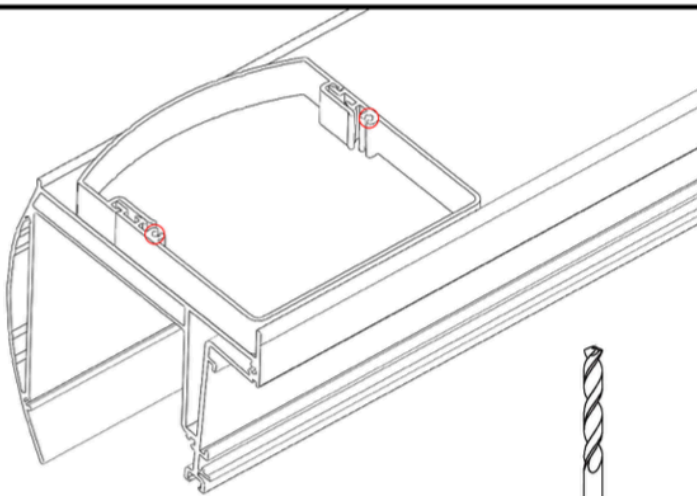





3,5 mm

3. Zaag 1 cm van één staander, zodat deze als malletje gebruikt kan worden.
Gebruik het malletje om gaten te prikken in de watergoot.

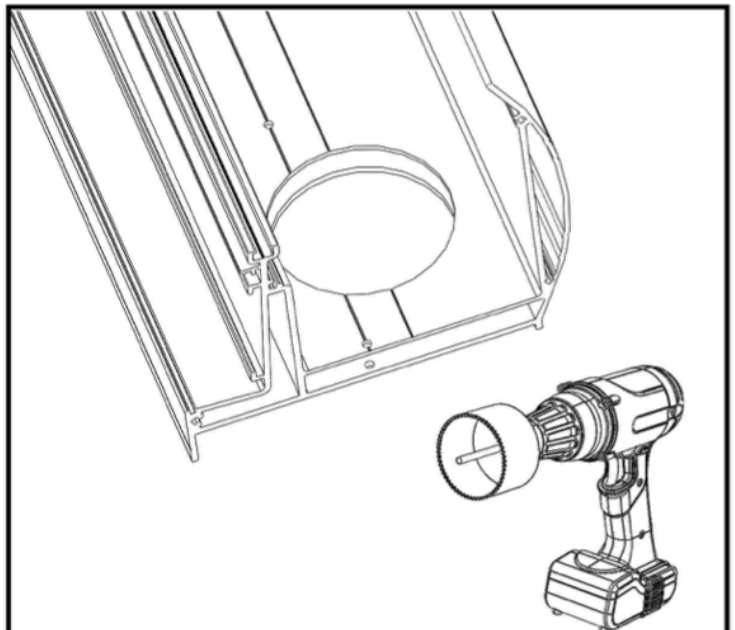


4. Boor in het midden van de twee geprikte gaten een gat van 70 mm. Gebruik hiervoor de lijn in het midden.


Vorbereiding

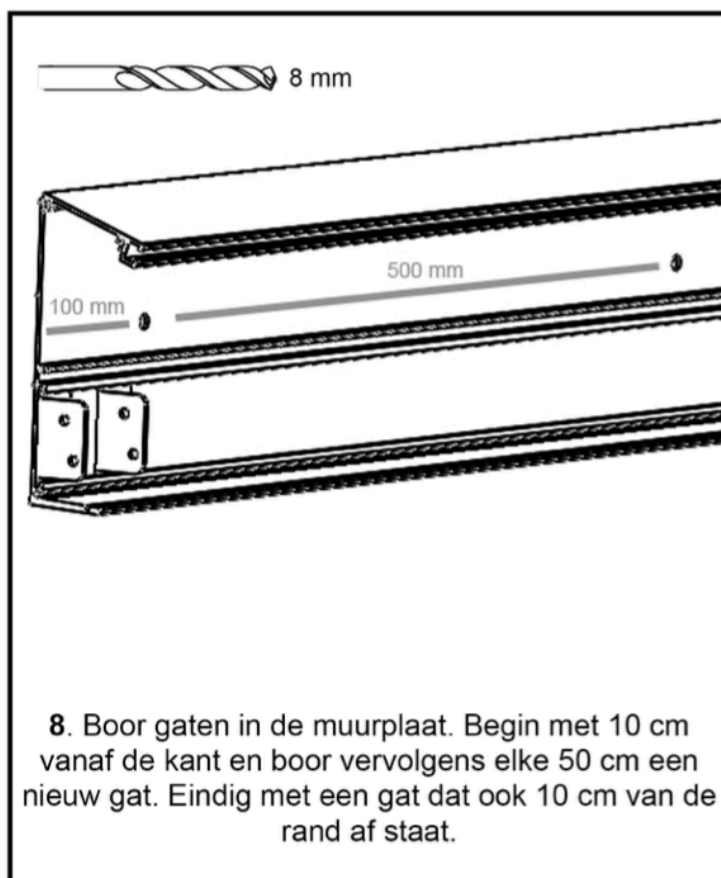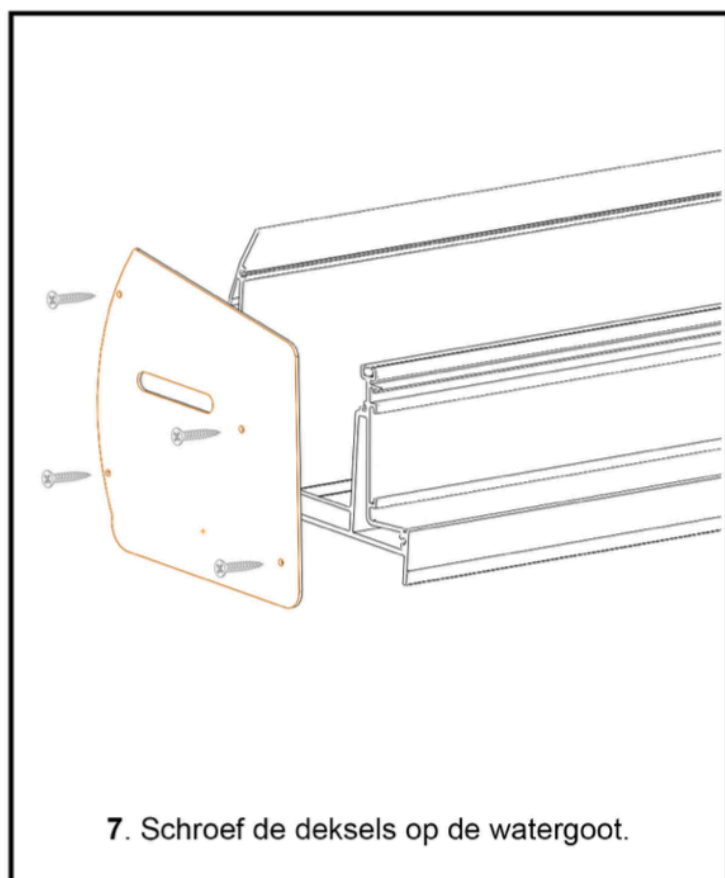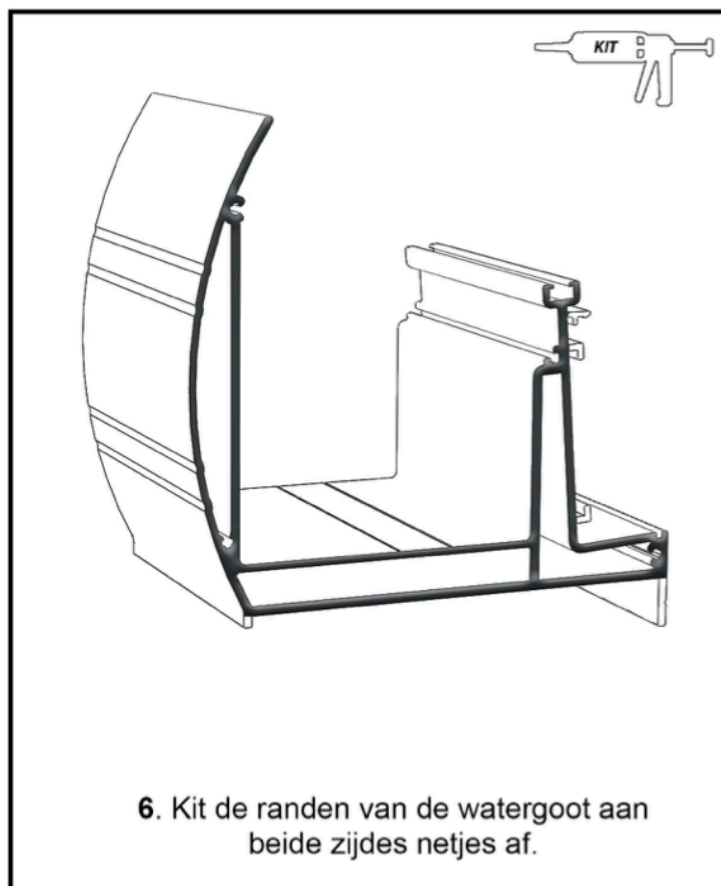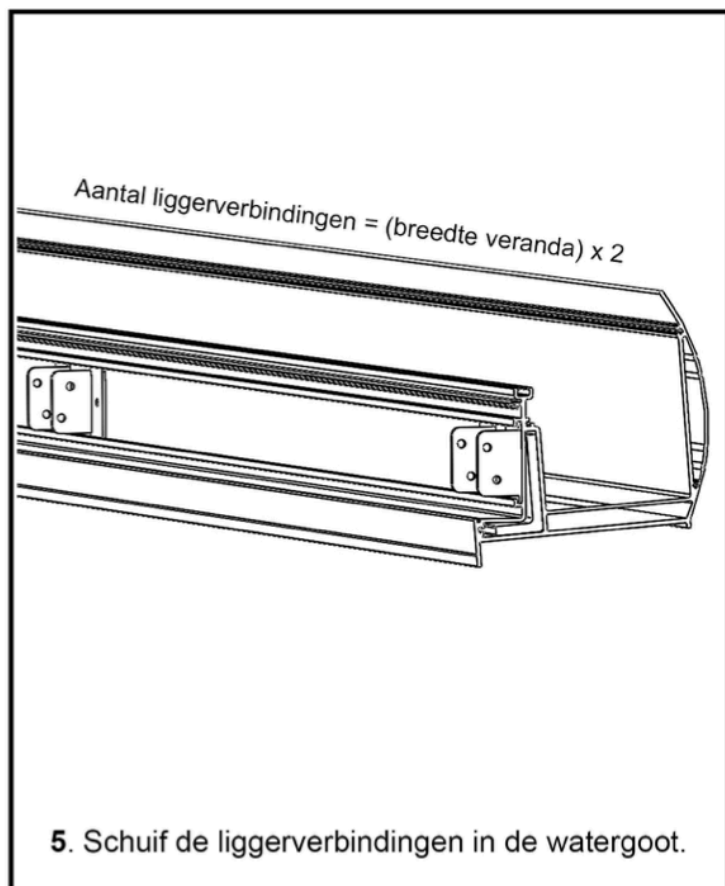


Montage

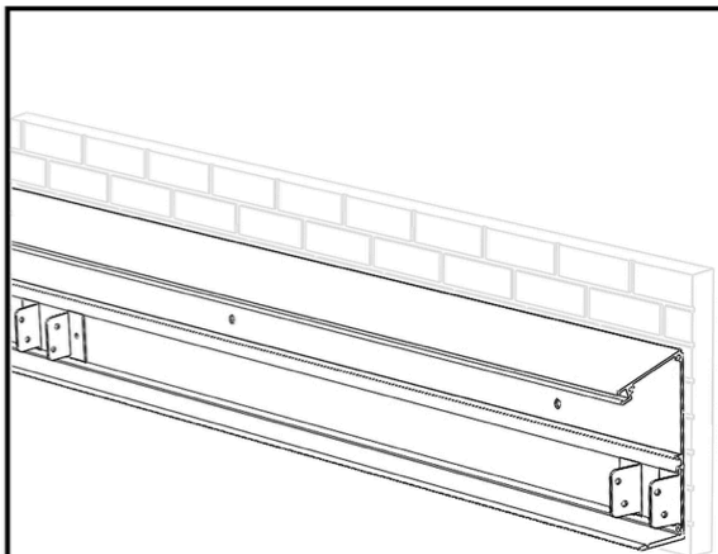

9. Bevestig de muurplaat aan de muur. Boor het eerste voorgeboorde gat met een klopboormachine. Sla er vervolgens een slagplug in. (De ideale hoogte is 2.70m).

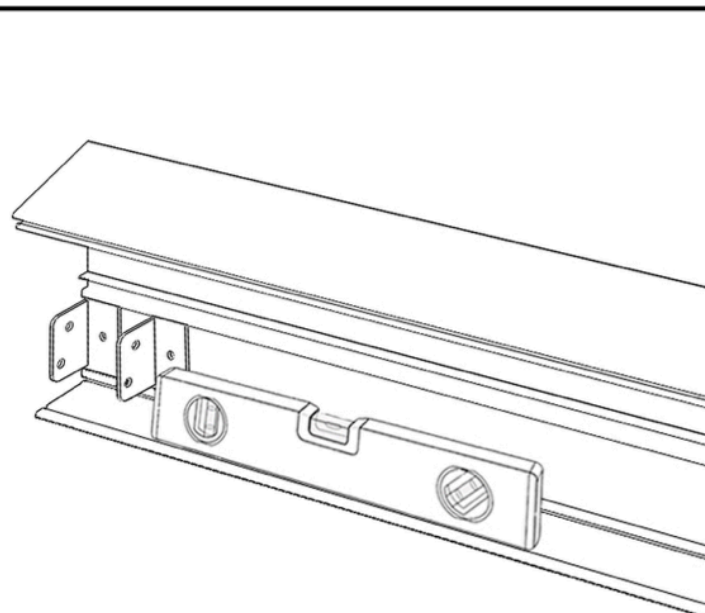

10. Gebruik een waterpas om de muurplaat recht te kunnen monteren. Monteer na het rechtzetten pas de overige slagpluggen.

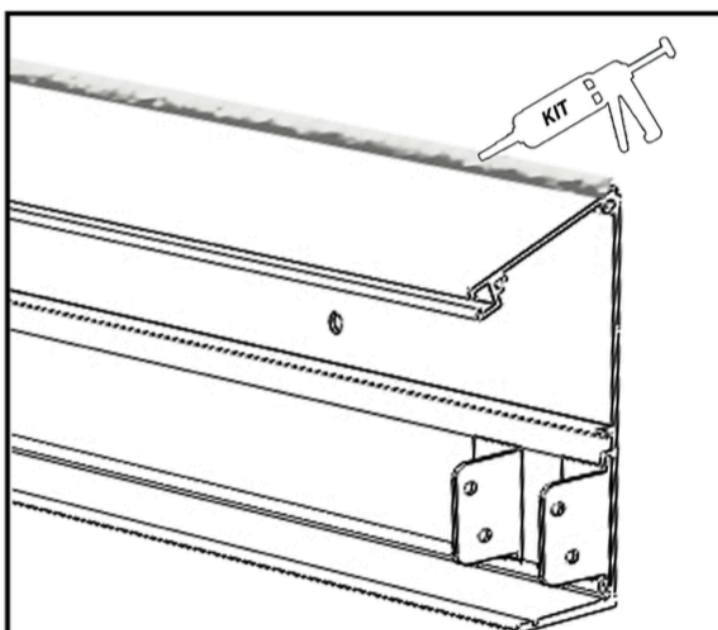


11. Kit de bovenzijde van de muurplaat af, zodat er geen water achterlangs kan.
TIP: Gebruik hiervoor transparant kit.




12. Plaats de watergoot op statieven of steunen. (De ideale hoogte voor de watergoot is 2.20m.)


Montage

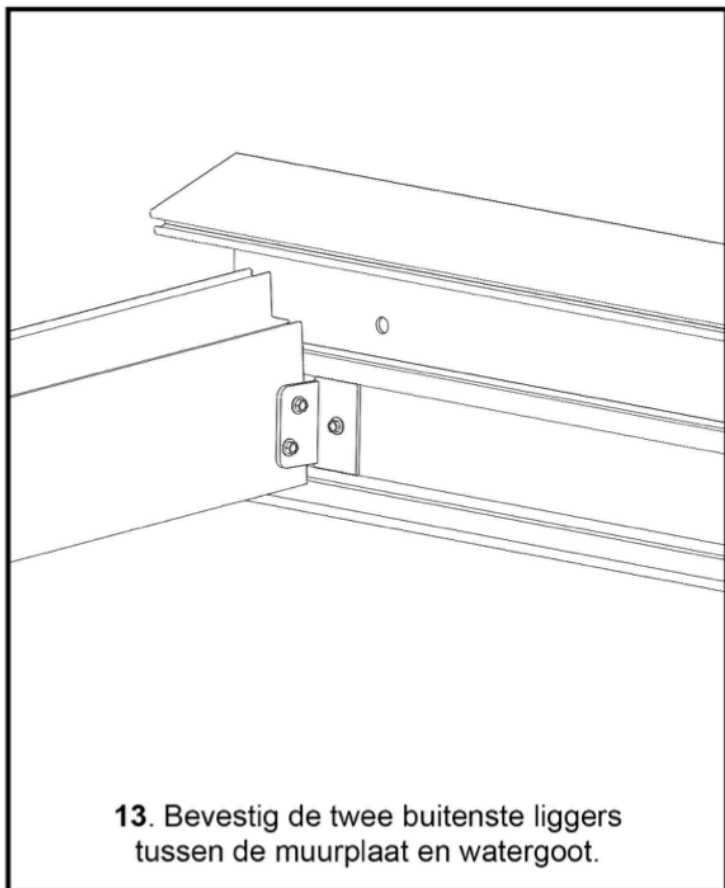


13. Bevestig de twee buitenste liggers tussen de muurplaat en watergoot.

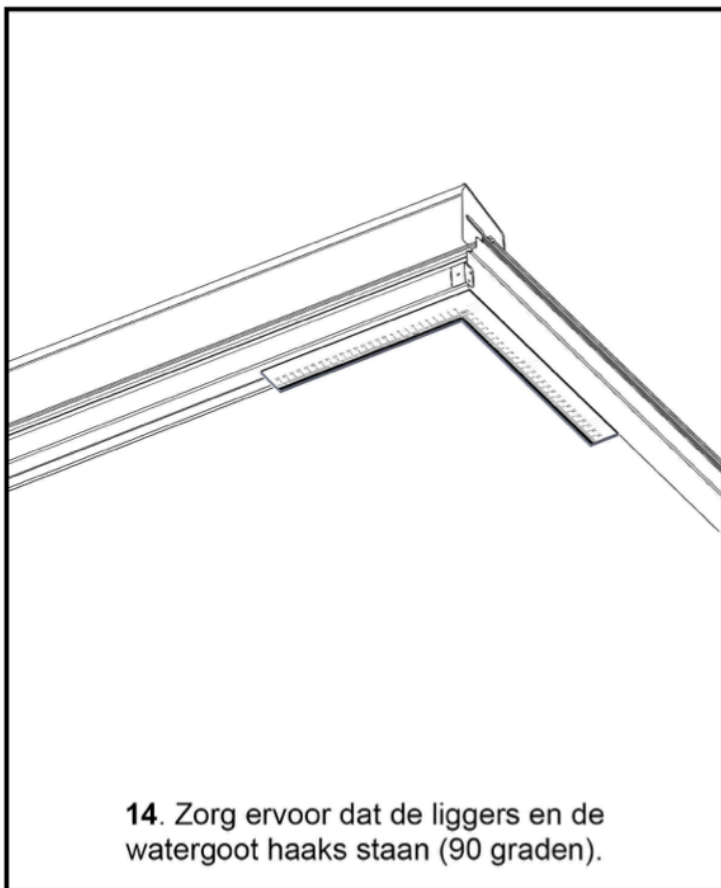


14. Zorg ervoor dat de liggers en de watergoot haaks staan (90 graden).

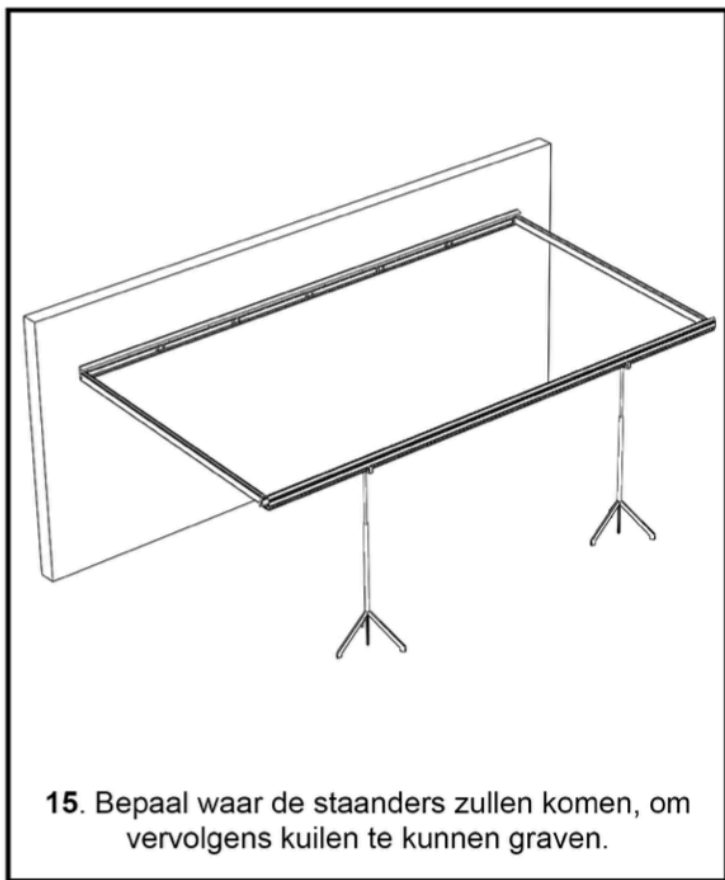


15. Bepaal waar de staanders zullen komen, om vervolgens kuilen te kunnen graven.

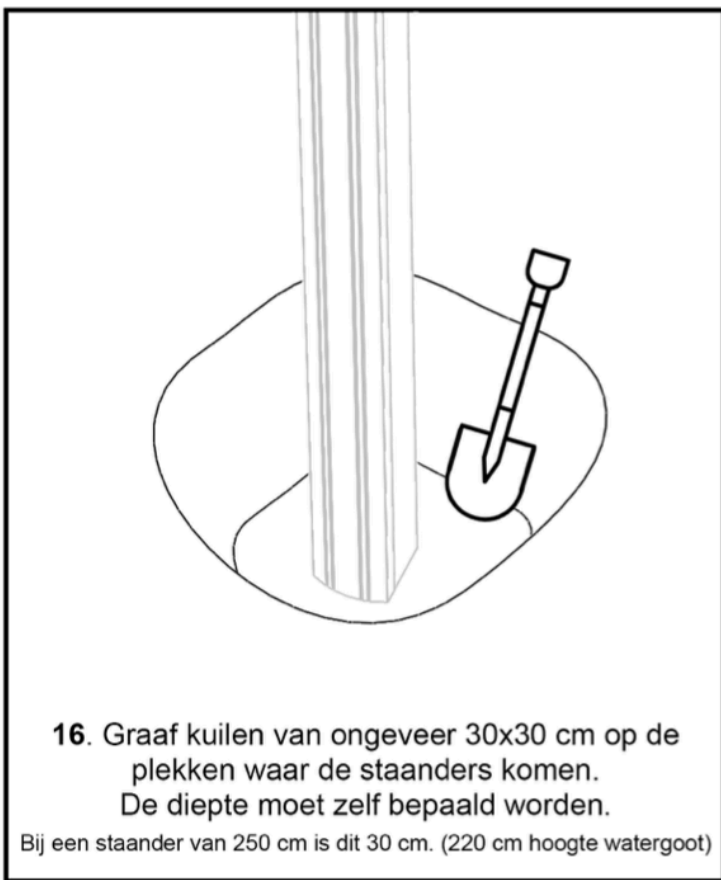


16. Graaf kuilen van ongeveer 30x30 cm op de plekken waar de staanders komen.
De diepte moet zelf bepaald worden.
Bij een staander van 250 cm is dit 30 cm. (220 cm hoogte watergoot)

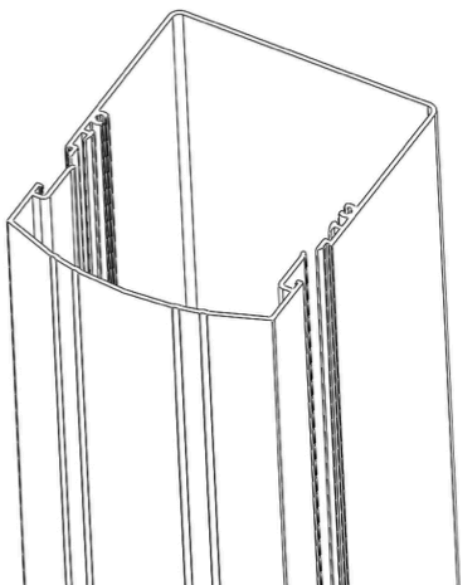


17. Pak de staander en deksel dat nog **NIET** is gezaagd. Klik de deksel op de staander. Zaag deze op gewenste hoogte indien nodig.

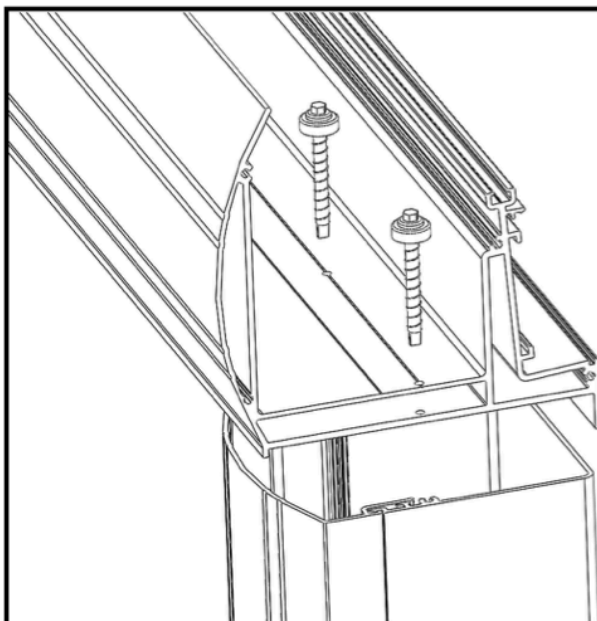

18. Plaats de staander onder watergoot. Schroef de staanders vast.

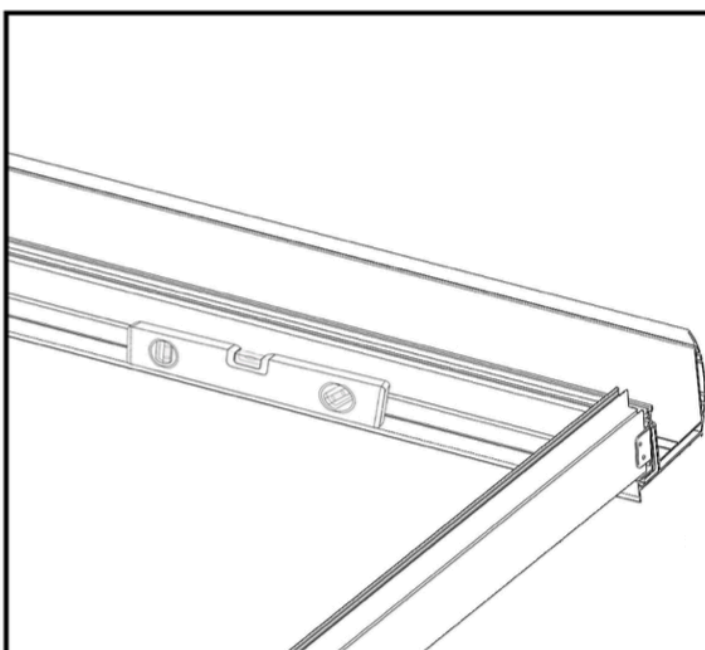


19. Zorg ervoor dat de watergoot een kleine helling heeft voor het aflopen van het water. Gebruik hiervoor een waterpas.

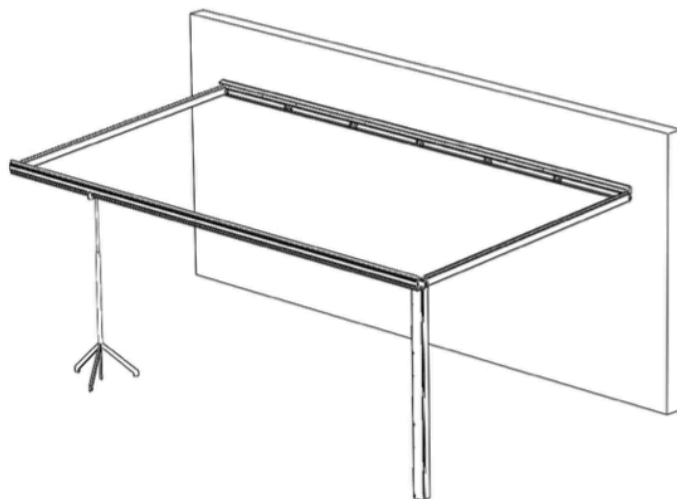


20. Meet de hoogte van de tweede staander.


Montage

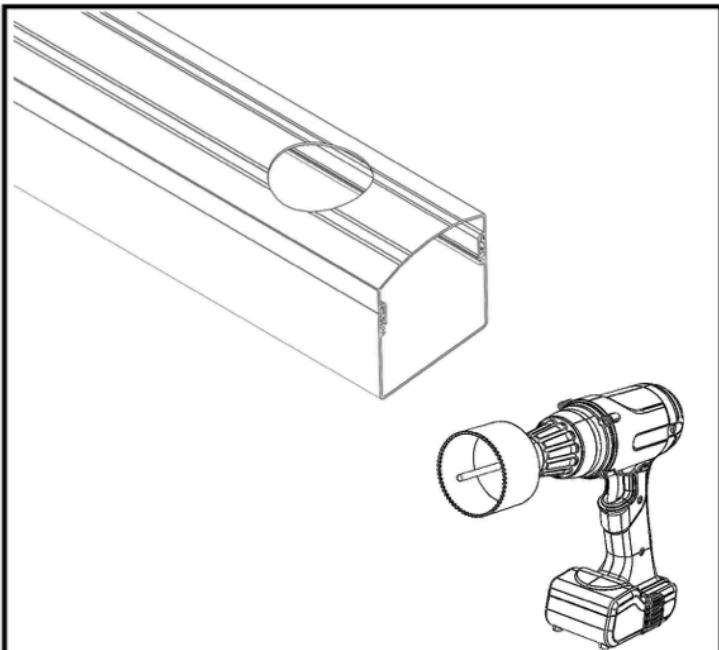

21. Boor een gat van 80 mm in de deksel van de tweede staander. Let op! Het gat moet 6 cm hart boven de oppervlakte geboord worden. Bij een kuil van 30cm diep boor je 36 cm hart vanaf onderzijde.

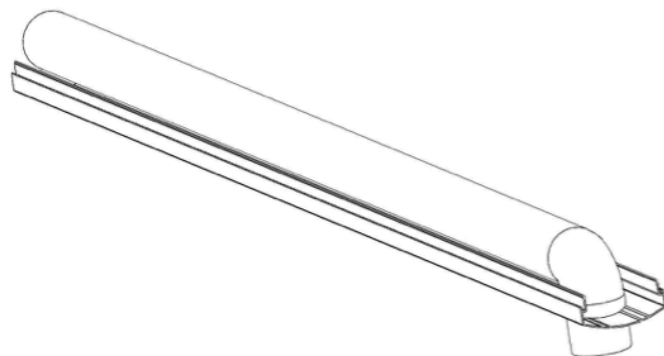





22. PVC afvoerbuys afzagen en plaatsen in de 90 graden bocht.




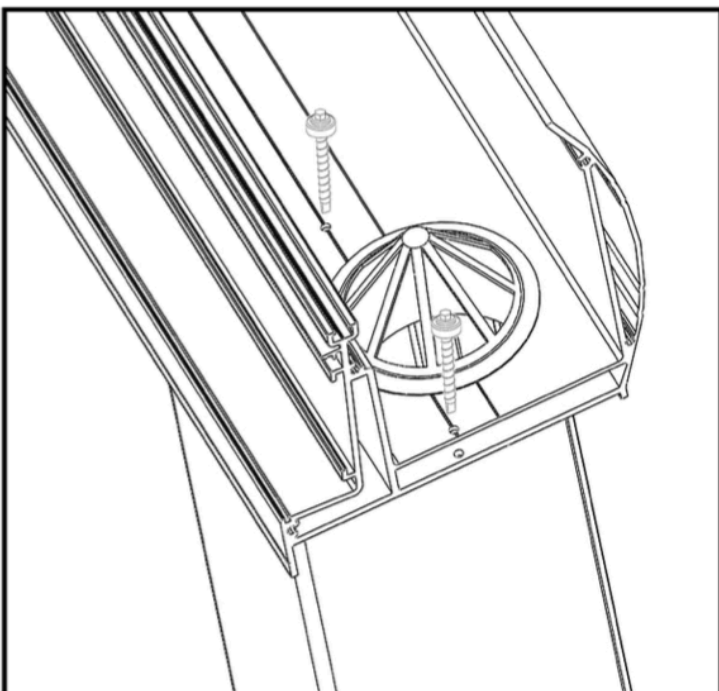



23. Plaats de staander onder de watergoot. Schroef de staander vast. Plaats ook de bladvanger in de watergoot. Vergeet deze niet te kitten!




24. Zorg ervoor dat de staanders waterpas staan. Doe dit met behulp van een waterpas.

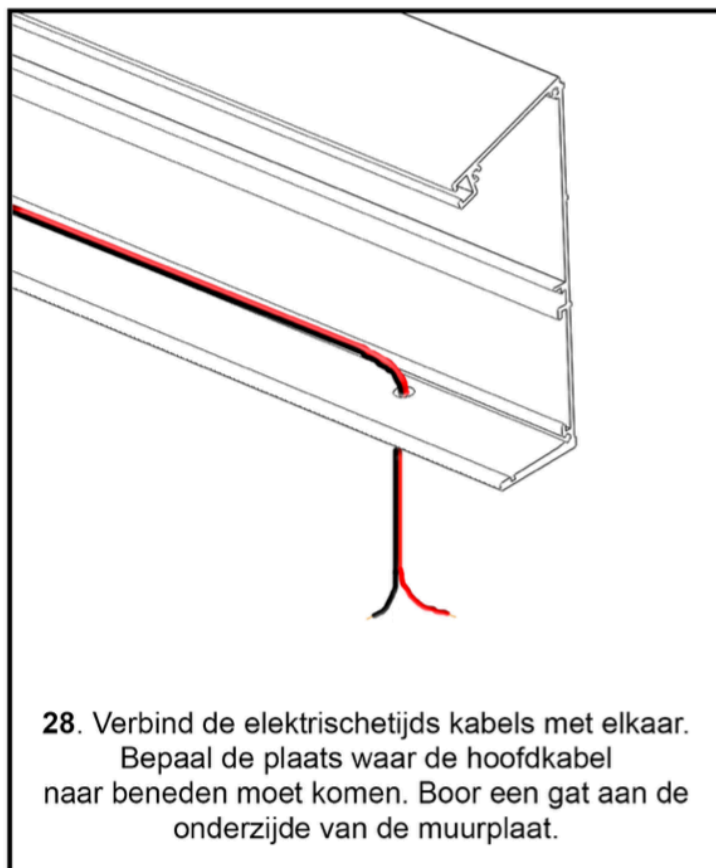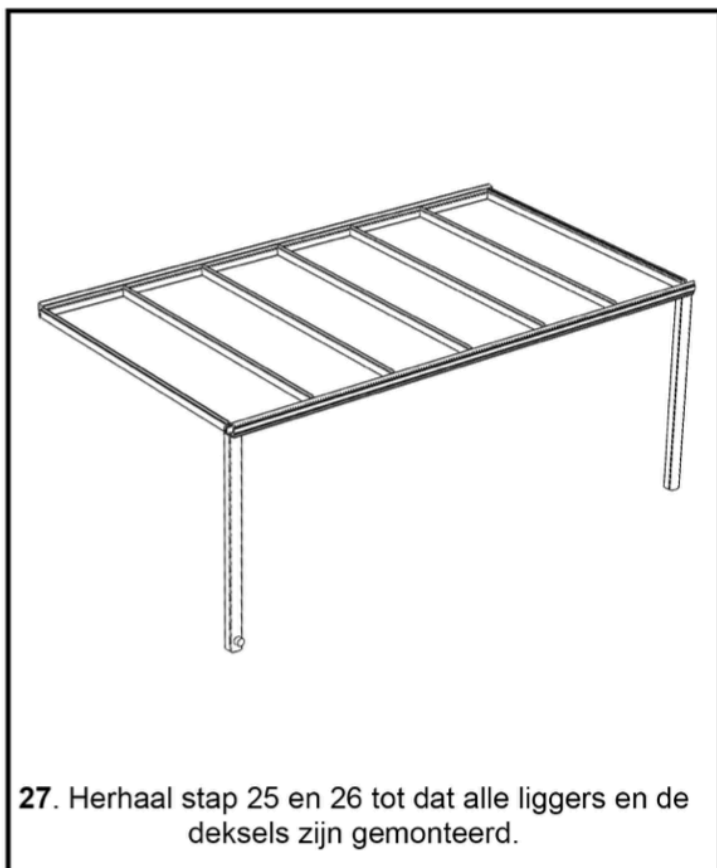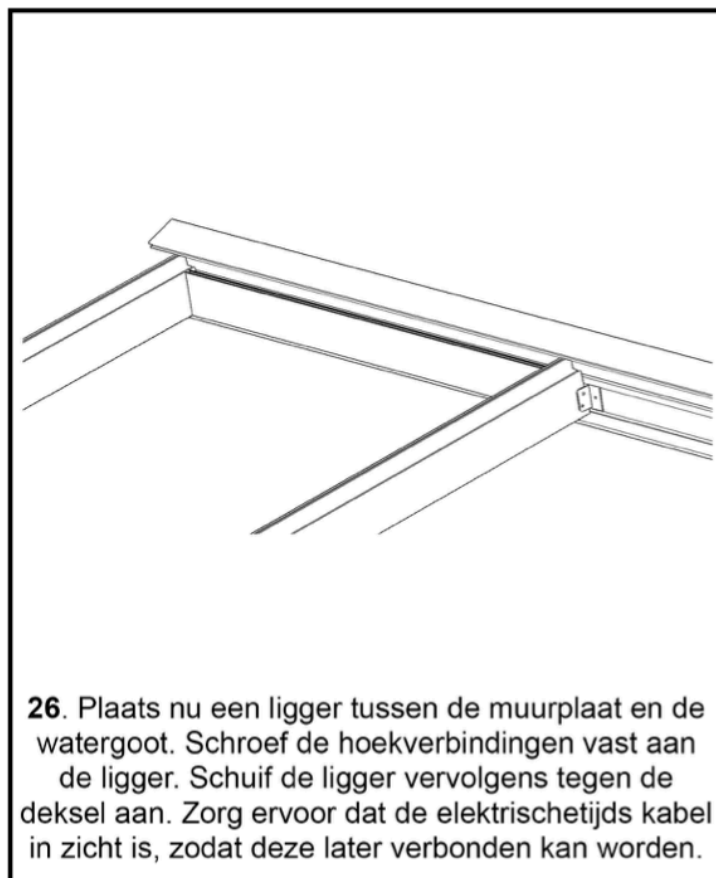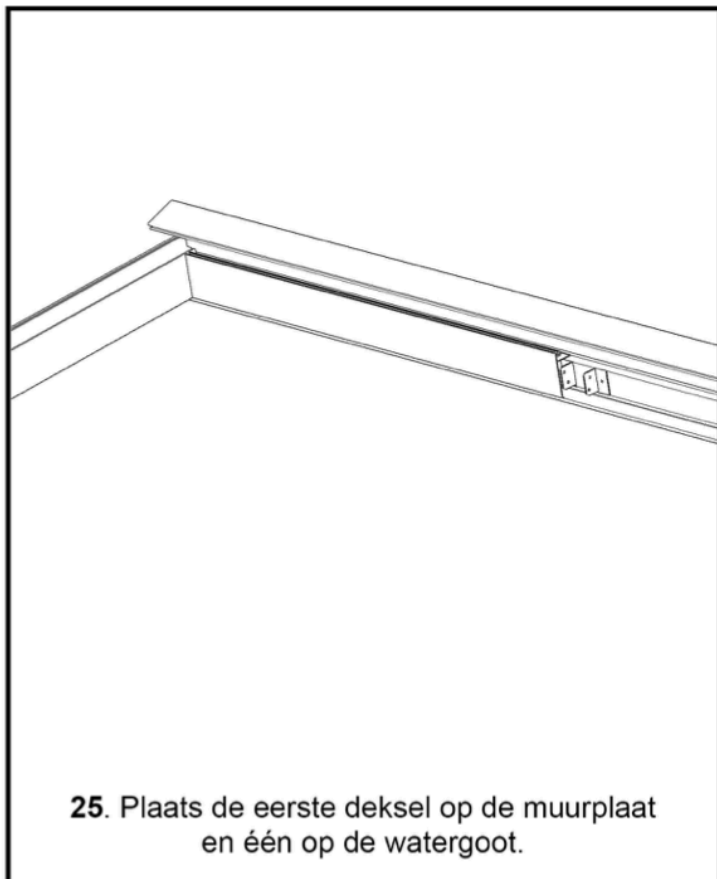

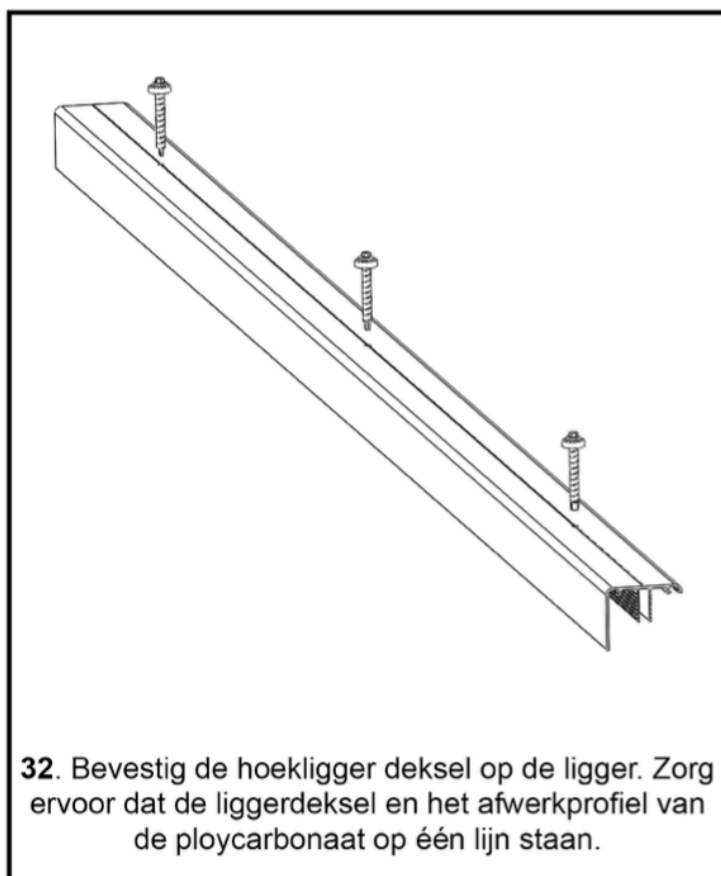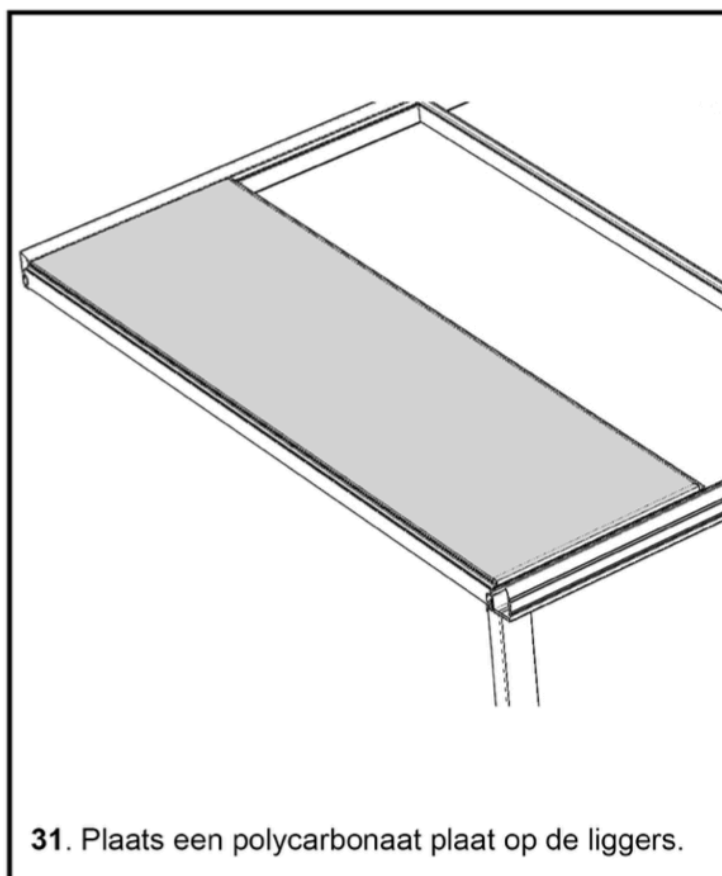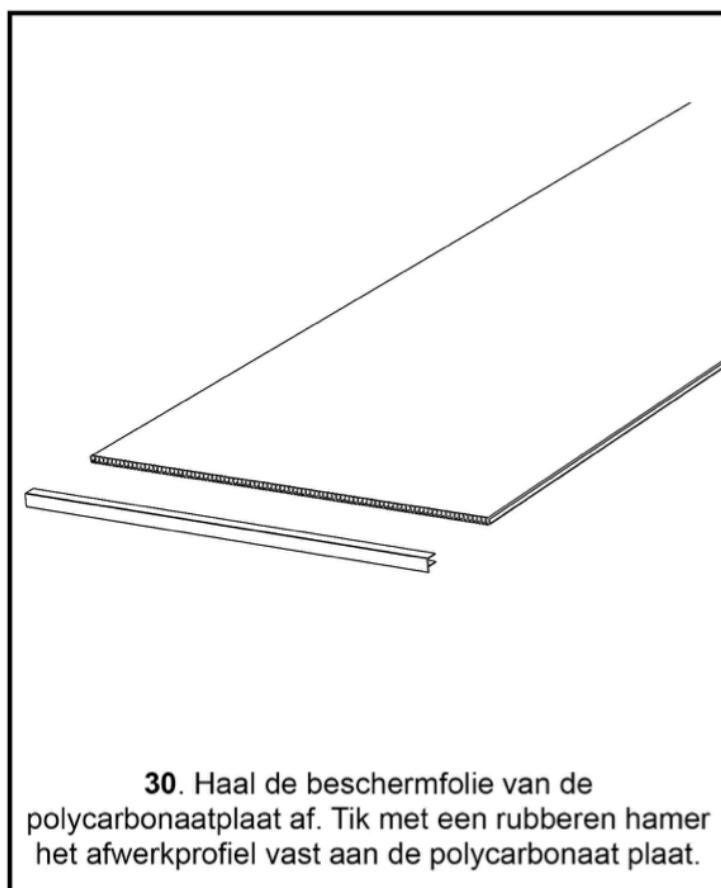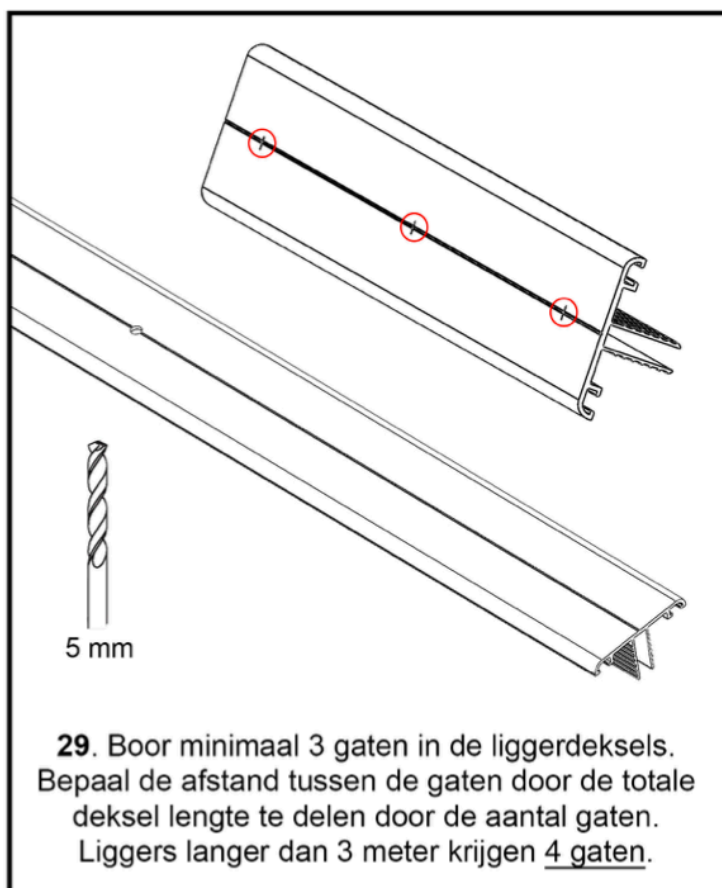

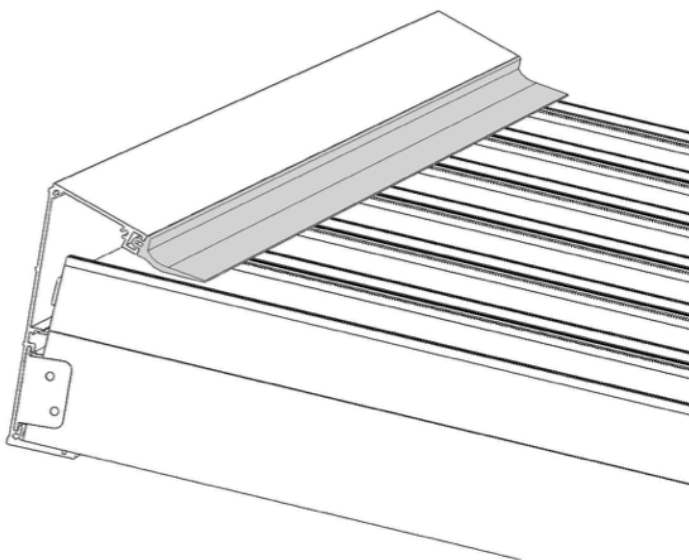


33. Schuif de muurplaatrubber in de gleuf van de muurplaat. Doe dit alleen bij de eerste plaat. De muurplaatrubber wordt geïnstalleerd na het plaatsen van een polycarbonaat.

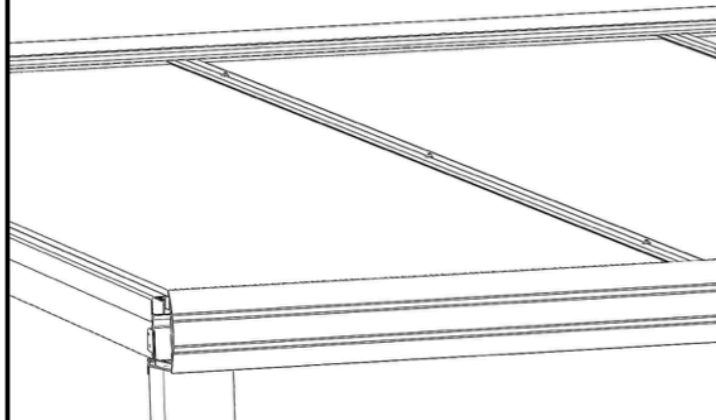

34. Bevestig de tweede polycarbonaat plaat en bevestig vervolgens de liggerdeksel op de ligger. Trek de muurplaatrubber door tot het einde van de ligger. Ga zo door totdat alle platen zijn geplaatst.



35. Controleer of alle onderdelen goed vastzitten! Controleer vervolgens of de staanders nog waterpas staan.

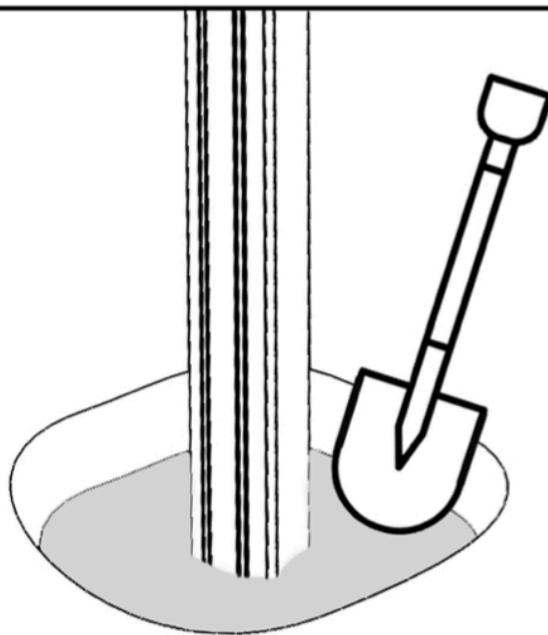

36. Open een zak betonmortel van 25 kg. Meng deze met water en kiep deze in de eerder gegraven kuil. Zorg ervoor dat het beton volledig om de staander heen loopt. Herhaal dit proces bij de staanders.

KLUS GEKLAARD!

