



# Installatie Handleiding

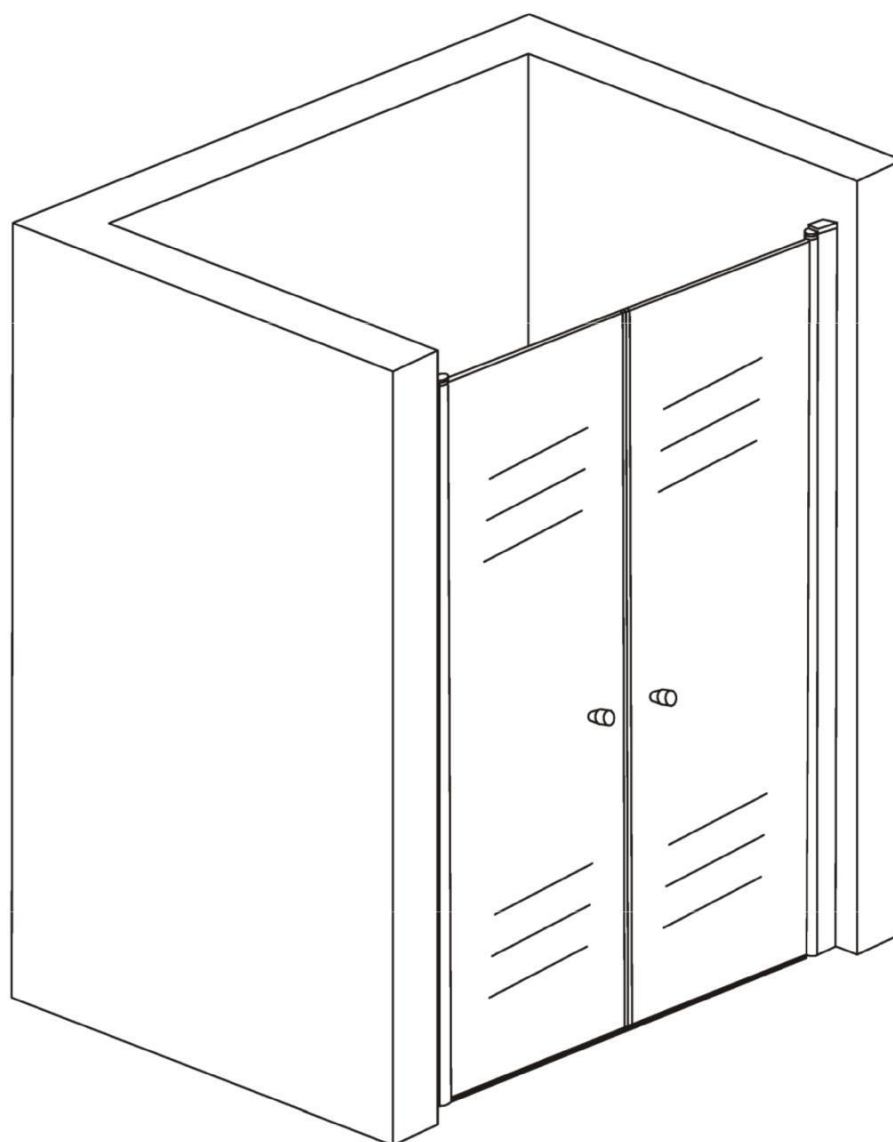


3571/3572/3573/3574/3575/3576/3577  
3578/3579/3580/3581/3582/3583/3584

**RoHS**   **ISO9001:2000**


## Benodigde gereedschappen

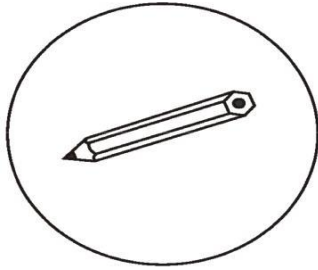


Potlood

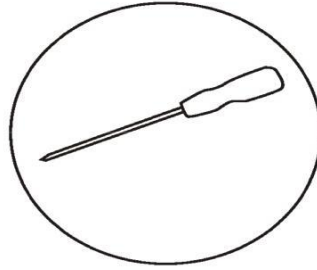


Kruis schroevendraaier

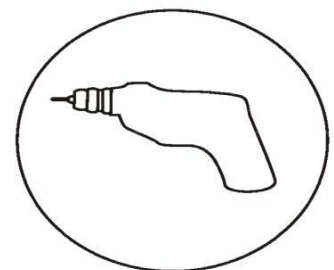


Boormachine

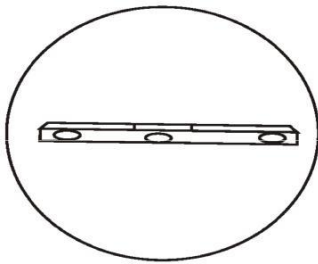

Waterpas

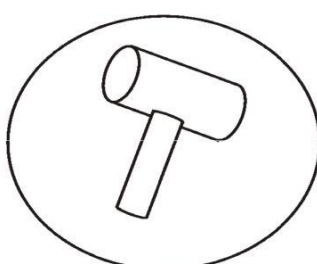


Rubber hamer

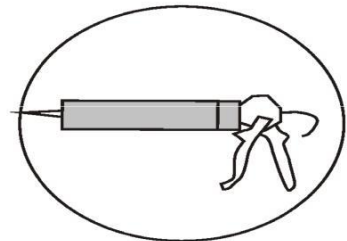


Siliconen


## Onderdelen lijst

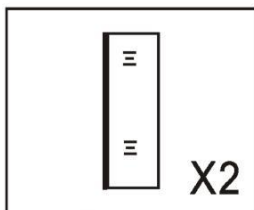


Glass

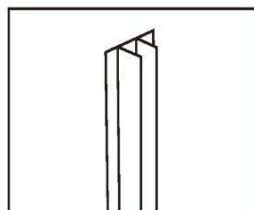


Wall profile

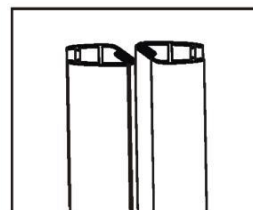


CT-6BMX90

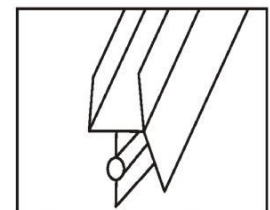


CT-6YXJT-029

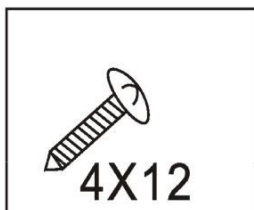


Screw

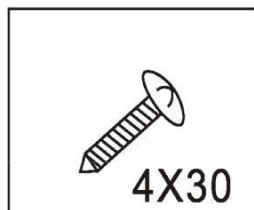


Screw

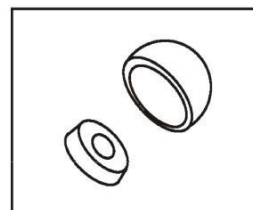


PJ-4553

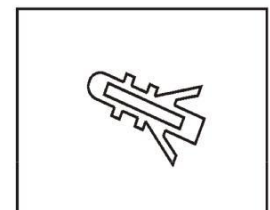


Expand tube

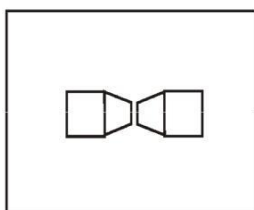


LS-1201

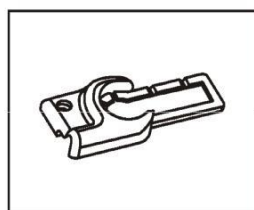

Aluminum  
bottom bar


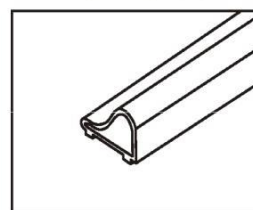


PJ-4644

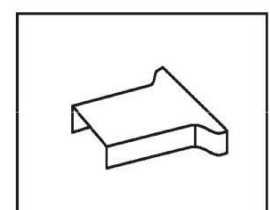


PJ-4643



1. Plaats het muurprofiel verticaal tegen de muur en gebruik een waterpas
2. Markeer de boorgaten
3. Boor de merktekens en plaats de pluggen
4. Schroef de profielen aan de muur

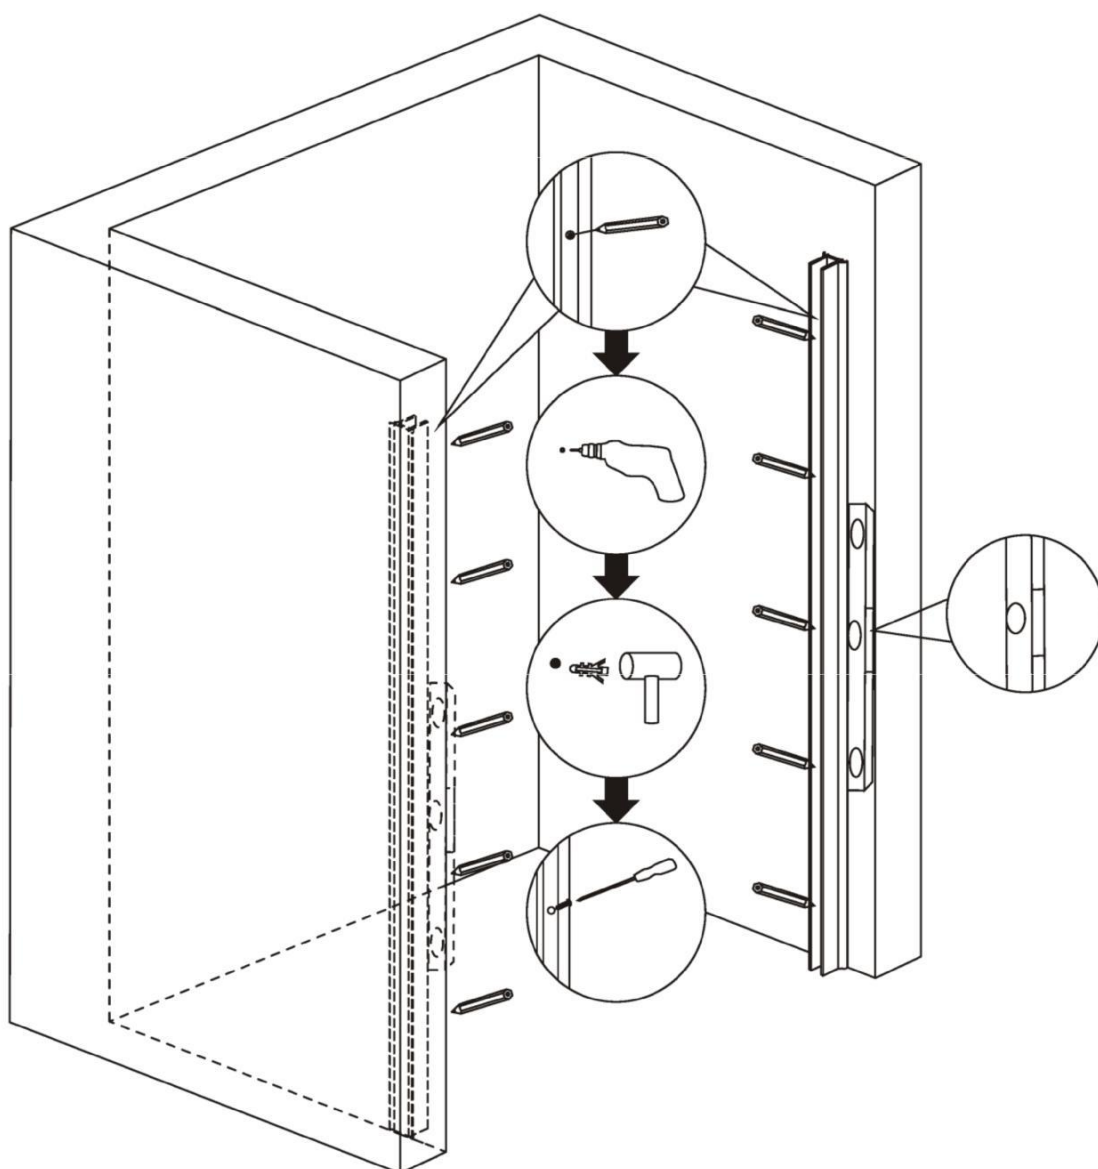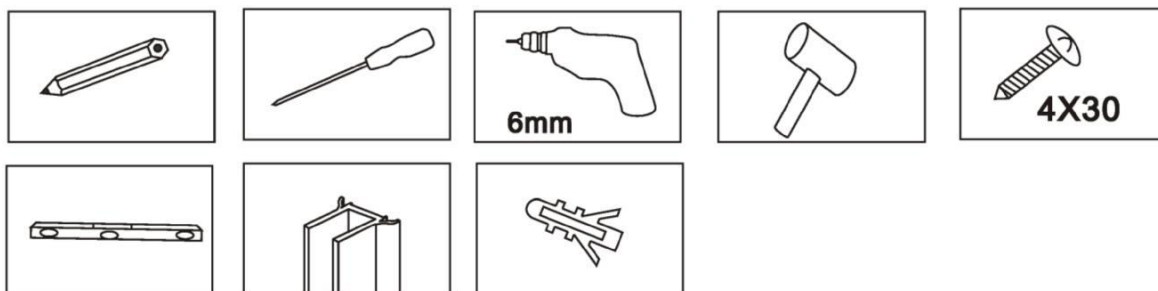

Bevestig de deuren en de magnetische strips zoals afgebeeld. Laat de magnetische strip naar de ingang uitsteken, de magnetische strips worden van de bovenkant naar beneden geduwd. Als de magnetische strip zo zijn afgesteld dat er geen ruimte is tussen de voorste en de achterste magnetische strip, knip je de strips indien nodig.

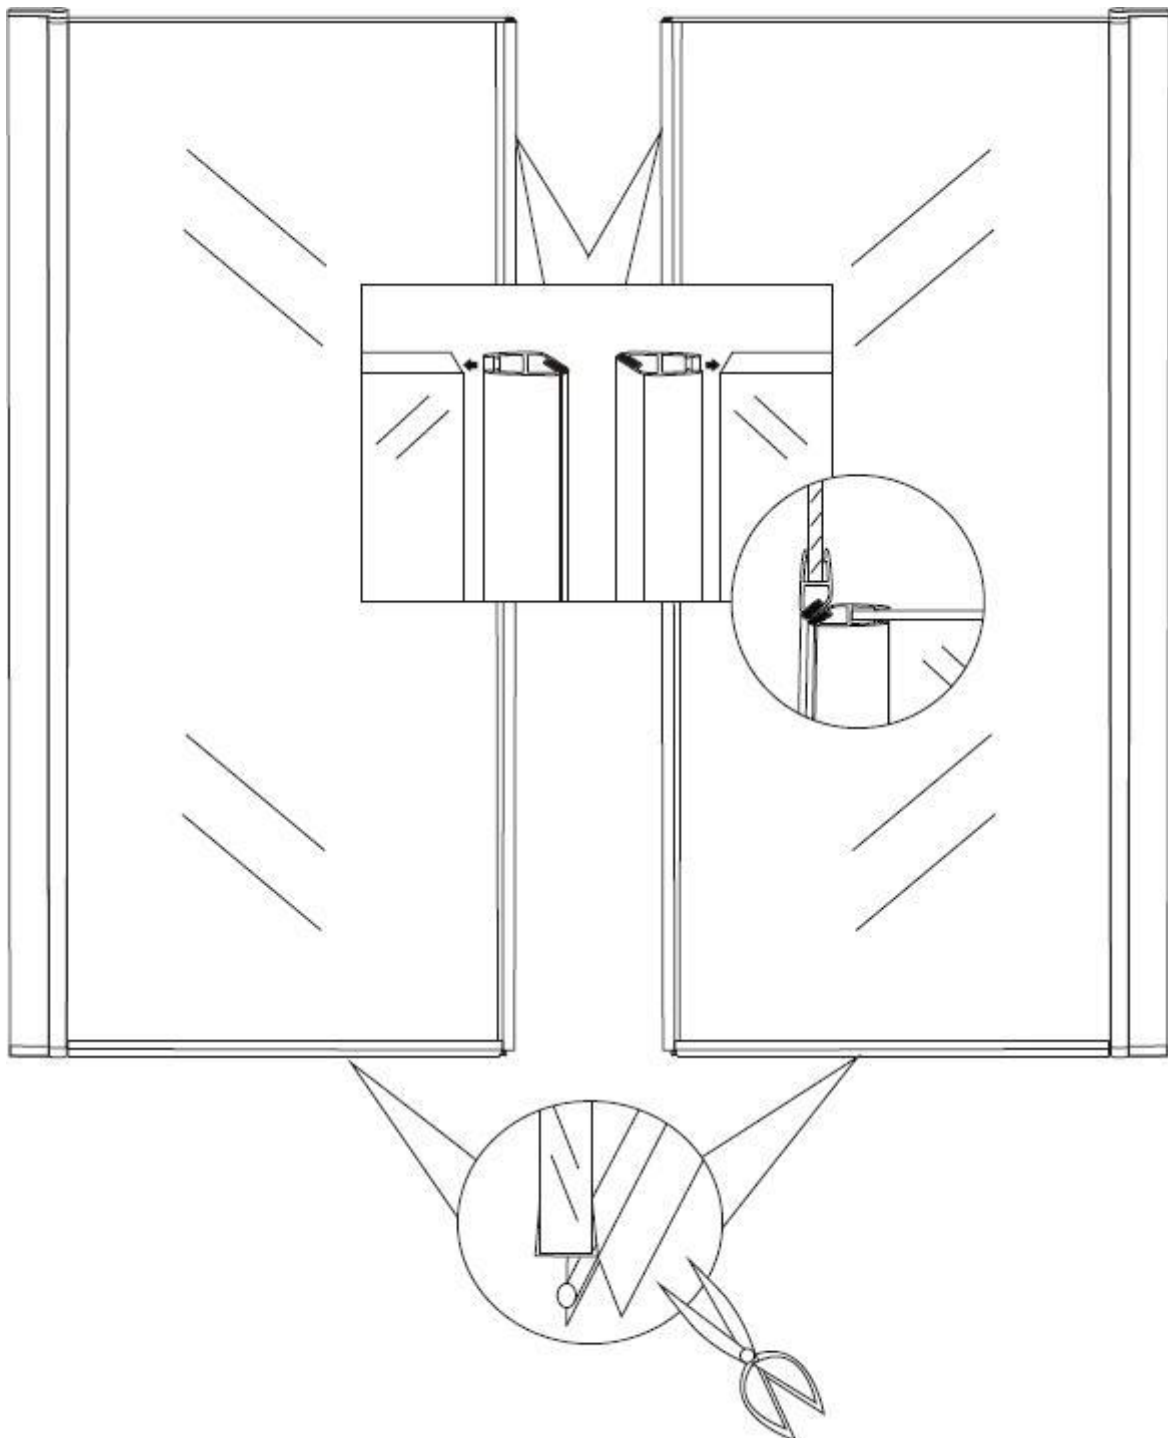

1. Lijm de waterlijst, injecteer siliconen onder de waterlijst en de aluminium bottom bar, niet vastschroeven zoals weergegeven
2. Steek beide deur glazen voorzichtig in de muurprofielen en til de panelen op
3. Laat de deur glazen voorzichtig in de daarvoor bestemde houder van de adapters zakken

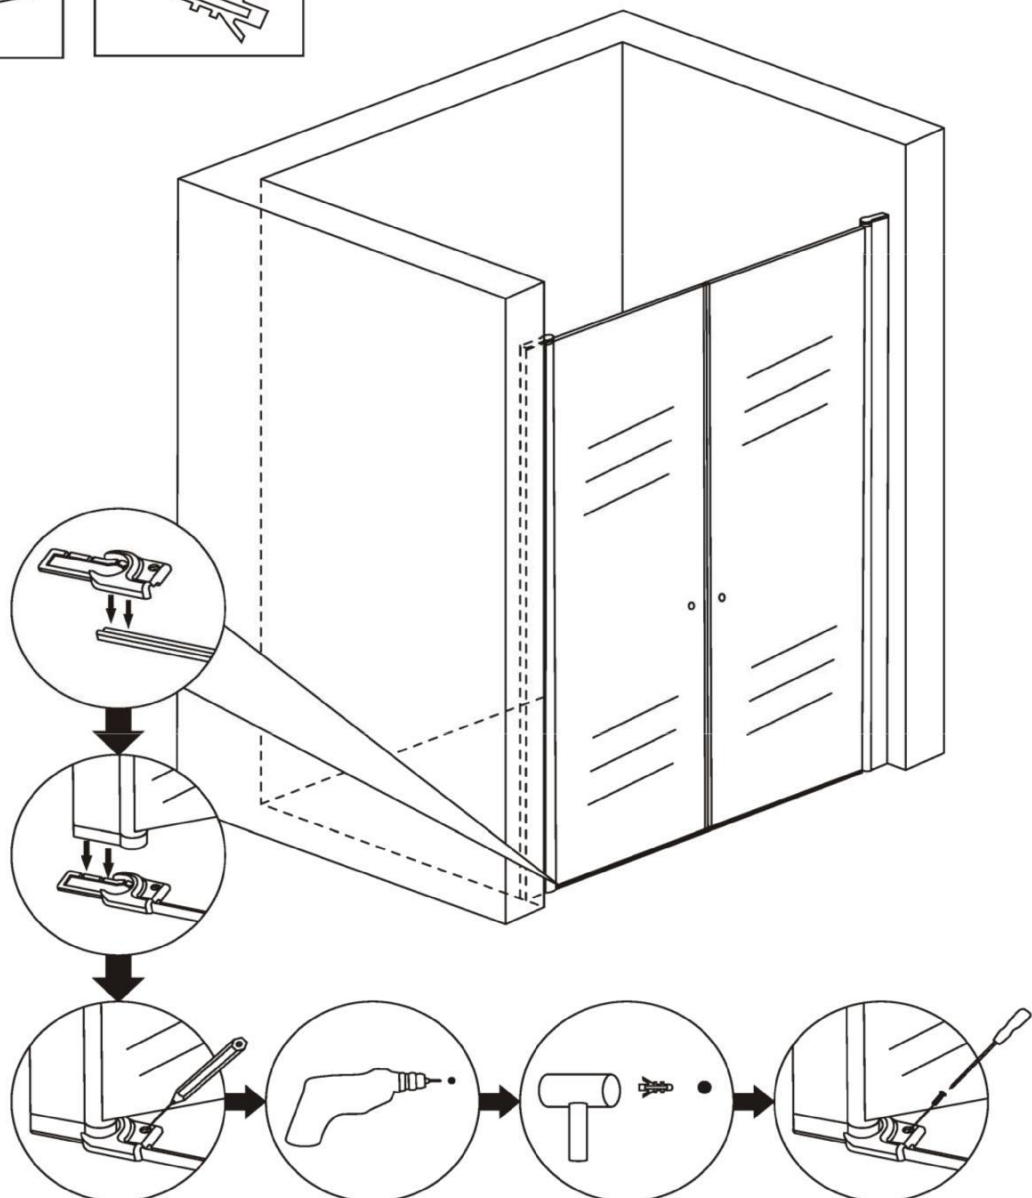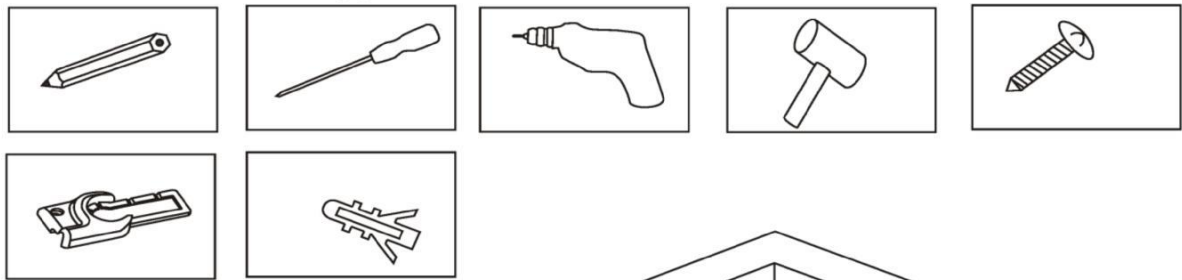

1. Boor door de muurprofielen op de daarvoor bestemde plaatsen en bevestig de deurglazen met de meegeleverde schroeven
2. Bevestig vervolgens de bovenste profielafdekkingen en doppen om de schroeven af te dekken
3. Schroef de deurgrepen vast
4. Dicht de waterlijst en, indien nodig, de muurprofielen van binnen en buiten af met siliconen

