



Installatie handleiding

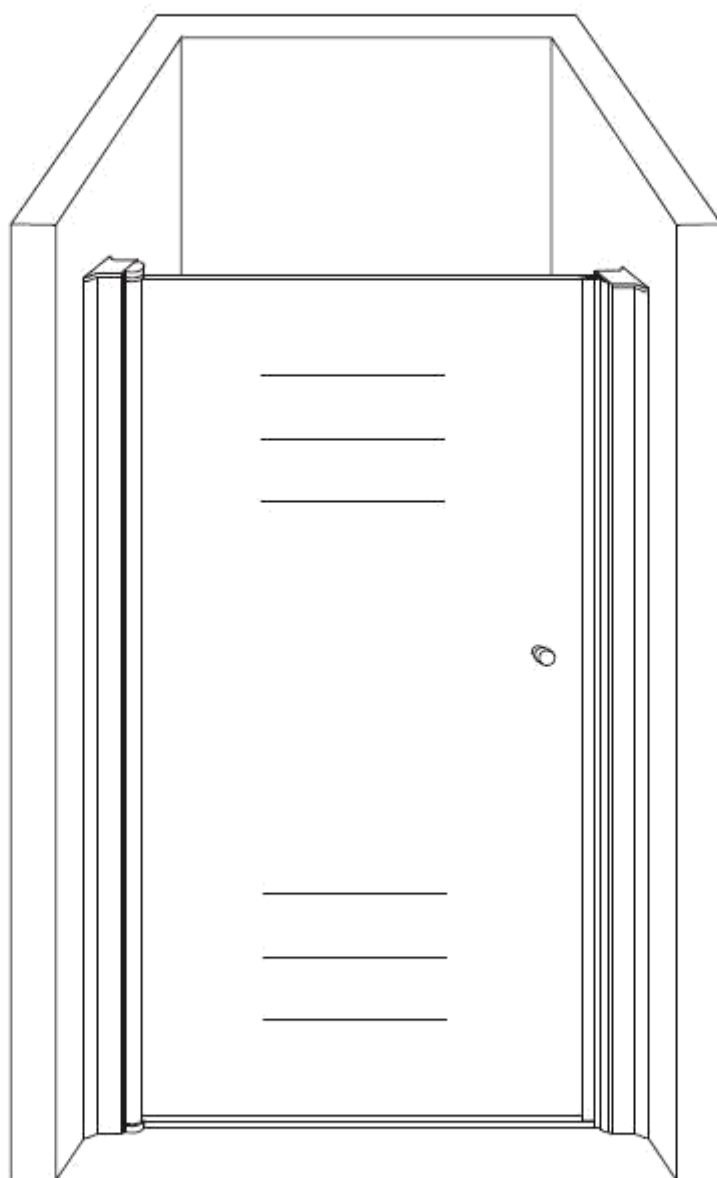


3591/3592/3593/3594/3595/3596

RoHS **CE** **ISO 9001-2008**


Benodigde gereedschap

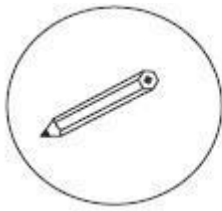


Stift

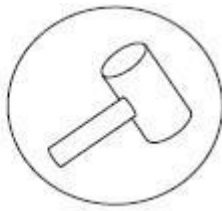

Hamer

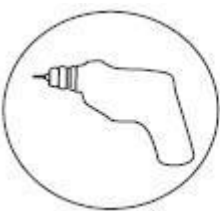

Boor

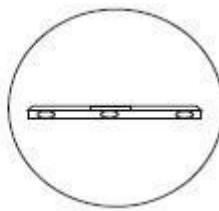


Waterpas



Schroevendraaier




Inbussleutel

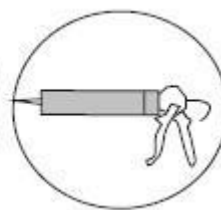


Silicone

Onderdelenlijst

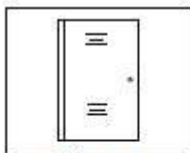


Glass

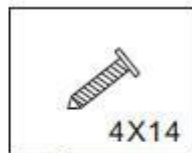


4X14
Screw




4X30
Screw

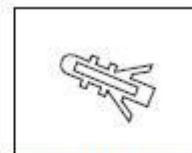


Expand tube

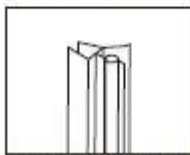


water-proof gasket

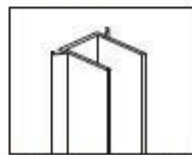


Wall profile

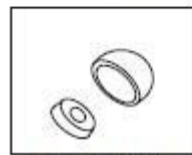


PJ-4553

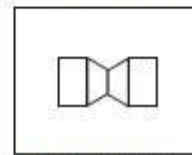

LS-1201

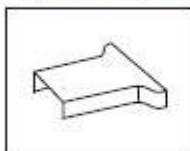


PJ-4643

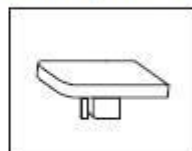

PJ-4509





CT-8BMX90/
CT-BCT-005


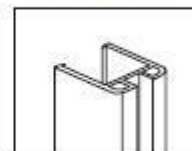


Wall profile


1. Plaats de muurprofielen verticaal op de beoogde locatie. Gebruik een waterpas om te helpen
2. Markeer de boorgaten
3. Boor op de markering (6mm) en steek de pluggen in de muur
4. Schroef vervolgens de muurprofielen vast aan de muur

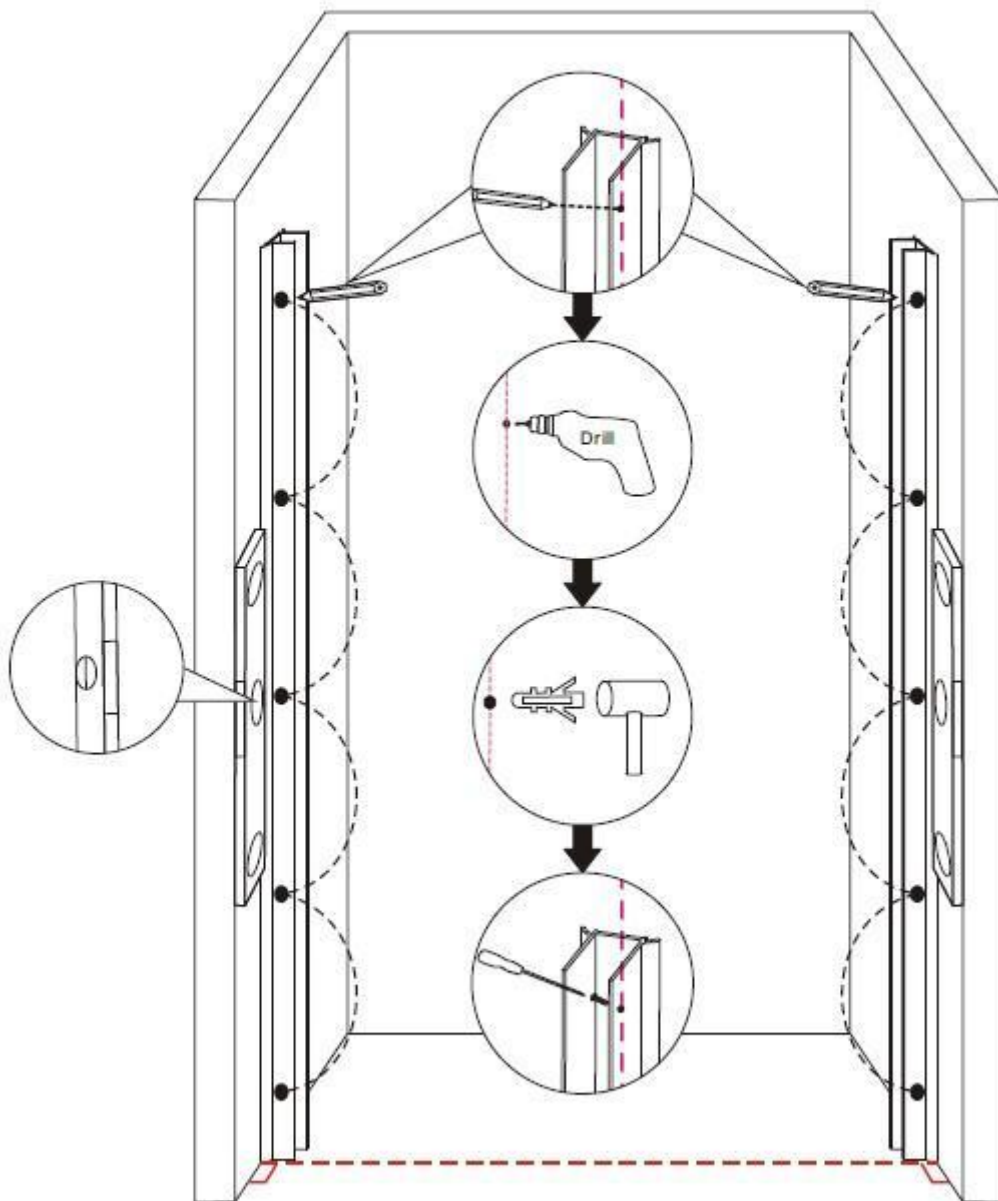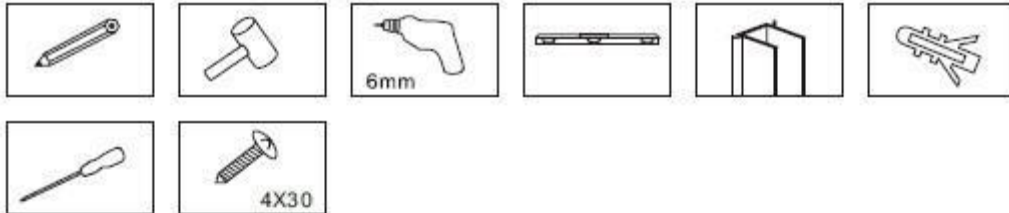


1. Schuif het profiel in het muurprofiel
2. Plaats de magneetstrip in het profiel

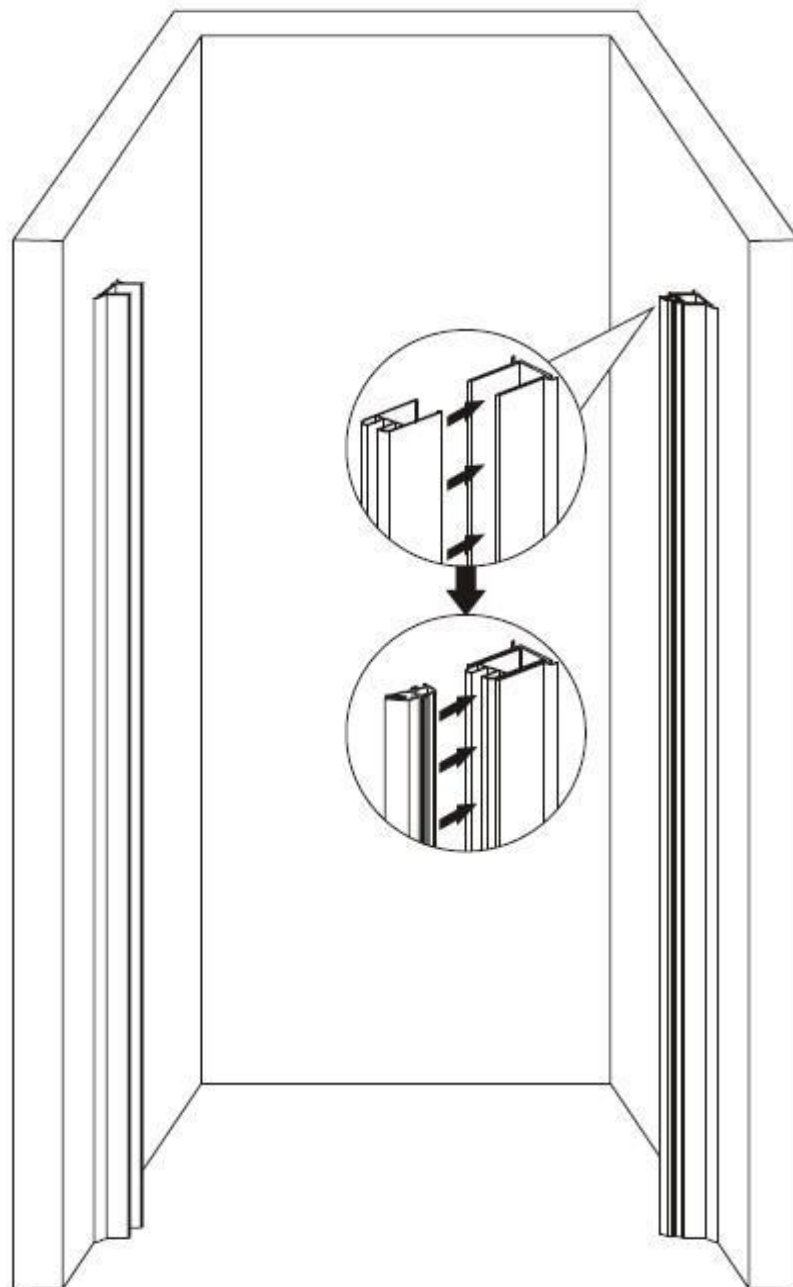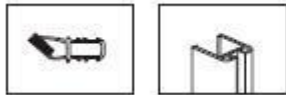



1. Bevestig de 2^{de} magneetstrip aan de nisseur
2. Monteer de onderste deurrubber, laat deze iets uitsteken en knip een hoek van 90 graden (zoals afgebeeld)
3. De magneetstrip wordt nu neergelaten om te "duwen" en te rusten om de onderste afdichting

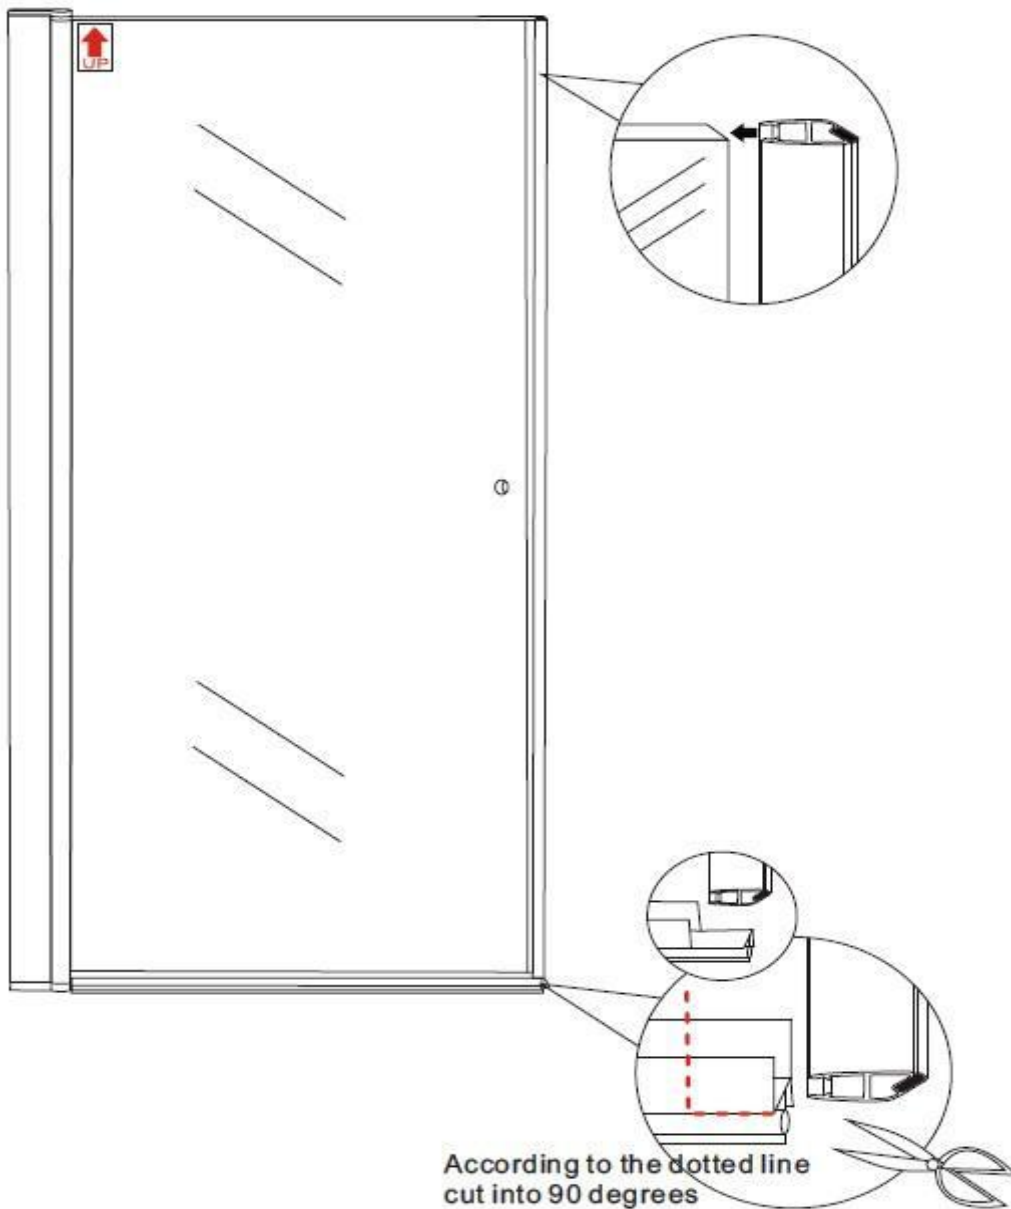

Plaats de deur voorzichtig in het muurprofiel, zorg ervoor dat deze aan beide kanten in het muurprofiel zit

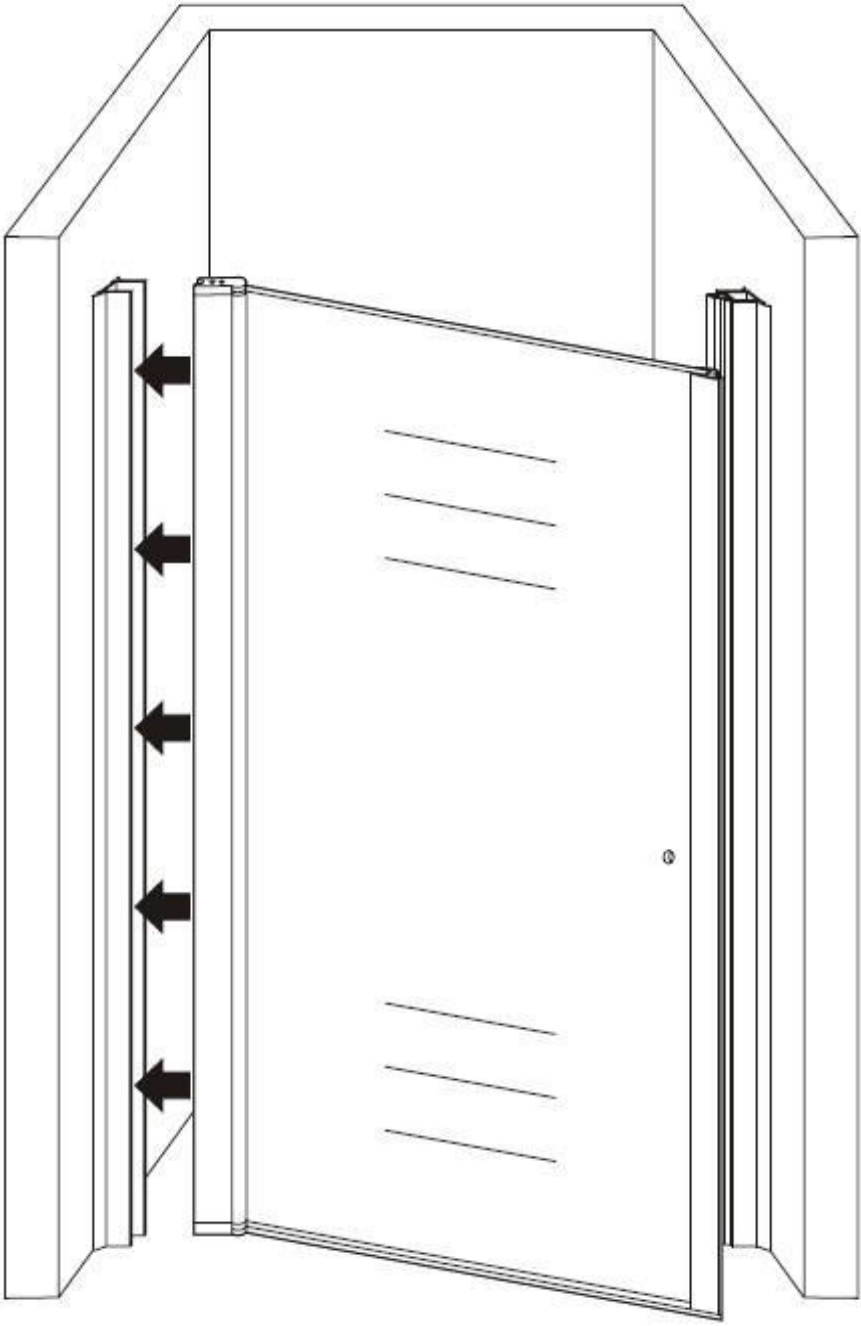

1. Gebruik de meegeleverde boor van 3 mm om op de daarvoor bestemde plaatsen te boren. Bestig de meegeleverde schroeven
2. Plaats de afdekkappen om de schroeven af te dekken

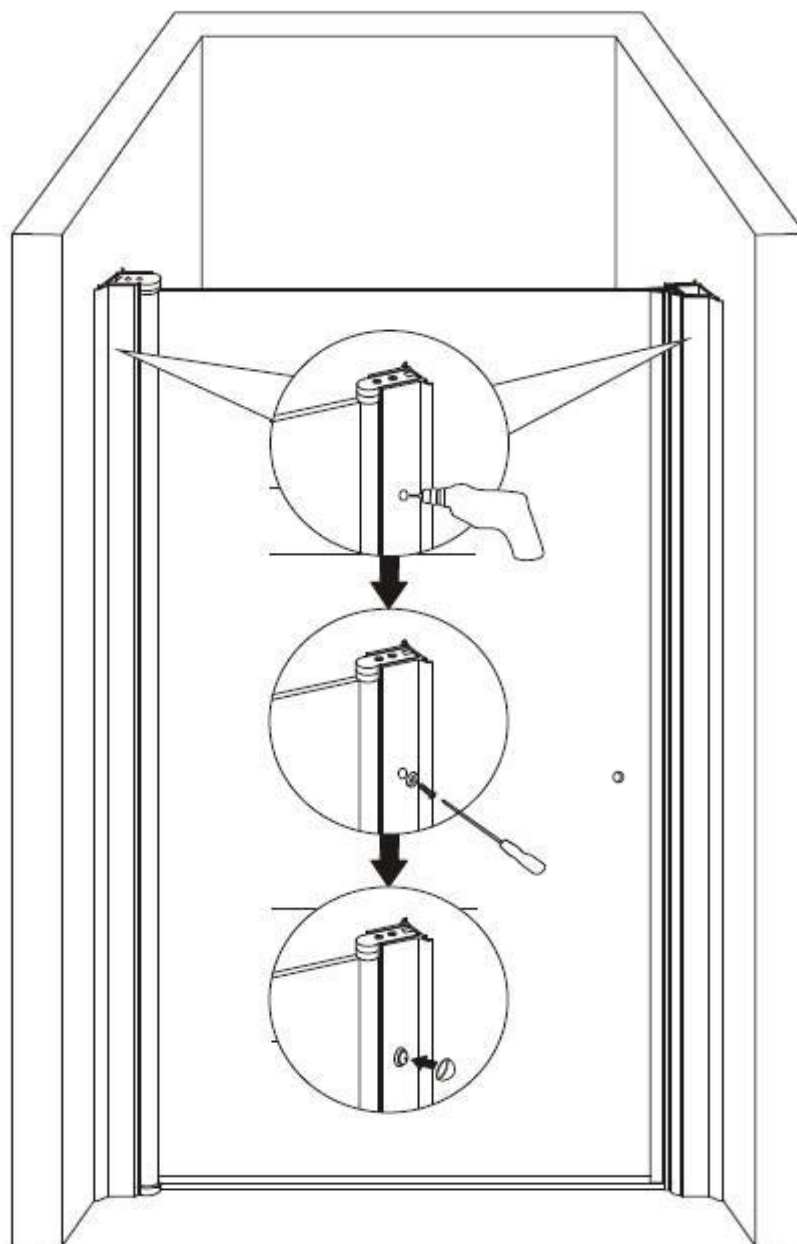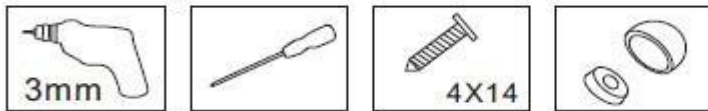

1. Bevestig de bovenste kappen
2. Installeer de deurknoppen
3. Kit de buitenkant van de douchedeur met silicone

