



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

Swingdoor And Panel Mat Black


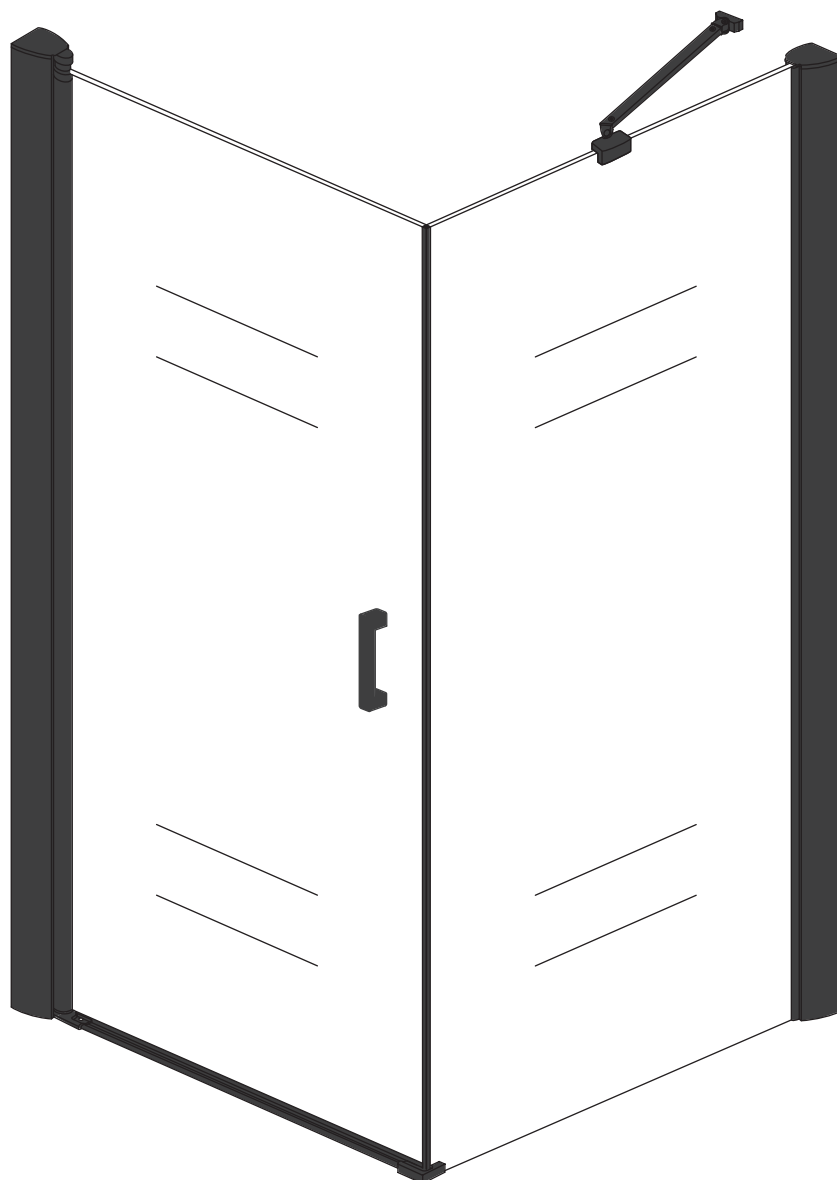




Zonder NANO







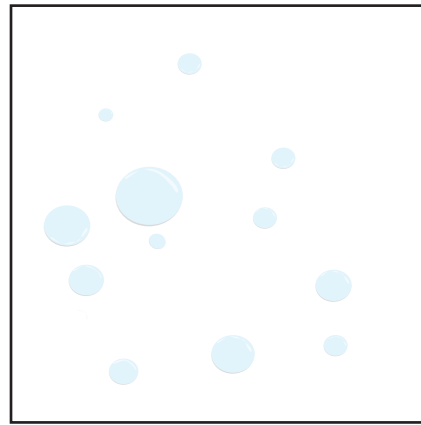


NANO

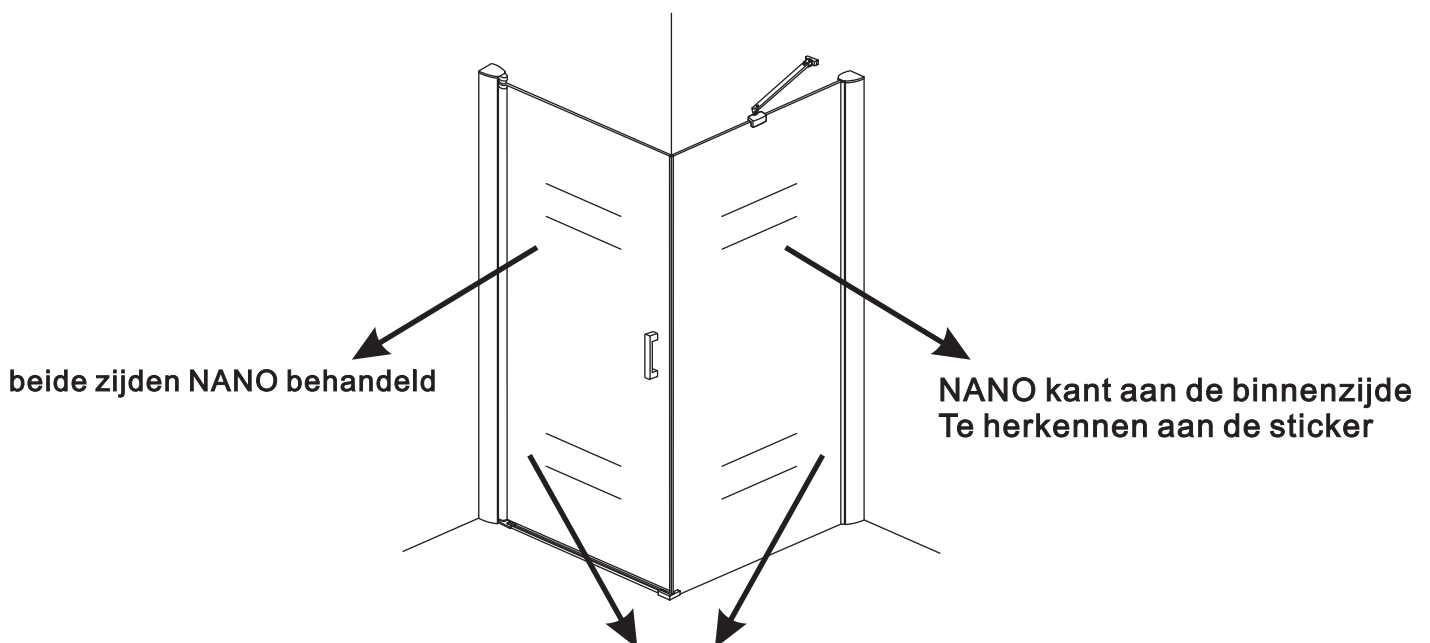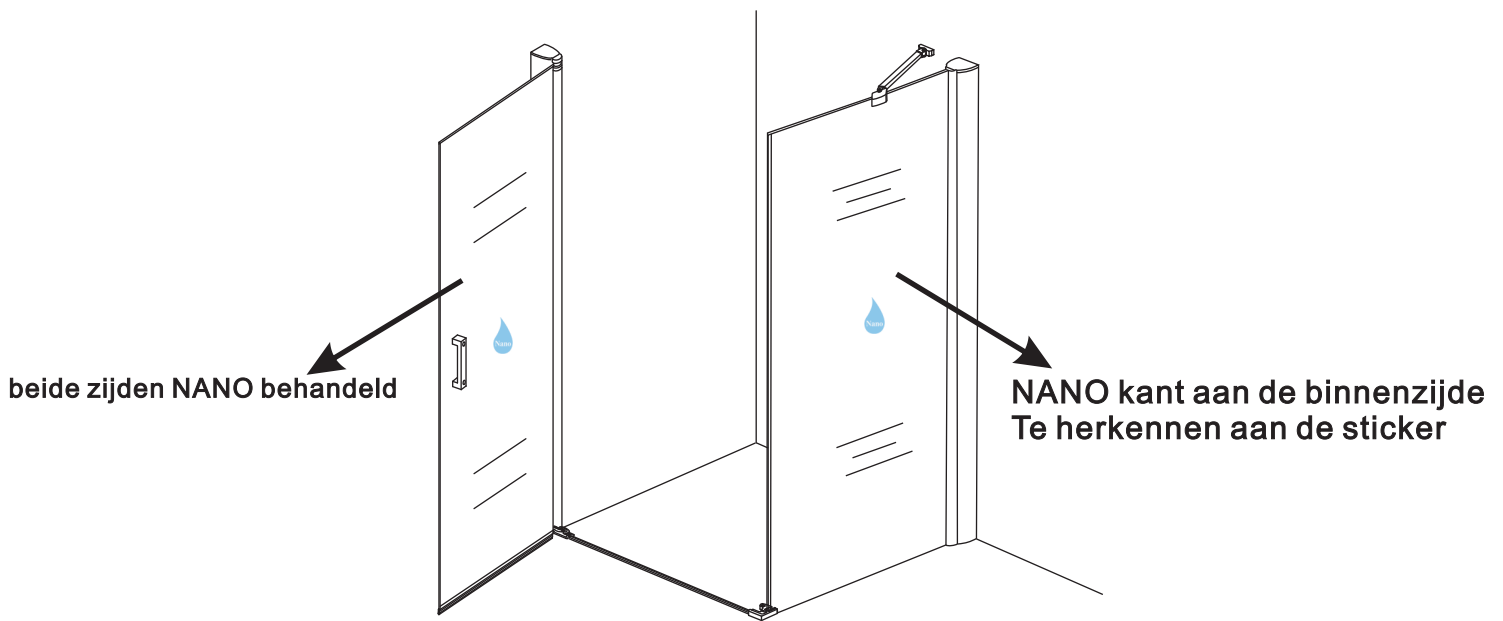




















NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

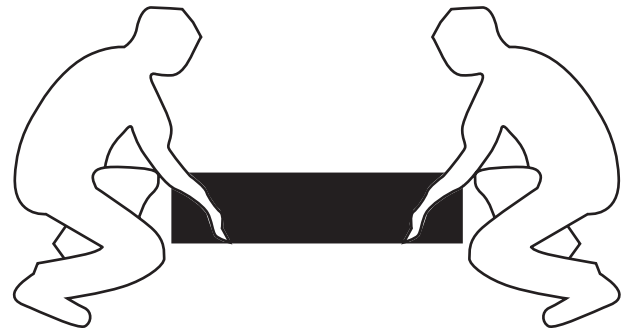
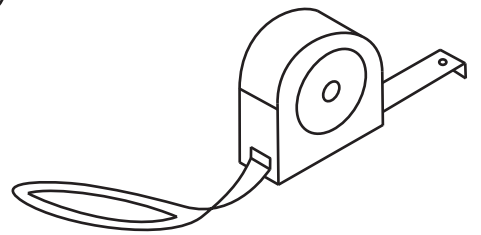
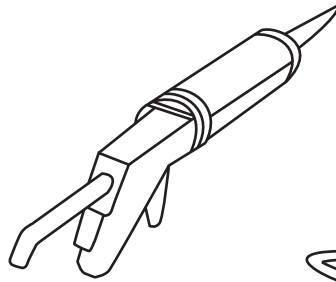
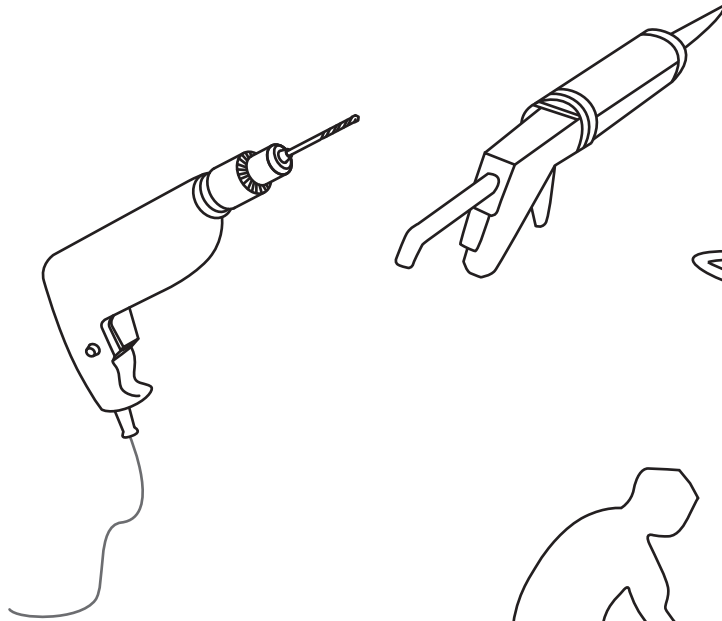
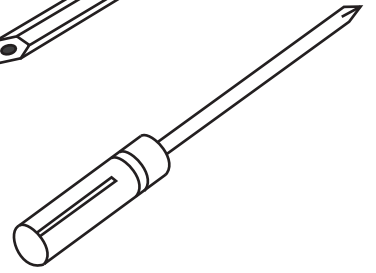
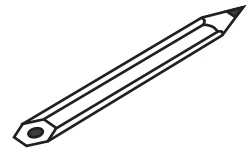
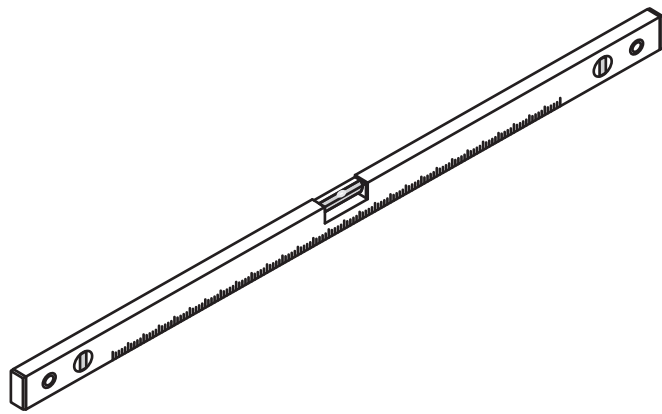



1

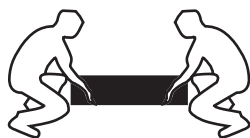

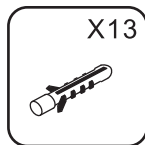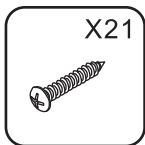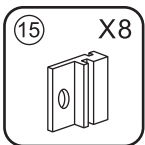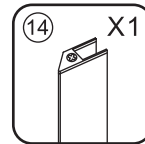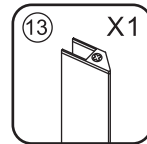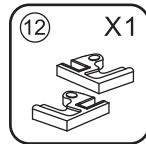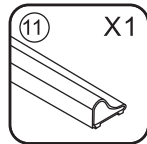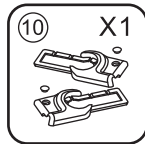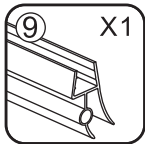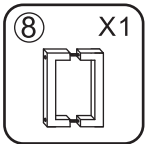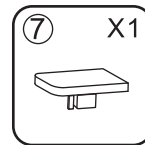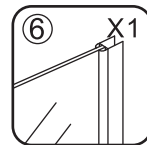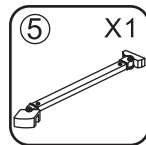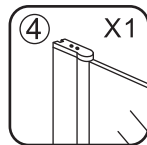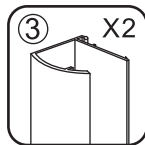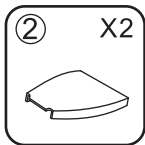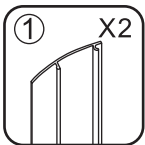
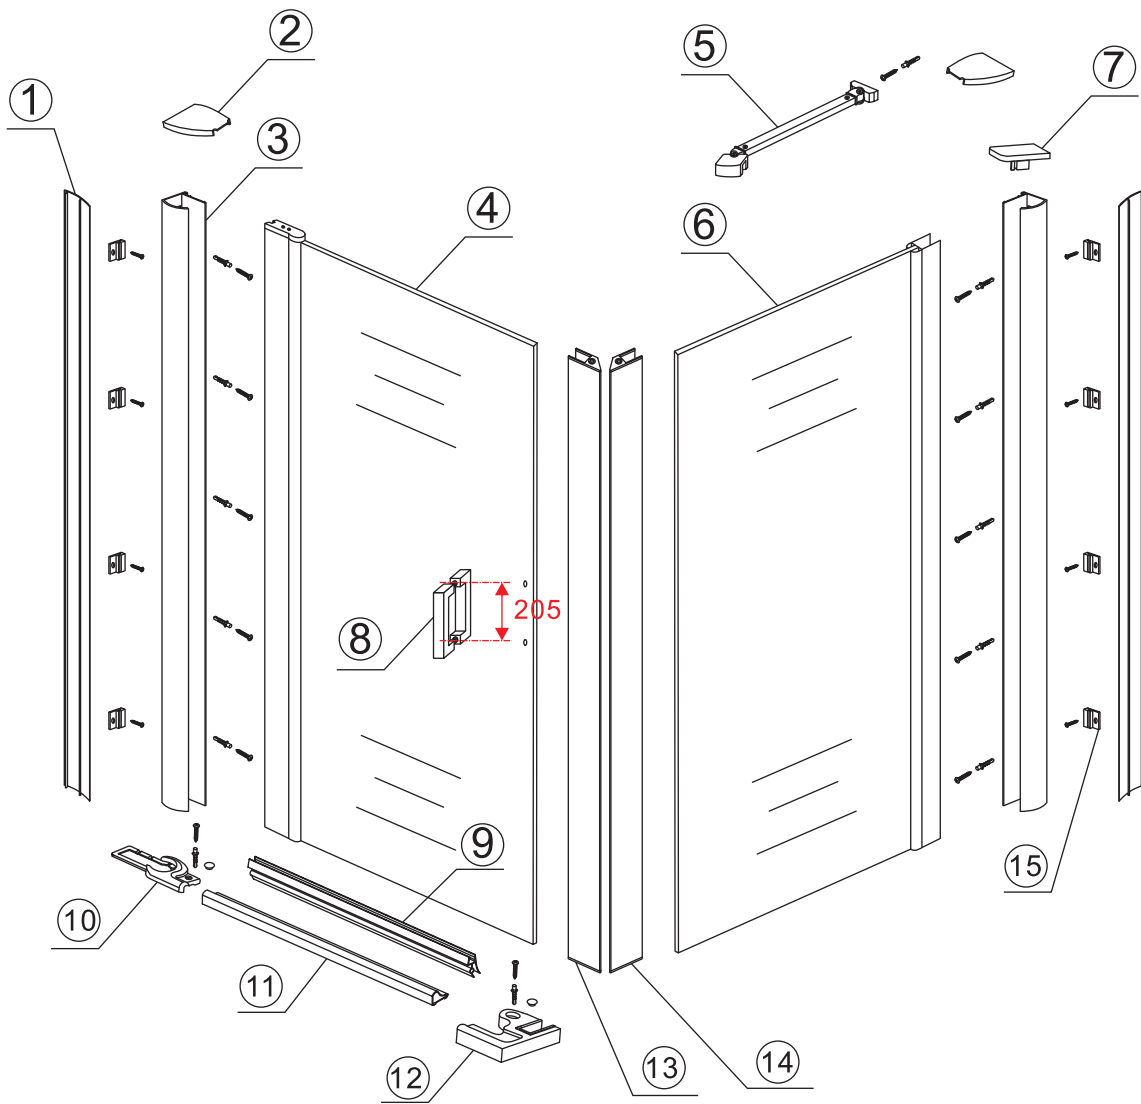


3

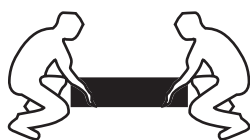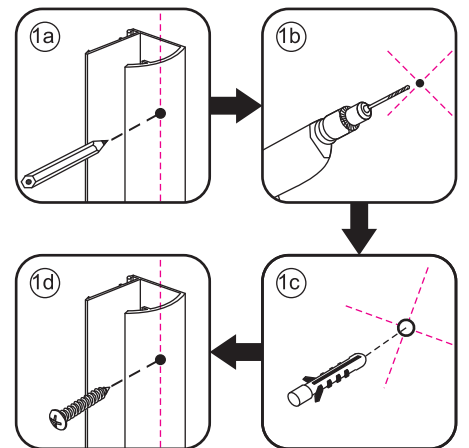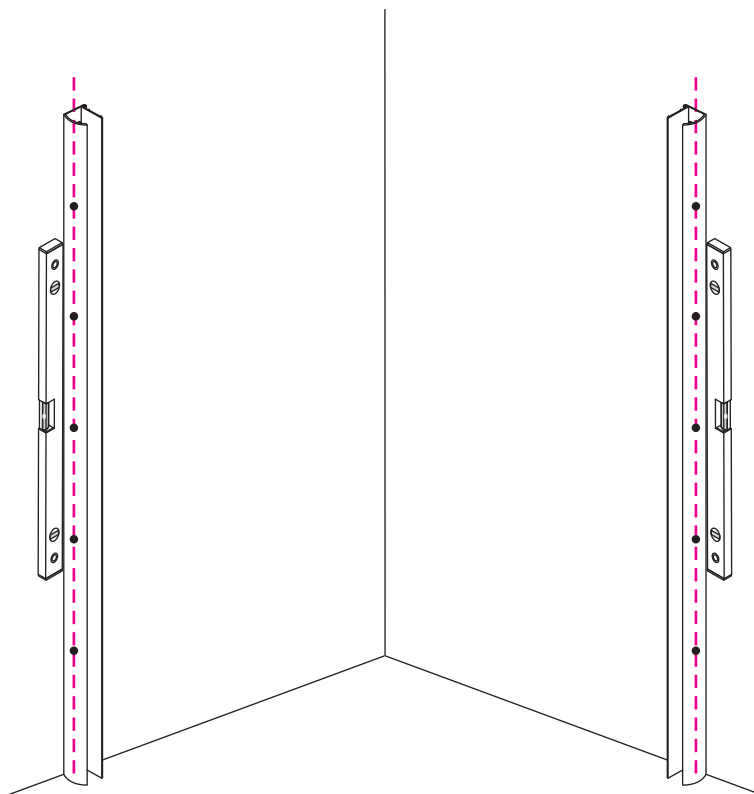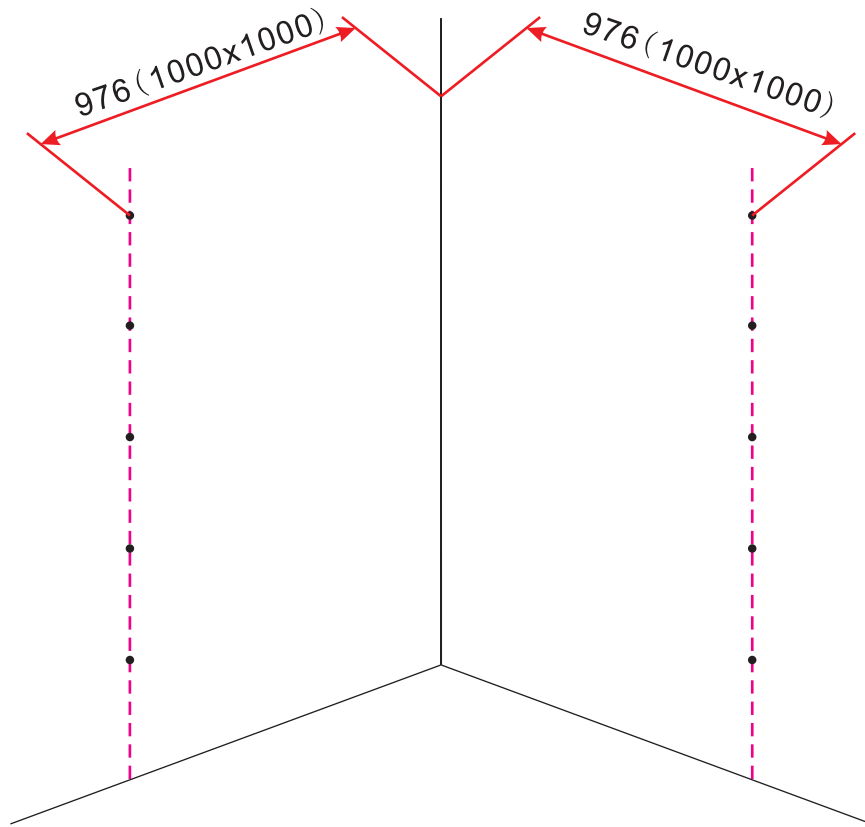


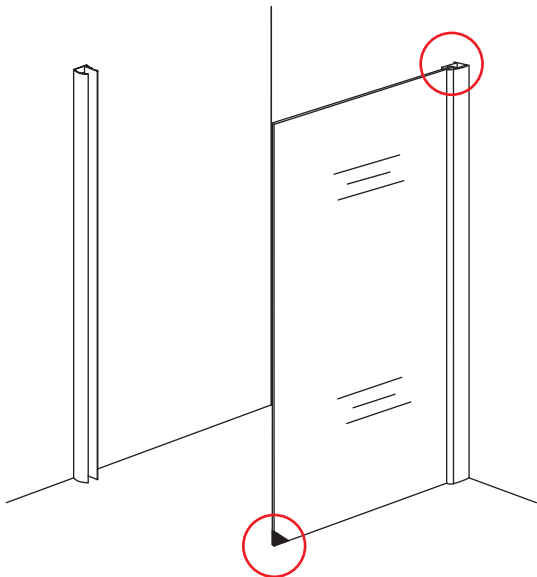






Deur links scharnierend

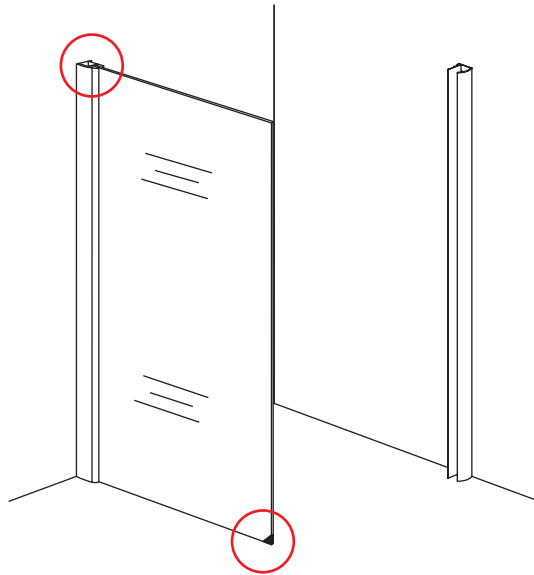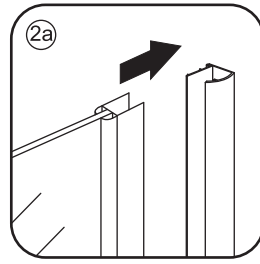











Deur rechts scharnierend




Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

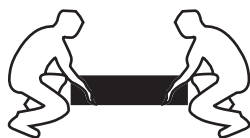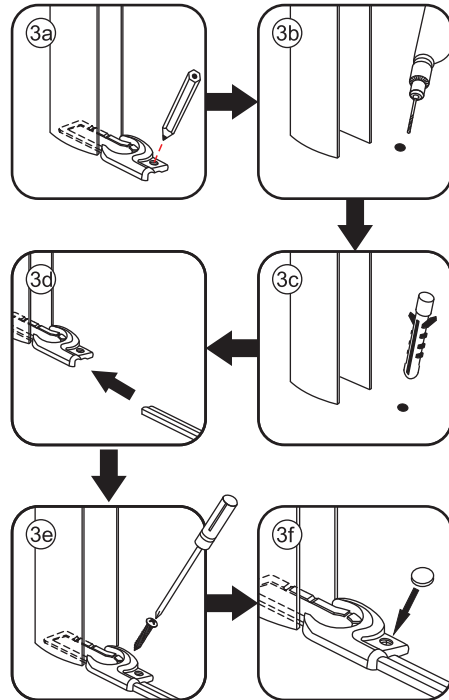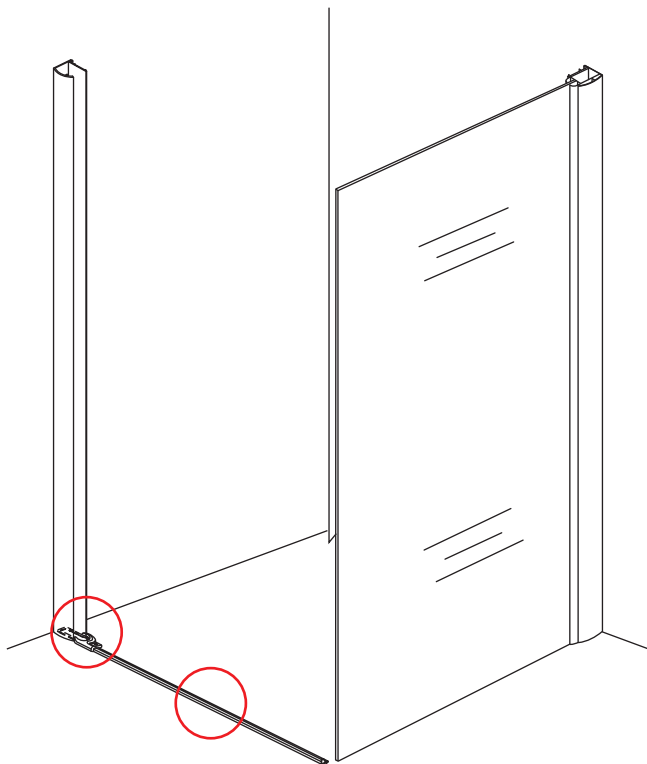



5






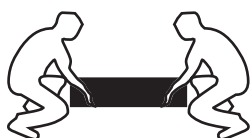
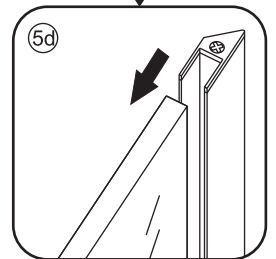
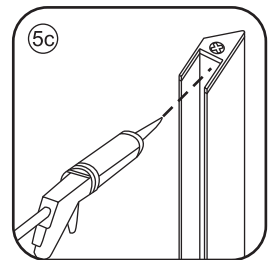
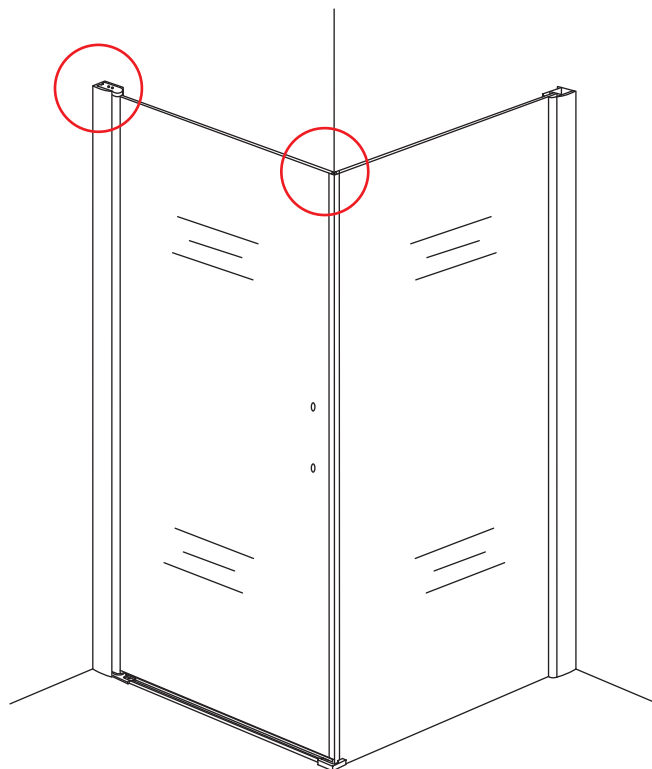
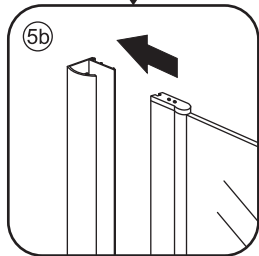
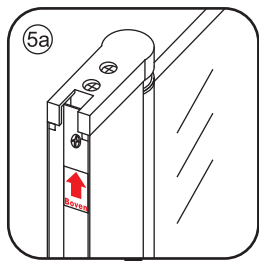


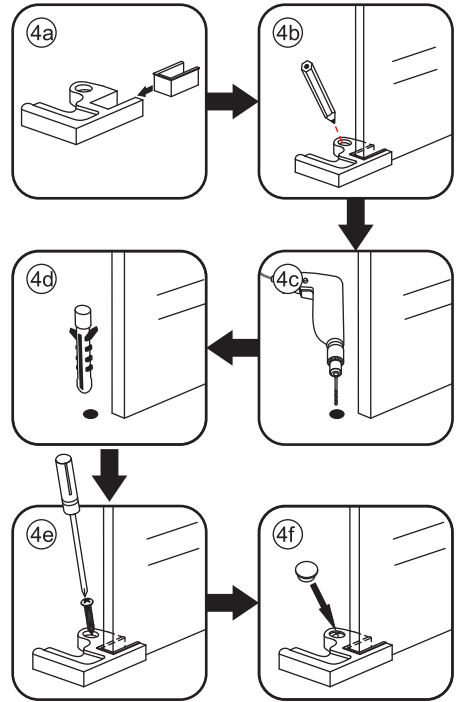
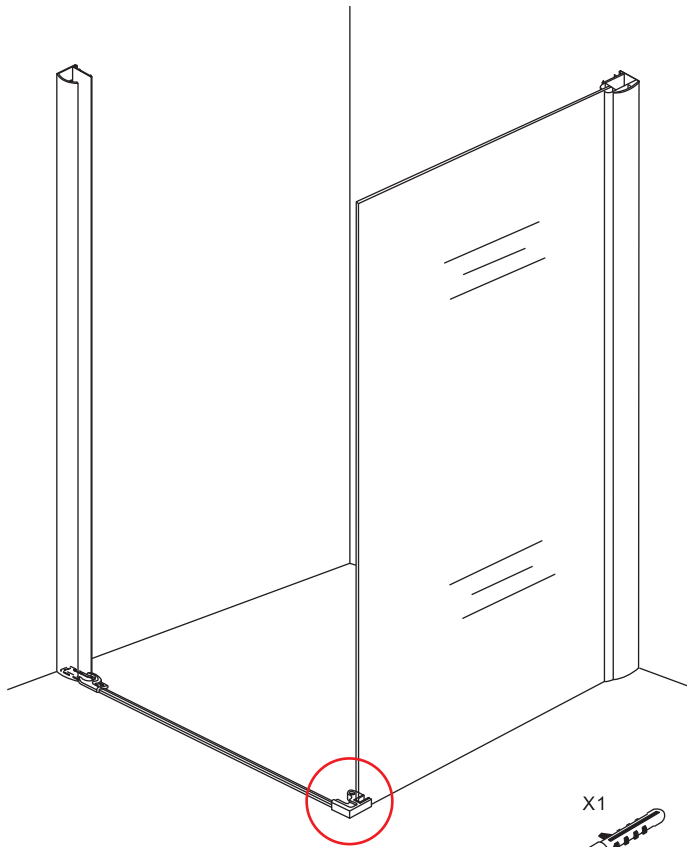


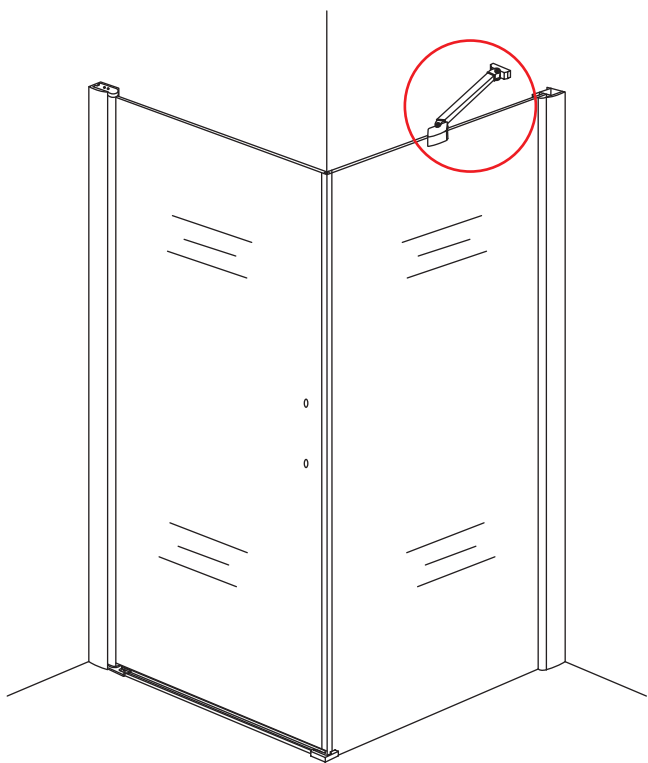





X1
 $\Phi 6 \times 30$

 $\Phi 6 \text{mm}$

X1
 4x30

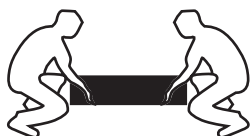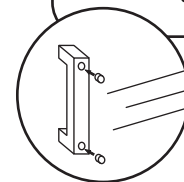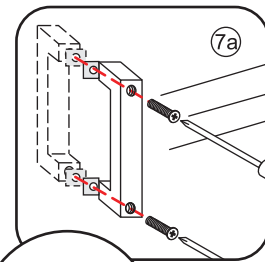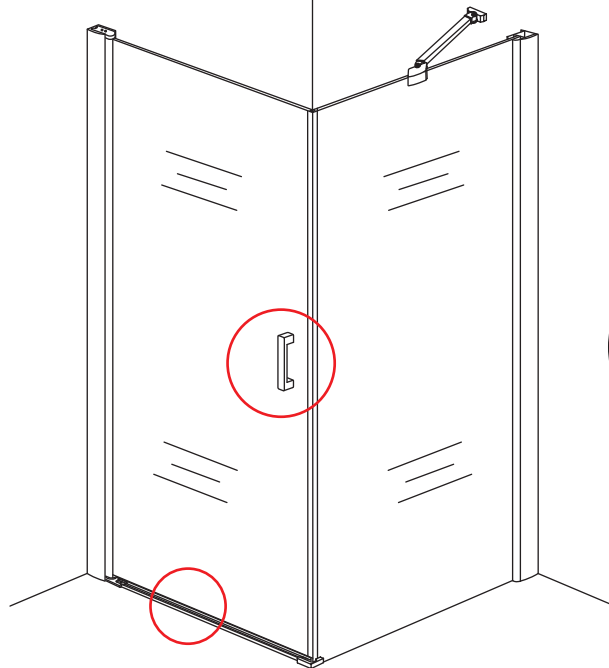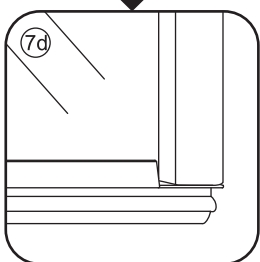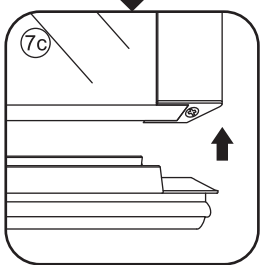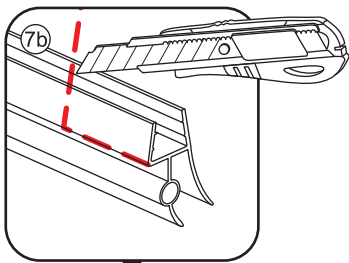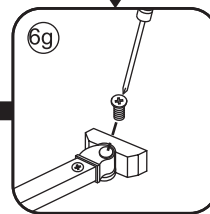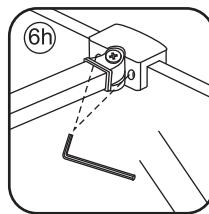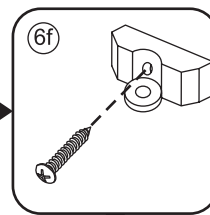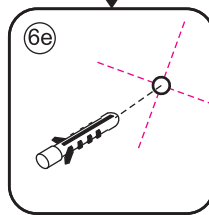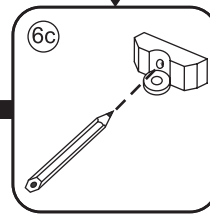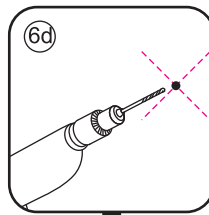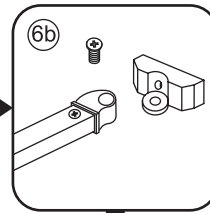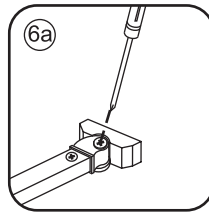

7

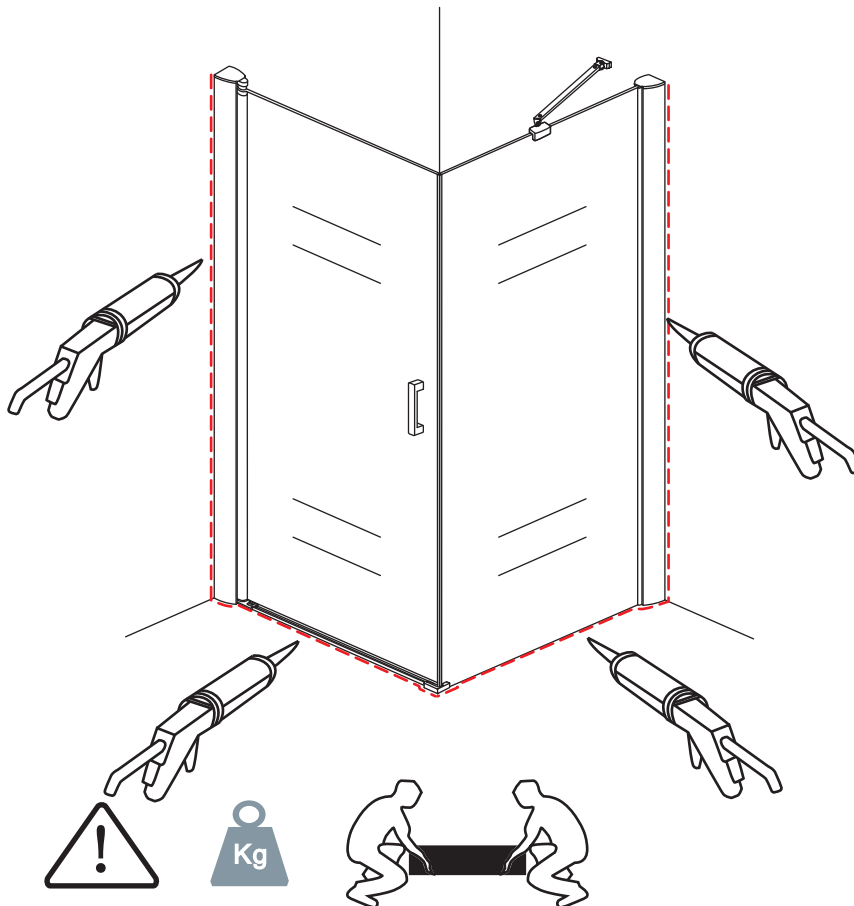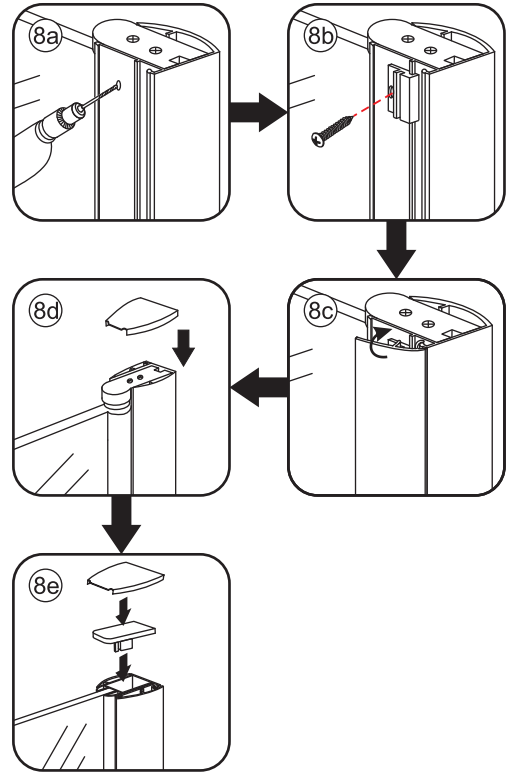

Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.

