


## ECO-DIM.06 Z-Wave stekkerdimmer koppelen in FIBARO

- 1) Zorg ervoor dat u in het bezit bent van een geïnstalleerde FIBARO bridge
- 2) Zorg ervoor dat de EcoDim Zigbee stekkerdimmer is ingebouwd en aangesloten zoals in de installatiehandleiding van de dimmer is beschreven (zit in de doos van de dimmer bijgevoegd)
- 3) Zorg dat de dimmer aan staat (lampen branden).
- 4) Als u de FIBARO app nog niet heeft geïnstalleerd, dan kunt u deze gratis downloaden in de Google Play Store of in de Apple App Store.
- 5) Maak een FIBARO account aan. Indien u deze al heeft kunt u verder gaan naar stap 6.
- 6) Open de FIBARO app en ga naar "settings".

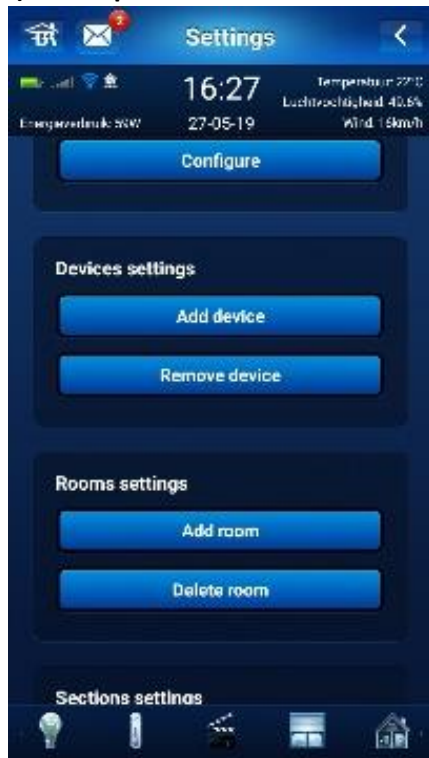

7) Druk op "Add device".



8) Druk nogmaals op "Add device"



9) Druk vervolgens 2 keer op de “reset” knop van de dimmer. Het lampje gaat nu blauw knipperen en blijft 10 seconden blauw branden wanneer de koppeling geslaagd is.




10) De app zal nu aangeven “Inclusion process completed. This device had been correctly added”  
Klik nu op “Next”



11) U kan nu de dimmer een naam geven. Wij hebben de dimmer in dit voorbeeld even “SMART dimmer” genoemd. Klik hierna op “Next”.



12) Kies nu een ruimte waar u de dimmer aan wilt toevoegen. Indien u nog geen kamer heeft klikt u op “add room” en maakt u een ruimte aan. Klik vervolgens op “Next”. In dit voorbeeld voegen wij de dimmer toe aan “ECODIM TEST”.

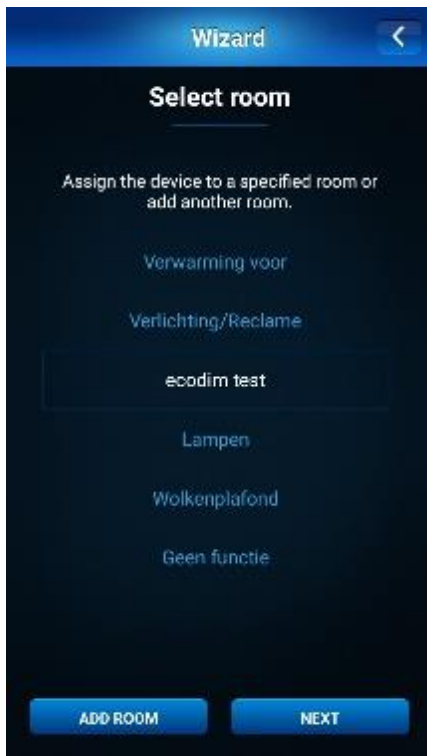

13) U bent klaar! De ECO-DIM.06 Z-Wave stekkerdimmer is nu toegevoegd aan de ruimte. Druk nu op "Finish" om het toevoegen van de dimmer af te ronden. De ECO-DIM.06 Z-Wave stekkerdimmer is nu klaar voor gebruik.

