




# Tuinmuren

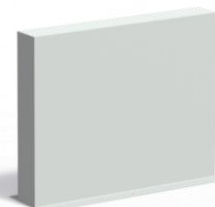

## OMSCHRIJVING

Met een tuinmuur geeft u uw tuin nog gemakkelijker vorm. Creëer achtergronden en doorkijkjes, met een prefab tuinmuur is uw tuin snel op te delen. Verkrijgbaar in verschillende lengten en hoogten, zowel in polyester, aluminium en cortenstaal.

Door de bevestigingsstrip op de lange zijde is de wand snel en eenvoudig te plaatsen op een stabiele betonfundatie.

## SPECIFICATIE

### Maat:

Lengte 100 t/m 400 cm

Hoogte 80 t/m 200 cm

Breedte 15 cm

### Materiaal:

Gepoedercoat aluminium en polyester in kleur of cortenstaal

### Kleur:

Standaardkleur aluminium RAL7021, RAL9016, RAL7016 en RAL9005. Overige RAL kleuren op aanvraag. Cortenstaal (roestkleur)

## TOEPASSING


Te plaatsen in tuinen op een stevige fundatie, vlakke en afgetrilde ondergrond

## MAATWERK

Afwijkende maatvoering in aluminium en cortenstaal is mogelijk. Ook grote lengten, tot wel 6 meter.

## AANDACHTSPUNTEN

- Producten dienen na ontvangst direct uitgepakt te worden.
- Gebruik voor het reinigen géén hogedrukreiniger en/of schuurpons. Dit tast de coating aan
- Aluminium en polyester reinigen met onze BIO cleaner/protector reinigingsmiddel.
- Wij raden cortenstaal af binnen een straal van 2 km van een kustlijn
- Cortenstaal mag niet constant in vocht staan

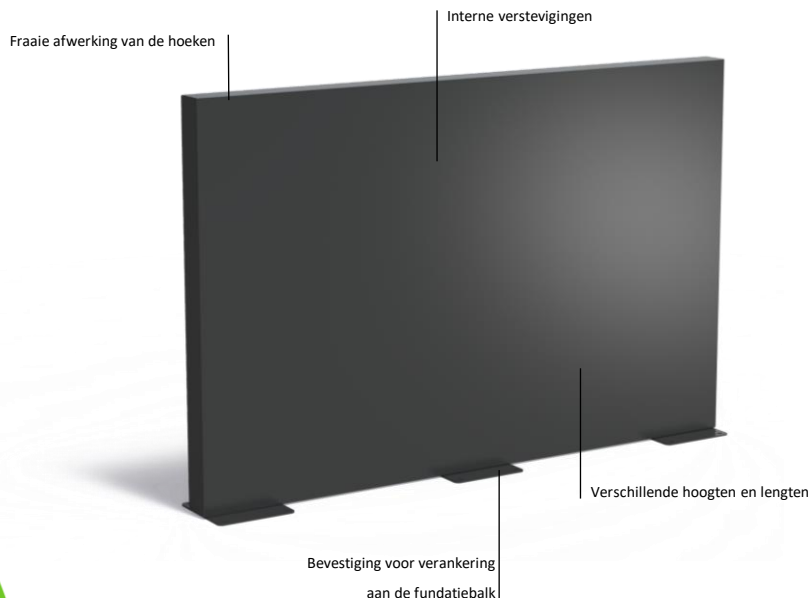

### Standaardkleuren aluminium en polyester



RAL7021 RAL9016 RAL7016 RAL9005




meerdere RAL kleuren zijn mogelijk.

### cortenstaal



## PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.
2. Plaats de muur op de vlakke fundering, zorg dat deze stevig en waterpas is.
3. Boor gaten in de fundering corresponderend met de gaten van de muur.
4. Bevestig vervolgens de muur aan de fundering door middel van bouten en pluggen, gebruik eventueel een chemisch anker. Let op! Draai eerst alle bouten losjes aan, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.
5. Bedek vervolgens de fundering met een laag aarde van minimaal 10 centimeter voor extra stabiliteit en maak daarna eventuele bestrating af.
6. Genieten maar!

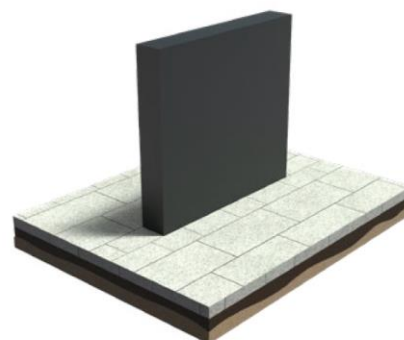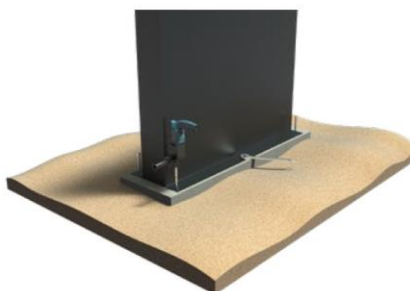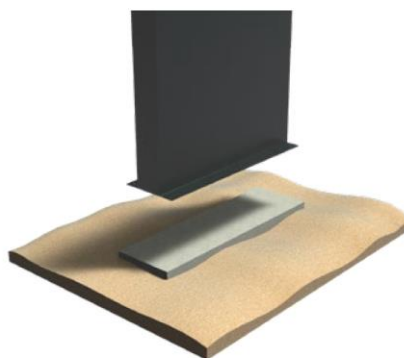

- Producten dienen na ontvangst direct uitgepakt te worden, zodat het eventuele vocht tussen de verpakking en het product niet opgesloten is. Dit kan onregelmatige vlekken veroorzaken.
- De tuinmuren dienen geplaatst te worden op een stevige, waterpas ondergrond.
- De garantie vervalt wanneer u gaat boren of slijpen op een manier die niet is voorgeschreven.
- Wij raden cortenstaal af binnen een straal van 2 km van een kustlijn. Tijdens het roestproces kan roestwater van het product afkomen.
- Jaarlijks reinigen door vuil van het product af te spuiten met schoon leidingwater. Gebruik hiervoor géén hogedrukreiniger en/of schuurspons. Dit tast de coating of roestlaag aan.