


Sprintrack installatie instructies

Benodigdheden voor de installatie

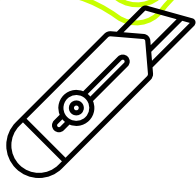

Stanleymes



Stofzuiger



Ruitenwisser

1



Maak de vloer grondig schoon met een bezem of stofzuiger om al het stof en vuil te verwijderen.

2



Rol de sprintrack uit op de gewenste locatie en zorg ervoor dat deze volledig vlak ligt. Plaats indien nodig gewichten op de track om deze te laten settelen. Laat de track 24 uur rusten.

3



Rol één helft van de track op. Breng dubbelzijdige tape aan op het blootliggende gedeelte waar de track wordt geïnstalleerd. Gebruik een trekker om de tape stevig op de vloer te drukken en een sterke hechting te garanderen.

4



Verwijder voorzichtig de bescherm laag van de tape.

5

Rol de track geleidelijk uit over het kleefoppervlak, terwijl je ervoor zorgt dat deze vlak en gelijkmatig blijft. Druk de track stevig aan om luchtballen of rimpels te voorkomen.

6

Herhaal dit proces voor de andere helft van de track.

7

Voor de finishing touch, stofzuig de track om stof en losse vezels te verwijderen. Je sprintrack is nu klaar voor gebruik!

Veel succes!

Lifemaxx®