

## Spatlapsteunen Volvo FH/FM5 Aerodynamica




## Mudflap brackets Volvo FH/FM5 Aerodynamic package



1. Demonteer de originele spoiler

1. Remove the original spoiler

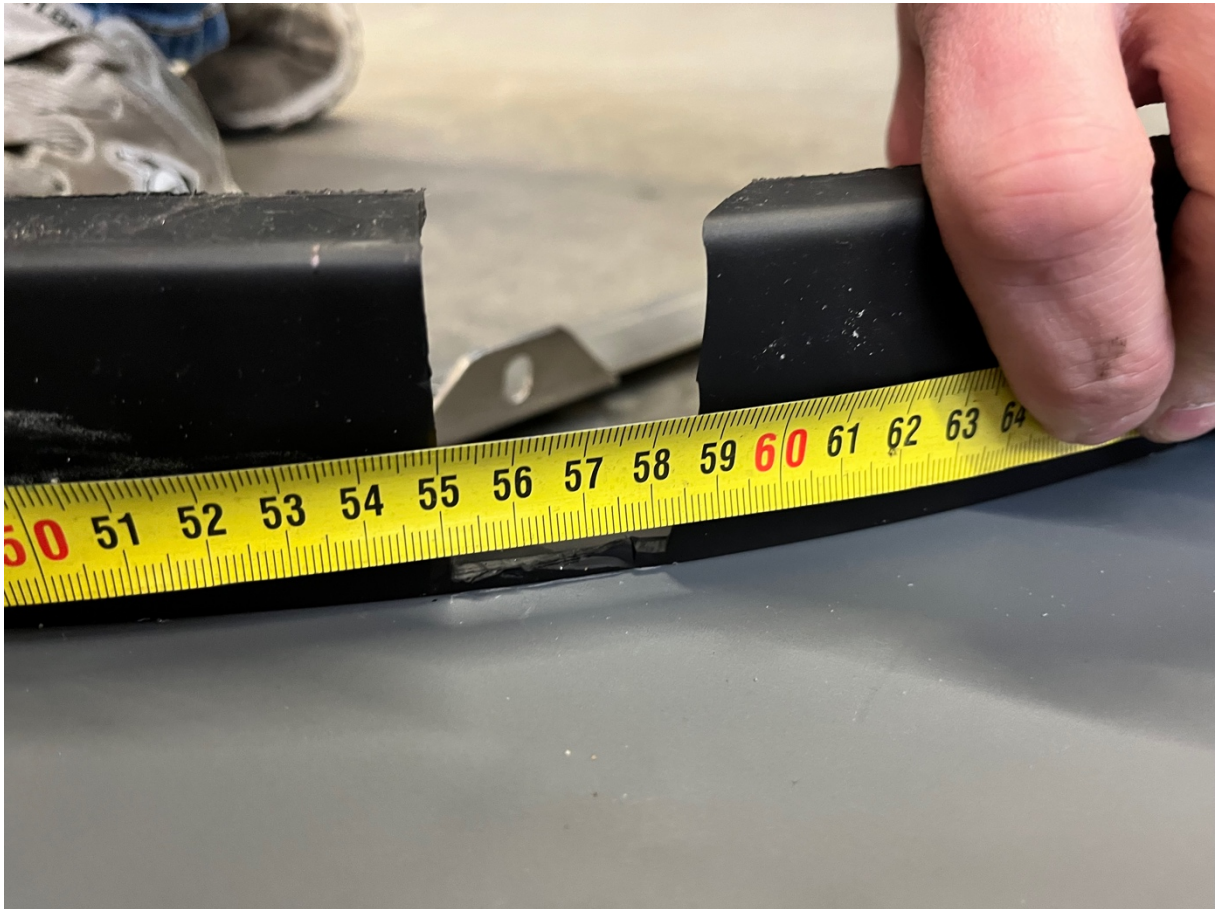

2. Snijd 4 cm uit het originele deel

2. Cut 4 cm from the original part



3. Boor een gat in het originele gedeelte zoals op de foto

**3. Drill a hole in the original part as shown in the photo**



4. Gat opboren

**4. Drill out a larger hole**



5. Plaats een bus tussen de twee gaten

**5. Place a bushing between the two holes**



6. Monteer de spoiler terug en bevestig nu de spatlapsteunen

**6. Reinstall the spoiler and now attach the mud flap supports**