


Montage handleiding spatbordafwerking DAF NGD

LET OP, kantelpomp dient verplaatst te worden

Stap 1:
Afzagen spatbord (zie witte lijn)
(originele spraymat op foto behouden)



Stap 2:
Linker kant monteren zoals foto's

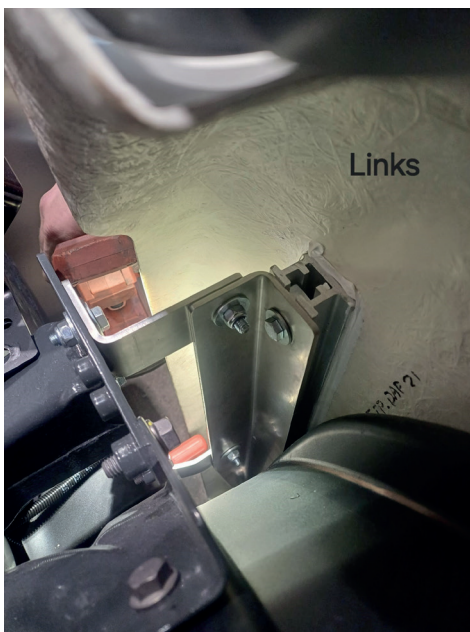

Stap 3:
Rechter kant monteren zoals foto's

