


MONTAGEANLEITUNG WANDKISSEN ZUM AUFHÄNGEN

Sie benötigen:


Meterstab, Bleistift, Wasserwaage, Akkuschauber oder Bohrmaschine und 6 mm Bohrer, Staubsauger, kleiner Hammer, schlanker Bithalter, Bit für Torx T(20)

1. Messen Sie die **Abstände vom Kissenrand (a + b)** bis zur Schraubenposition. Notieren Sie diese.

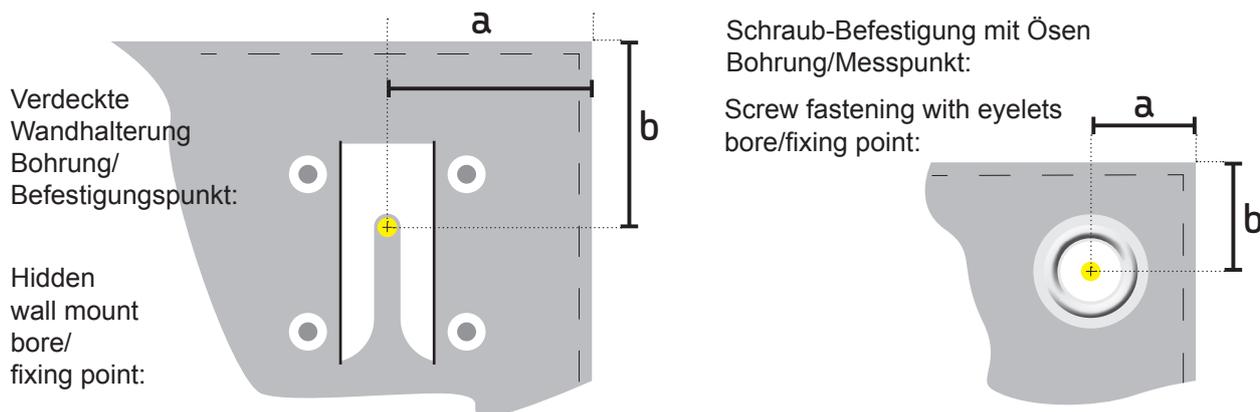

2. Messen Sie die **Abstände (c)** von Befestigung zu Befestigung. Messen Sie diesen bei allen Befestigungspunkten, sie können leicht unterschiedlich sein. Notieren Sie diese.
3. Legen Sie die obere Kante Ihres Kissens fest. Von diesem Maß ziehen Sie b ab. Das ergibt die anzuzeichnende **Gesamthöhe (h_a)** von Boden oder Bank ab.
4. Legen sie **Kante A** fest, an welcher Position genau Ihr Kissen hängen soll. Übertragen Sie diese Kante an einer Seite mittels einer Wasserwaage von der Bank auf die Wand.
5. Messen Sie nun den **Abstand a** und **zeichnen den Punkt für die erste Befestigung an der Wand an**. Zeichnen Sie für diesen Punkt auch die Höhe an.

WANDKISSEN NACH MASS

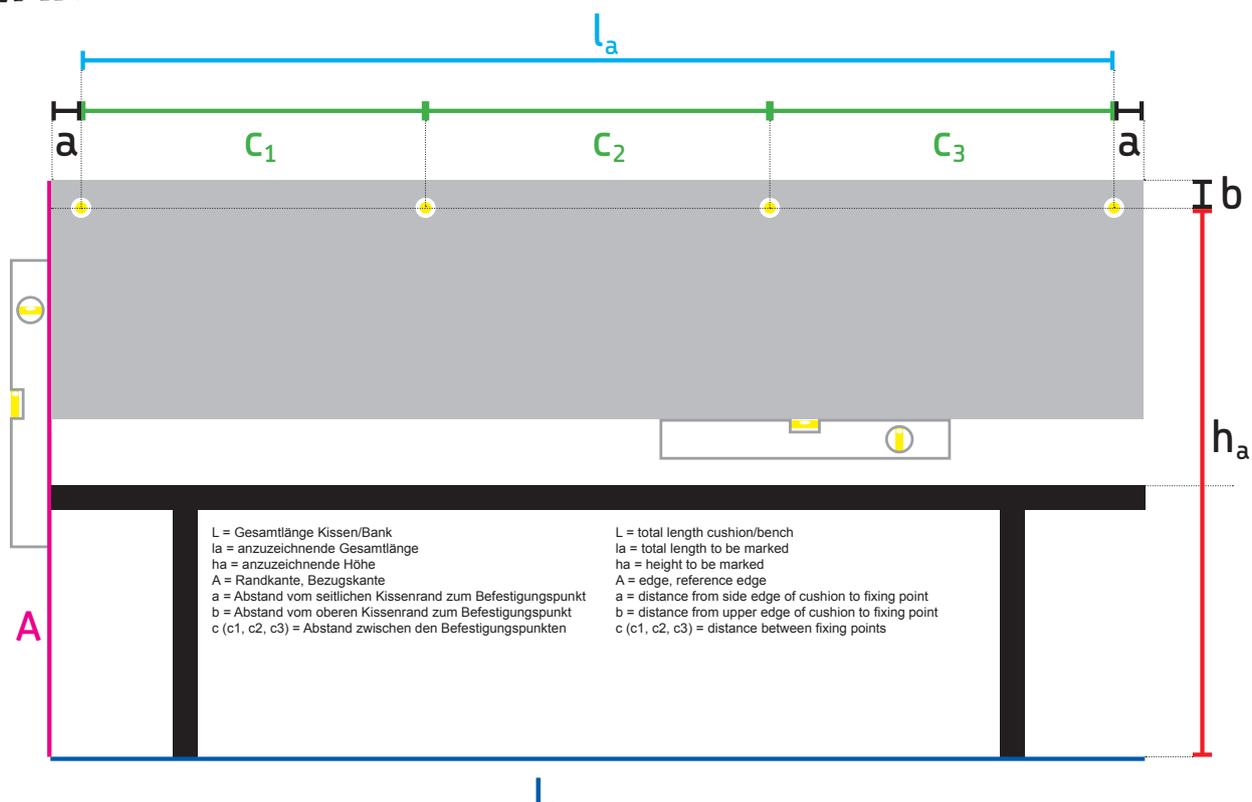

6. Messen Sie bei den Kissen die **Länge l_a** (Strecke zwischen den zwei äußeren Befestigungen) **Zeichnen Sie immer zuerst diese zwei Eckpunkte an, von diesen aus dann die inneren Abstände (c) für weitere Befestigungspunkte. Messen Sie auf jeden Fall alle Abstände c aus, sie können sich leicht unterscheiden.**
7. **Bohren: Achten Sie darauf, keine Leitungen zu beschädigen.**
Bohren Sie genau an den angezeichneten Stellen die Löcher für die Befestigungen.
Für den mitgelieferten Dübel benötigen Sie einen 6 mm Bohrer. Der Dübel ist für Steinwände oder Hohlwände geeignet.
Bei Holzwänden können Sie direkt in das Holz schrauben. Gegebenenfalls sollten Sie kürzere Schrauben verwenden und mit einem \varnothing 3 mm-Bohrer vorbohren, um ein Springen des Holzes zu vermeiden.
8. Dübel mit dem Hammer vorsichtig bündig einschlagen.

Wandkissen mit verdeckter U-Wandhalterung anbringen




9. Die Schrauben mit dem Akkuschauber in die Dübel einschrauben und ca. 7 mm überstehen lassen.
10. U-Halterung über die Schrauben setzen und gut nach unten drücken, bis das Kissen fest sitzt. Die Schraube soll das Kissen an die Wand „klemmen“.

Wandkissen mit Schraub-Befestigung anbringen



9. Die Deckschraube vom Abstandshalter schrauben (Linksgewinde!). Schraube in den Abstandhalter einstecken und in den Dübel einschrauben.
10. Ösen des Kissens über den Abstandshalter setzen und Deckschraube aufschrauben, fest anziehen.

WANDKISSEN QUADRATISCH

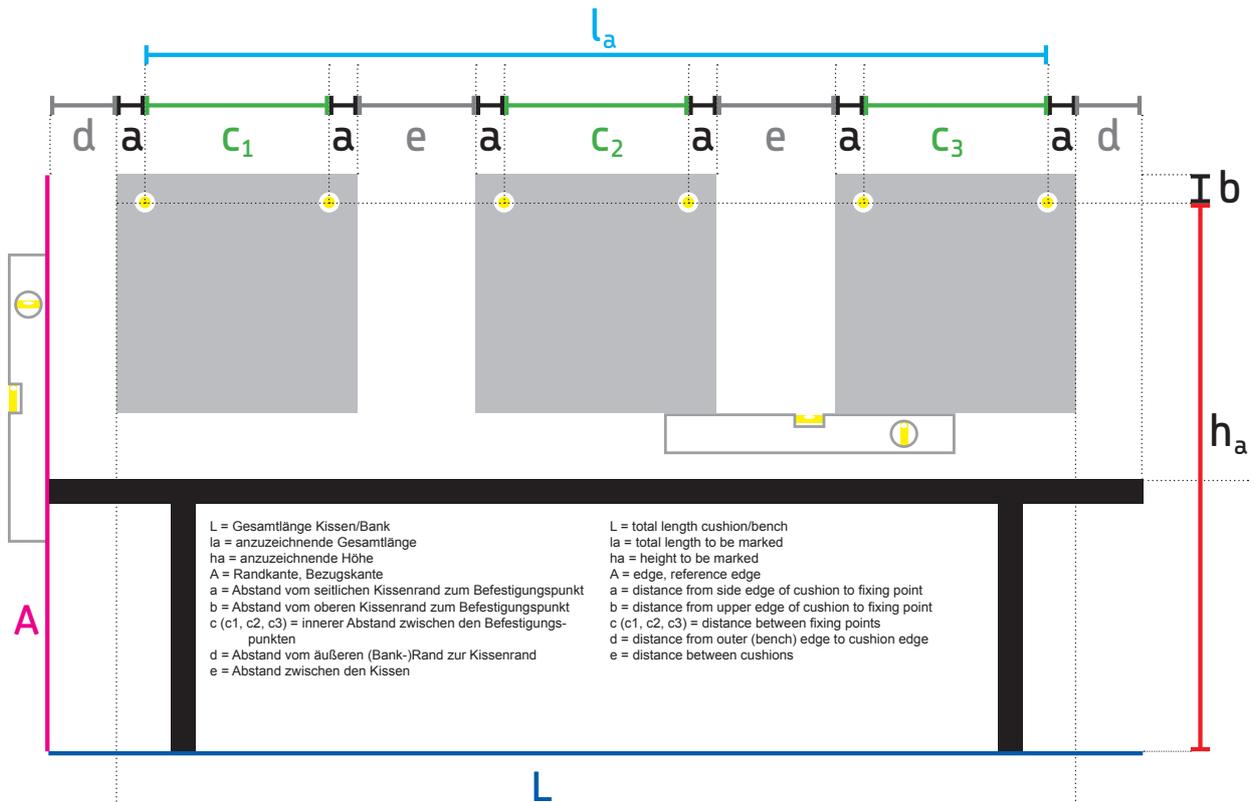

WANDKISSEN RUND

