FRANK FLECHTWAREN
Ambiente & Design

Art.Nr.: 22.929.0

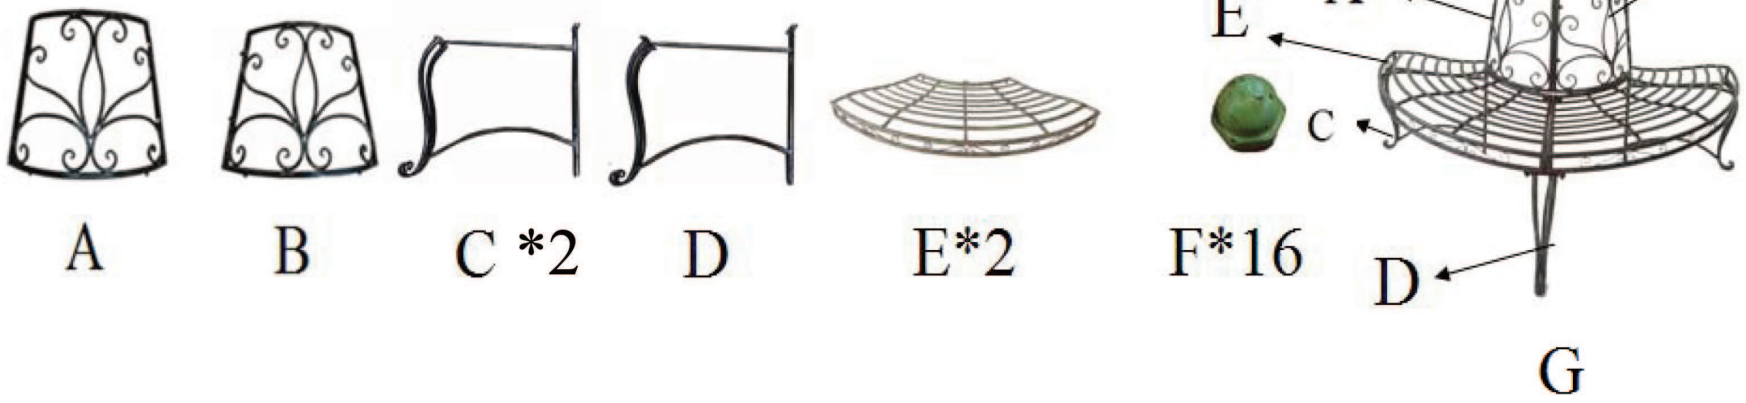

Schritt 1: Legen Sie die Sitzflächen E mit der Oberseite nach unten auf den Boden.
Schritt 2: Befestigen Sie nun die Seitenteile C und das Mittelteil D an der Unterseite der Sitzfläche.
Schritt 3: Stellen Sie die Metall-Bank auf.
Schritt 4: Schrauben Sie die Rückenteile A und B zusammen.
Schritt 5: Nun befestigen Sie die Rückenlehne an der Sitzfläche.

Abbildung G zeigt Ihnen die fertig montierte Metall-Bank.

Banc métal “demi-cercle”

Référence: 22.929.0

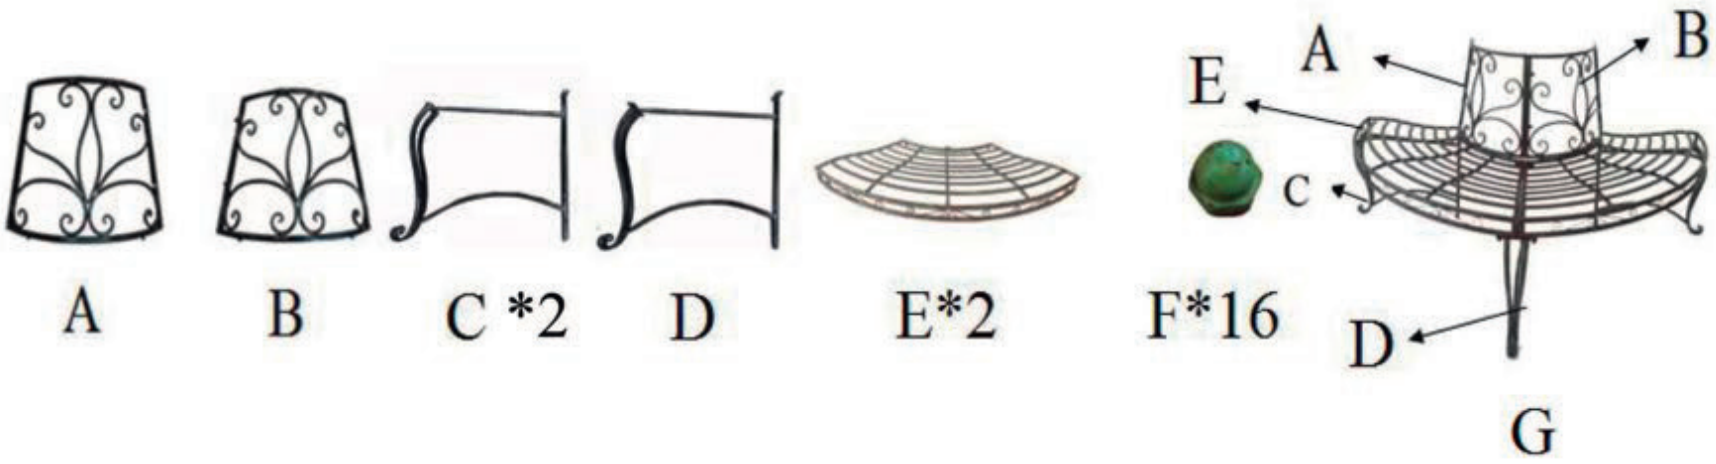

1. Posez la partie de l'assise E sur le sol, face vers le bas.
2. Fixe ensuite les pièces latérales C et la pièce centrale D sur le dessous de l'assise.
3. Posez le banc dans sa position normale.
4. Vissez les parties arrières A et B ensemble
5. Fixez maintenant les dossiers à l'assise.

L'illustration G vous montre le banc métallique assemblé.