

# HANDLEIDING



Container ombouw Jet



# BENODIGDHEDEN

## Benodigde gereedschappen



## Plank 135 x 16 mm



## Balk 67 x 44 mm



## Balk 44 x 44 mm




## Instructies

Controleer alle onderdelen op deze onderdelen lijst vóór montage.  
Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.


Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap voor een goede montage.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

## Losse onderdelen

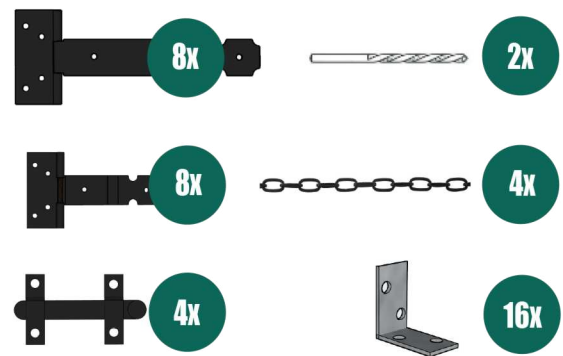

## Schroeven & pluggen

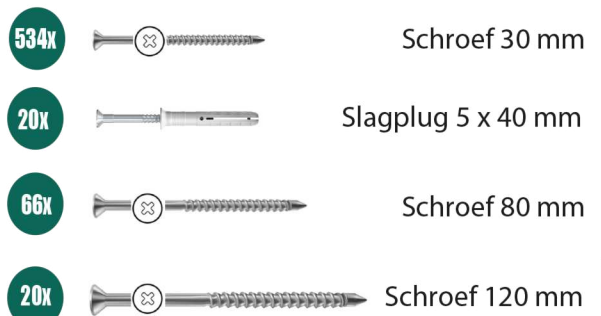


**!** Let op: Alles voorbereiden

# MONTAGE STAPPENPLAN


## Montage stap 1

- 2x Balk 67x44mm van 119 cm
- 1x Balk 44x44mm van 75 cm
- 4x Schroef 80 mm

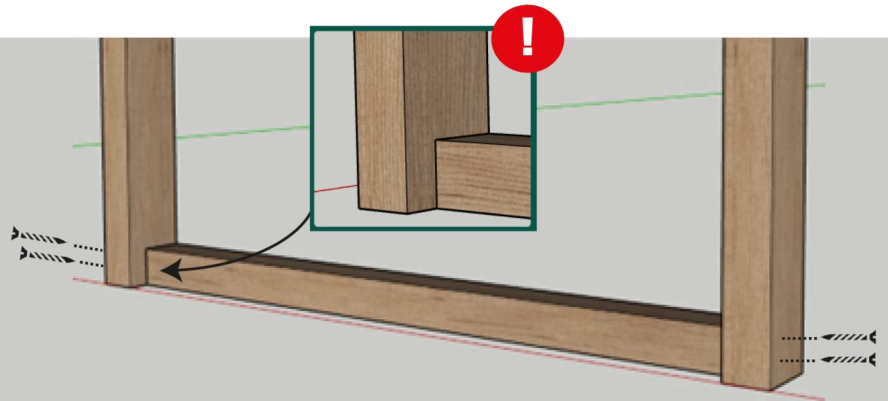


## Montage stap 2

- 1x Balk 67x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

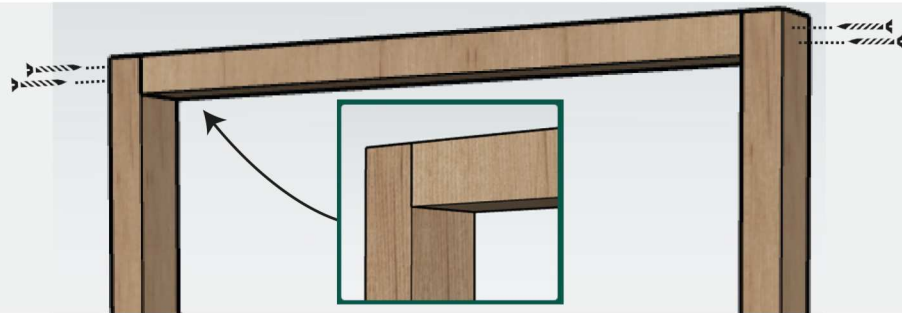


## Montage stap 3

- 1x Balk 44x44mm van 75cm
- 3x Schroef 80mm

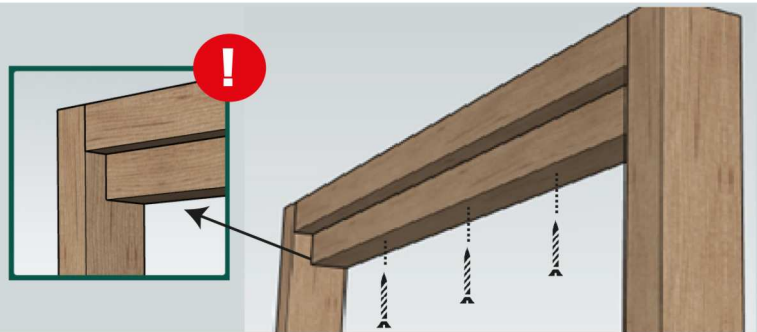


## Montage stap 4

- 1x Balk 44x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

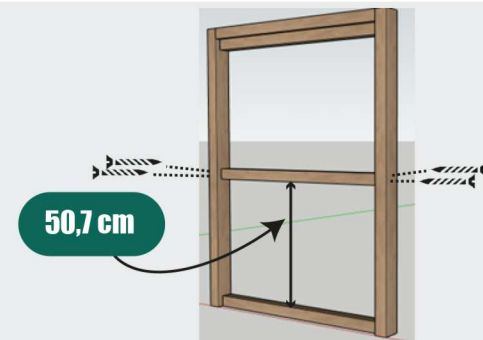

## Montage stap 5

- 5x Plank 135x16mm van 114cm
- 30x Schroef 30mm

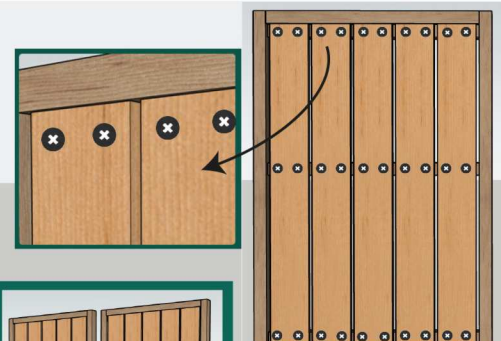

## Montage stap 6

Herhaal stap 1 t/m 5 om tot 2 identieke panelen te komen.




# MONTAGE STAPPENPLAN

## Montage stap 7


Gebruik koppaneel 1 als basis met de planken aan de buitenzijde

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Balk 67x44mm van 119cm
- 4x Schroef 120mm

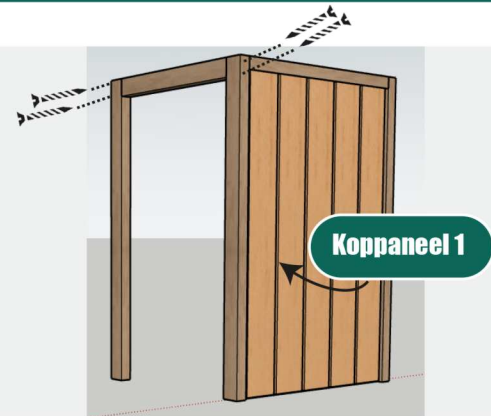


## Montage stap 8

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

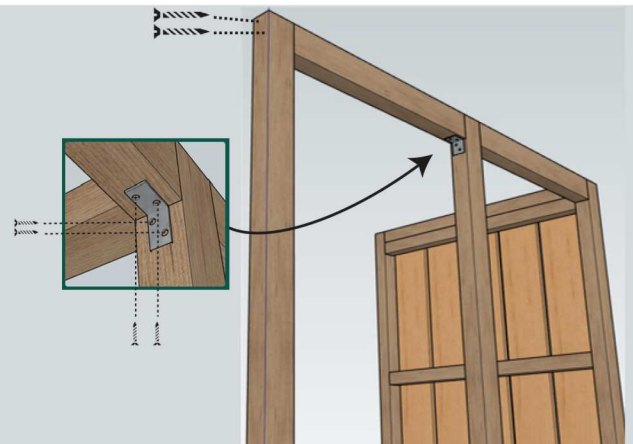


## Montage stap 9

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

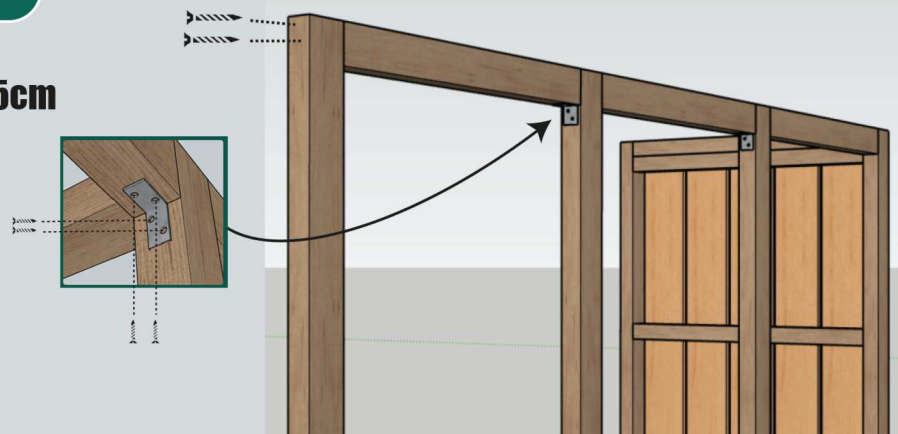

## Montage stap 10


- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

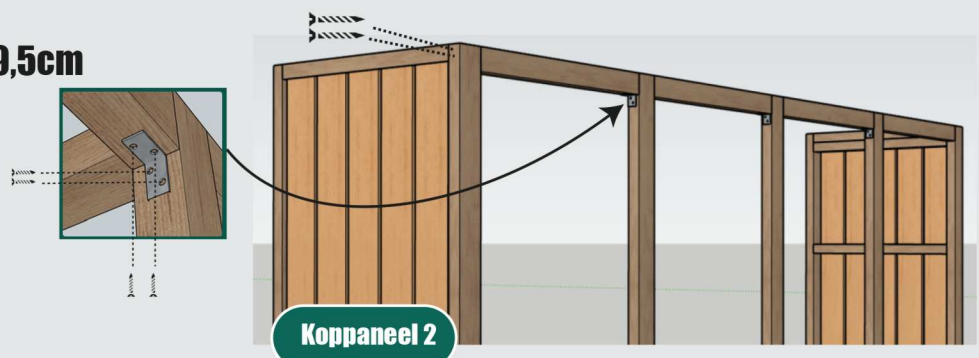

# MONTAGE STAPPENPLAN


## Montage stap 11

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Balk 67x44mm van 119cm
- 4x Schroef 120mm

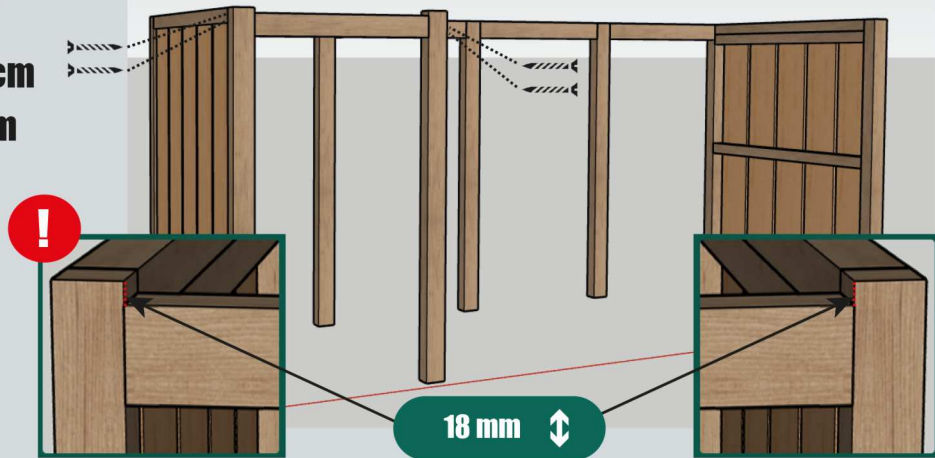


## Montage stap 12

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Balk 67x44mm van 119cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

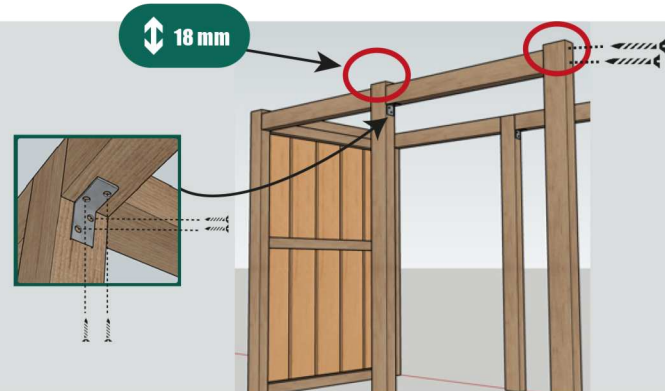


## Montage stap 13

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Balk 67x44mm van 119cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

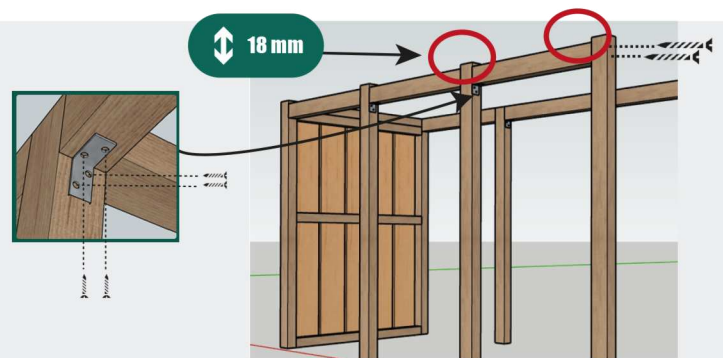

## Montage stap 14


- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

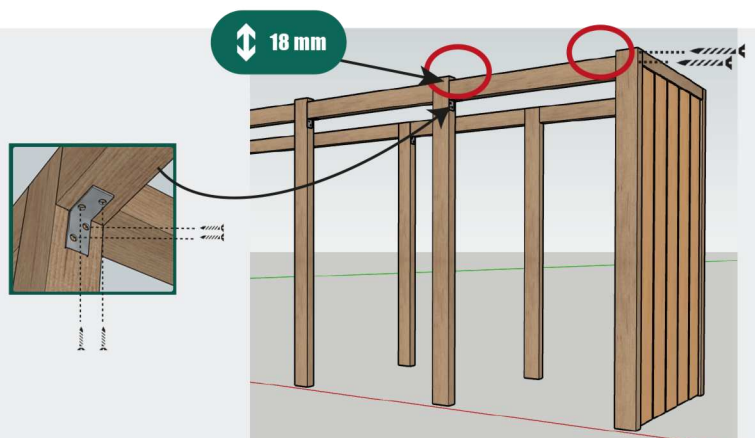

# MONTAGE STAPPENPLAN


## Montage stap 15

- 3x Balk 44x44mm van 75cm
- 12x Schroef 80mm

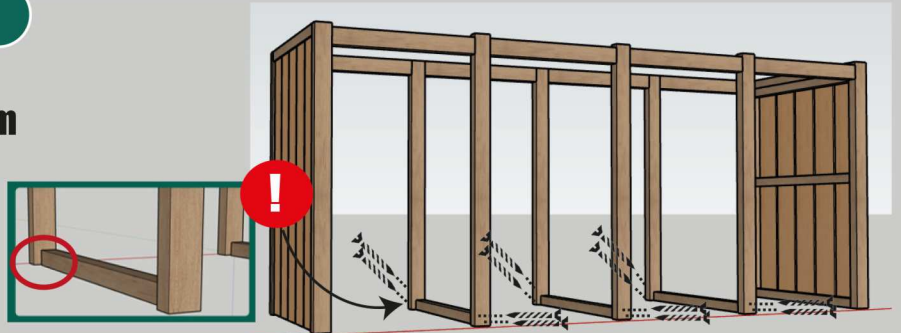


## Montage stap 16

- 3x Balk 67x44mm van 75cm
- 12x Schroef 80mm

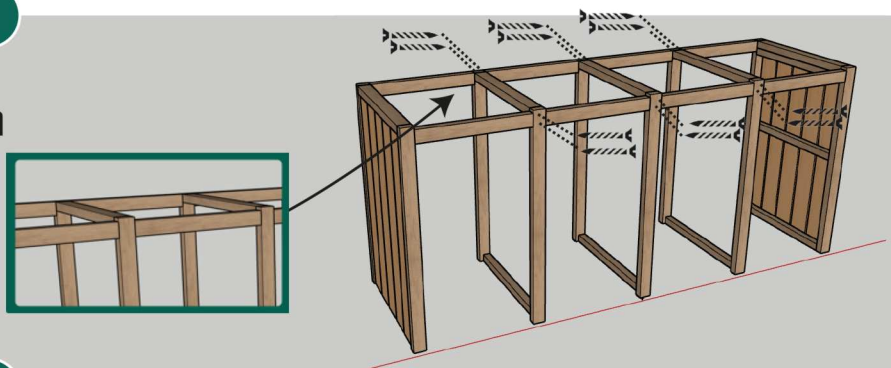


## Montage stap 17

- 2x Balk 67x44mm - (schuin gezaagd)
- 4x Schroef 80mm

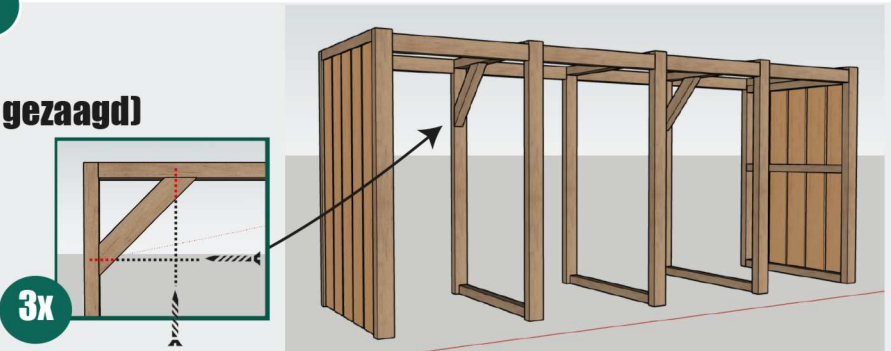


## Montage stap 18

- 4x Balk 67x44mm - (schuin gezaagd)
- 8x Schroef 80mm

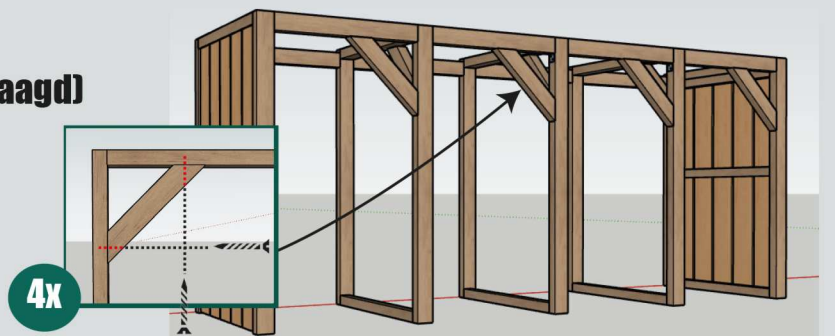

## Montage stap 19

- 10x Stoelhoek
- 20x Slagplug 40mm
- 20x Schroef 30mm

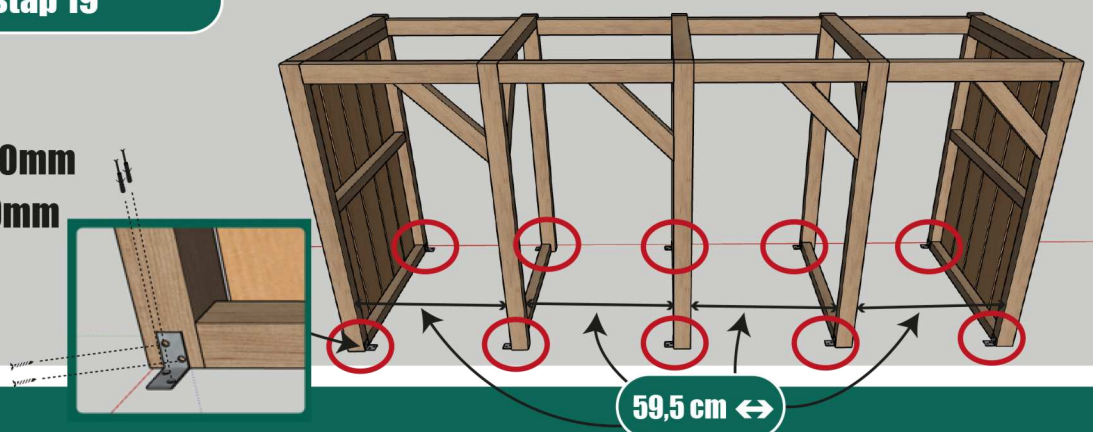


# MONTAGE STAPPENPLAN

## Montage stap 20

- 16x Plank 135x16mm van 83cm
- 8x Plank 135x16mm van 58,5cm
- 128x Schroef 30mm


10 cm  $\updownarrow$

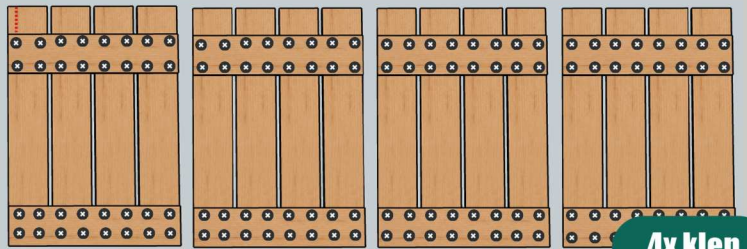

## Montage stap 21

- 16x Plank 135x18mm van 107,5cm
- 8x Plank 135x18mm van 58,5cm
- 4x Plank 135x18mm van 80cm (schuin)
- 184x Schroef 30mm

10 cm  $\updownarrow$

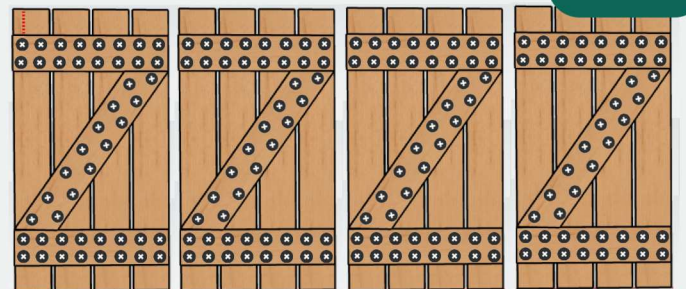


## Montage stap 22

- 4x Klep
- 8x Scharnier geheng kort
- 42x Schroef 30mm



## Montage stap 23

- 4x Deur
- 8x Scharnier geheng lang
- 4x Slot
- 72x Schroef 30mm

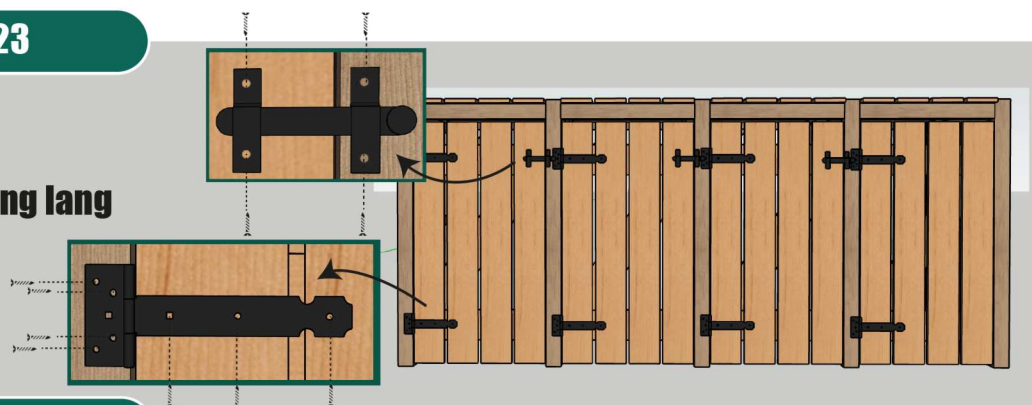

## Montage stap 24

- 4x Ketting
- 4x Schroef 30mm

