

HANDLEIDING



Container ombouw Laura




BENODIGDHEDEN

Benodigde gereedschappen



Plank 135 x 16 mm

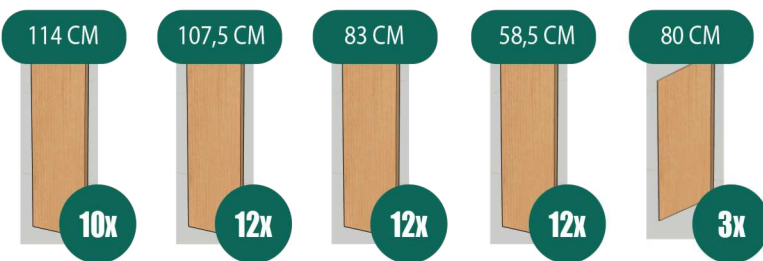

Balk 67 x 44 mm



Verf deze onderdelen zwart vóór montage, gebruik een verfroller en verf alle zijdes van de balken.



Balk 44 x 44 mm



Schoor / Schuin




Instructies

Controleer alle onderdelen op deze onderdelen lijst vóór montage. Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.


Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap voor een goede montage.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Losse onderdelen

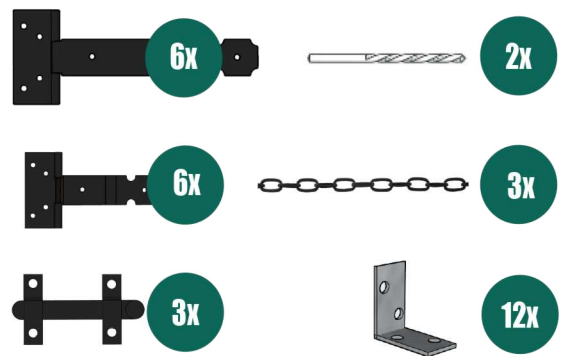

Schroeven & pluggen

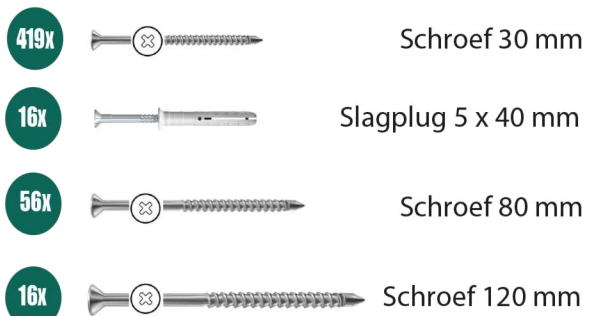


! Let op: Alles voorboren

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 1

- 2x Balk 67x44mm van 119 cm
- 1x Balk 44x44mm van 75 cm
- 4x Schroef 80 mm

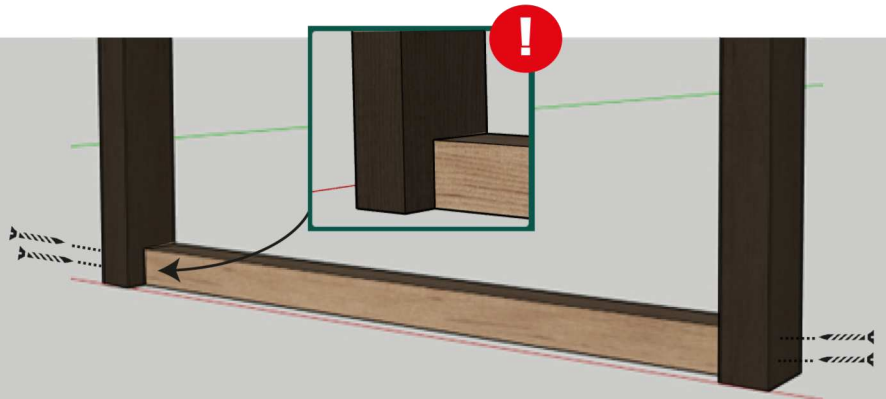


Montage stap 2

- 1x Balk 67x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

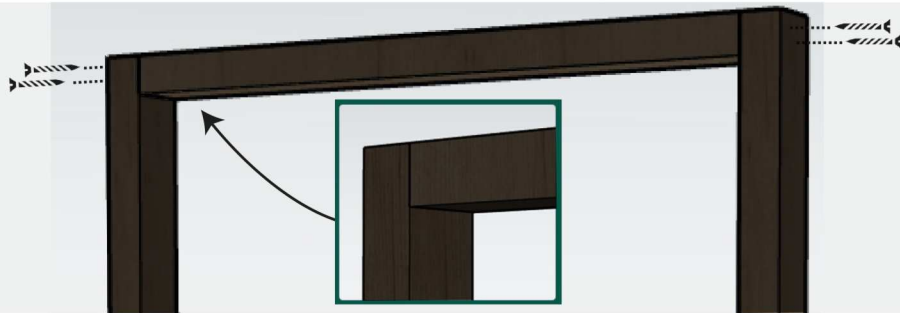


Montage stap 3

- 1x Balk 44x44mm van 75cm
- 3x Schroef 80mm

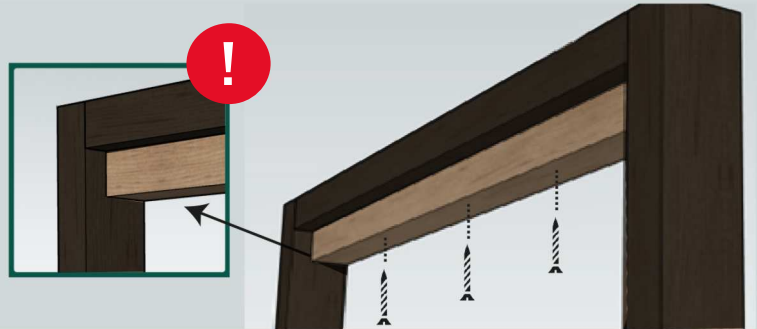


Montage stap 4

- 1x Balk 44x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

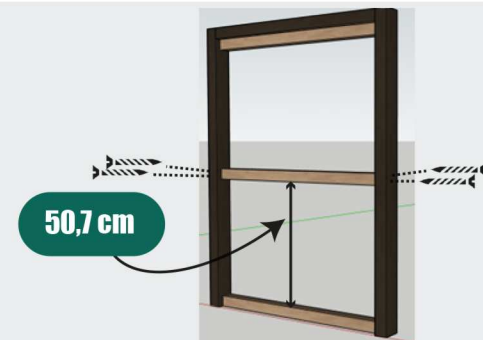

Montage stap 5

- 5x Plank 135x16mm van 114cm
- 30x Schroef 30mm

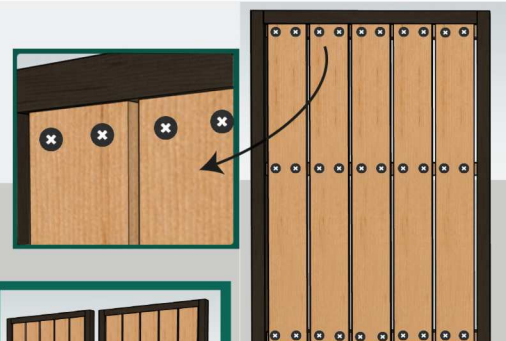

Montage stap 6

Herhaal stap 1 t/m 5 om tot 2 identieke panelen te komen.




MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 7


Gebruik koppaneel 1 als basis met de planken aan de buitenzijde

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Balk 67x44mm van 119cm
- 4x Schroef 120mm

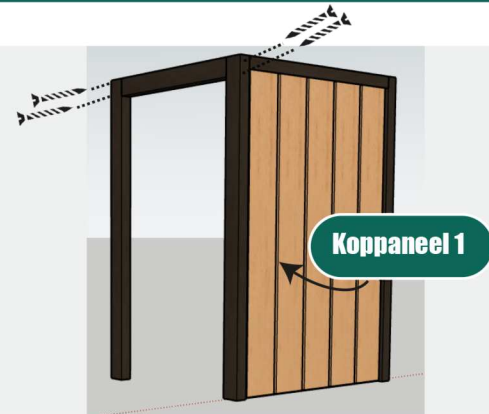


Montage stap 8

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

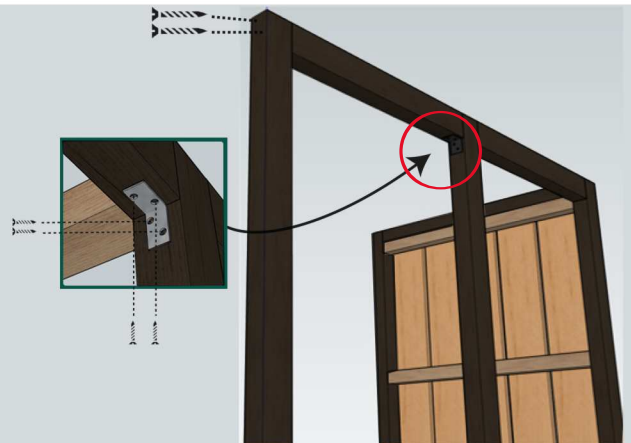


Montage stap 9

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

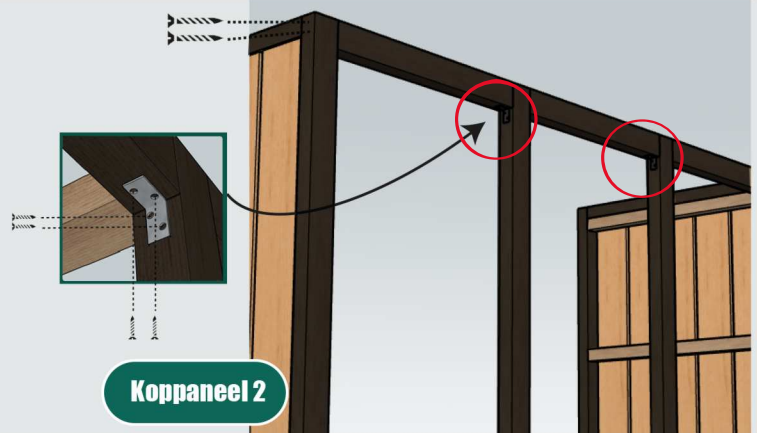

Montage stap 10


- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Balk 67x44mm van 119cm
- 4x Schroef 120mm

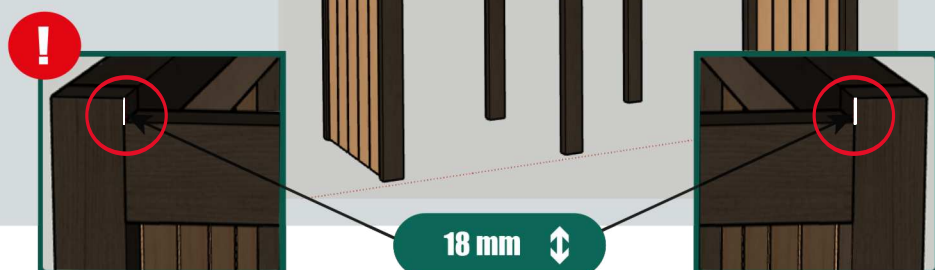

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 11

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Balk 67x44mm van 119cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

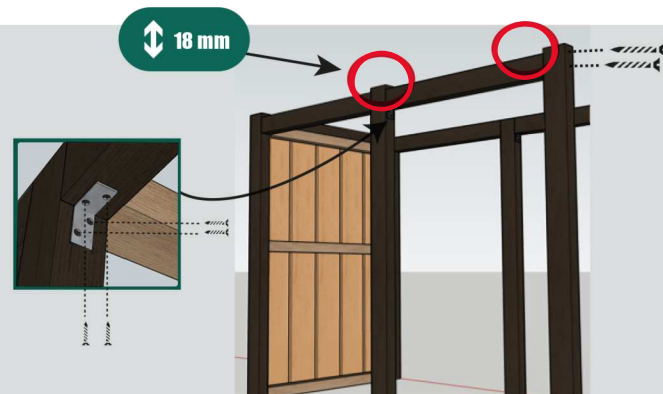


Montage stap 12

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

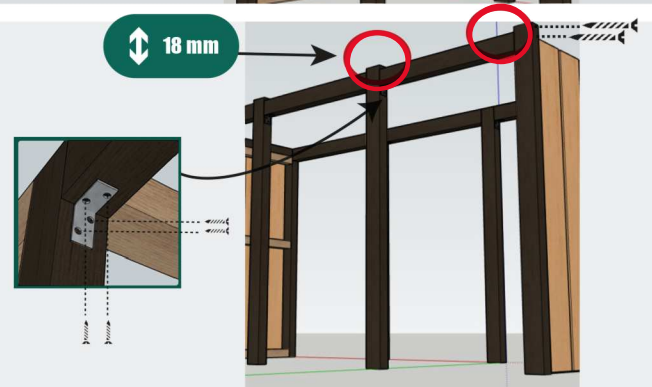


Montage stap 13

- 2x Balk 44x44mm van 75cm
- 8x Schroef 80mm

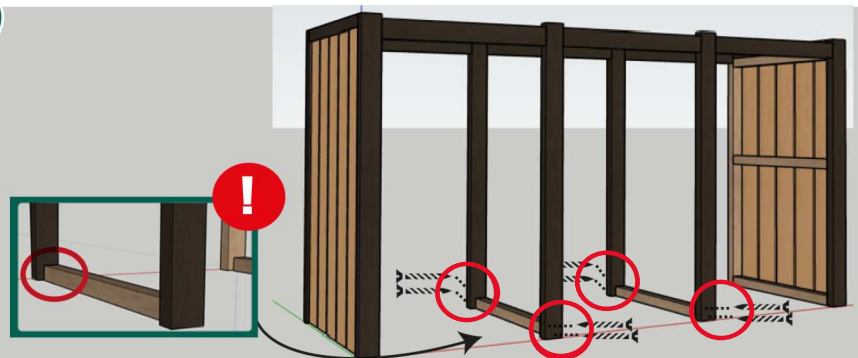


Montage stap 14

- 2x Balk 67x44mm van 75cm
- 8x Schroef 80mm

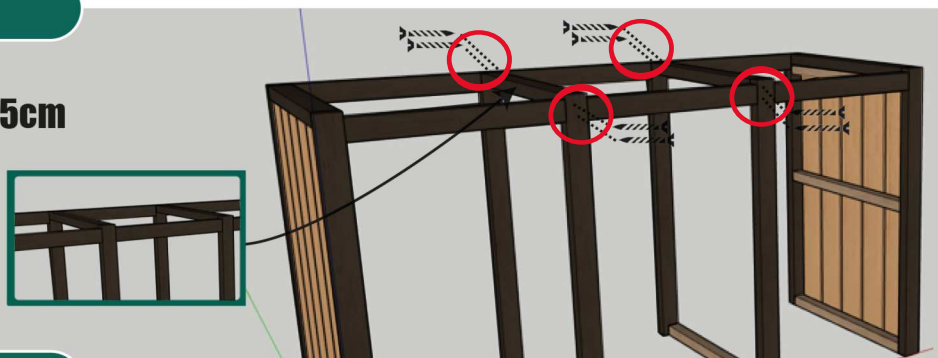

Montage stap 15


- 2x Balk 67x44mm - (schuin gezaagd)
- 4x Schroef 80mm

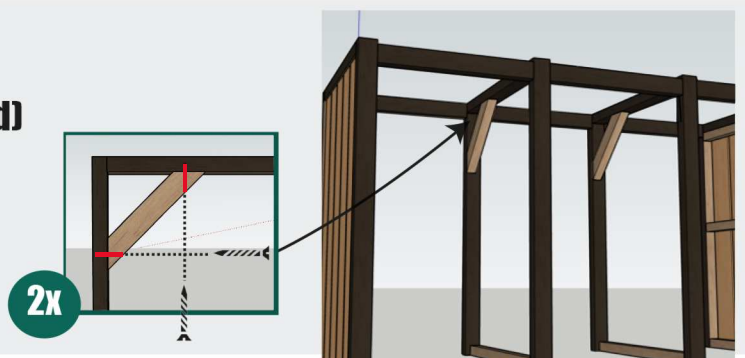

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 16

- 3x Balk 67x44mm - (schuin gezaagd)
- 6x Schroef 80mm

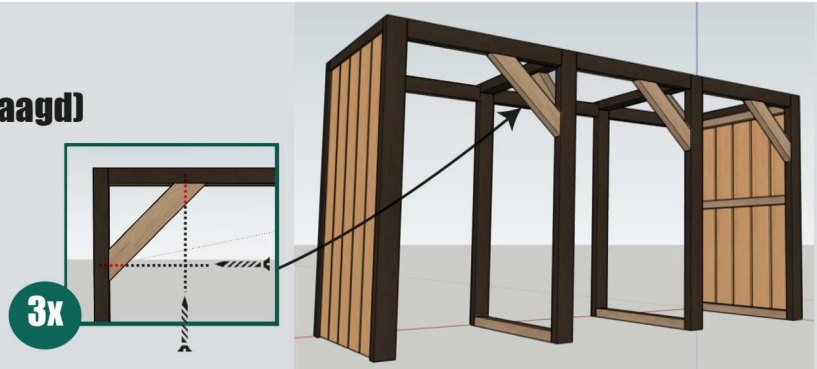

Montage stap 17


- 8x Stoelhoek
- 16x Slagplug 40mm
- 16x Schroef 30mm

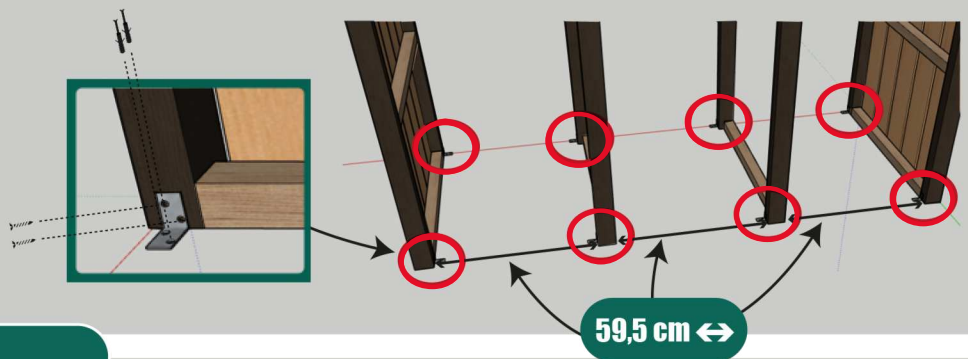

Montage stap 18

- 12x Plank 135x16mm van 83cm
- 6x Plank 135x16mm van 58,5cm
- 96x Schroef 30mm


10 cm ⇅

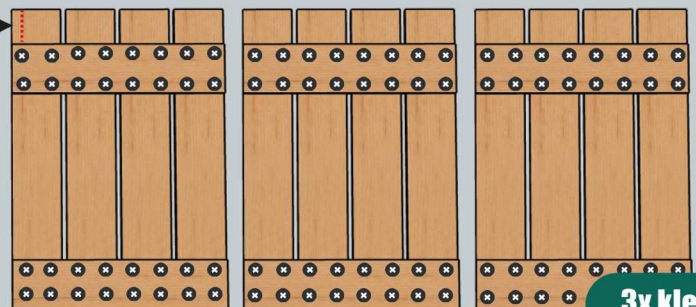

Montage stap 19

- 12x Plank 135x18mm van 107,5cm
- 6x Plank 135x18mm van 58,5cm
- 3x Plank 135x18mm van 80cm (schuin)
- 138x Schroef 30mm

10 cm ⇅

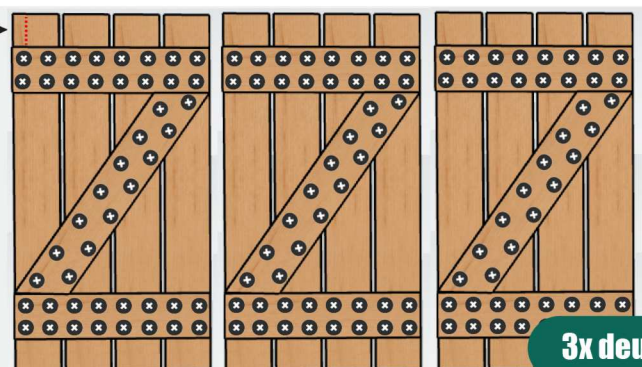

Montage stap 20


- 3x Klep
- 6x Scharnier geheng kort
- 36x Schroef 30mm



MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 21

- 3x Deur
- 6x Scharnier geheng lang
- 3x Slot
- 54x Schroef 30mm

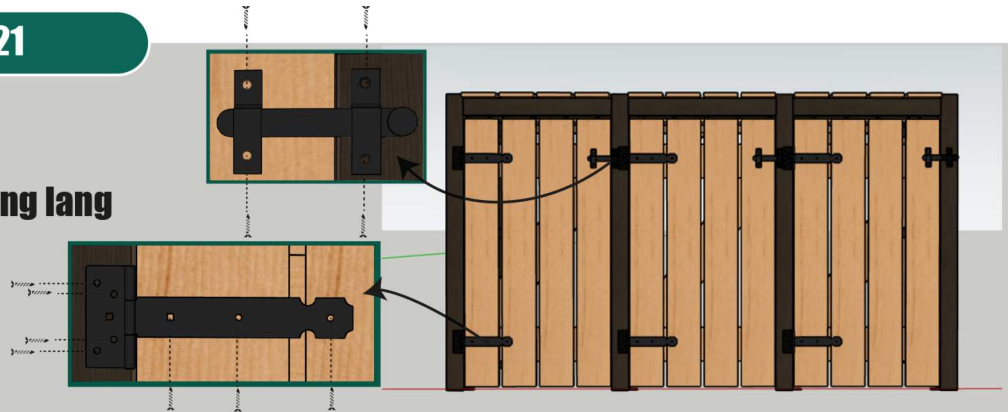

Montage stap 22

- 3x Ketting
- 3x Schroef 30mm

