

# HANDLEIDING




Container ombouw Rosie




# BENODIGDHEDEN

## Benodigde gereedschappen

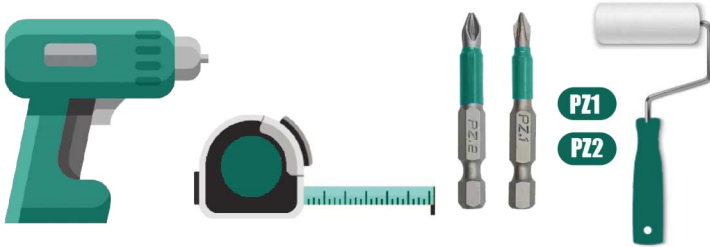

## Plank 135 x 16 mm

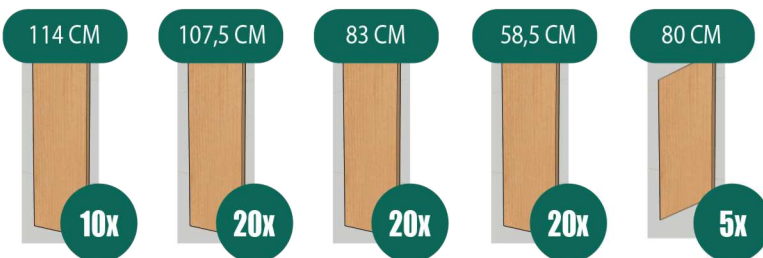

## Balk 67 x 44 mm



Verf deze onderdelen zwart vóór montage, gebruik een verfroller en verf alle zijdes van de balken.




1x

## Balk 44 x 44 mm



## Schoor

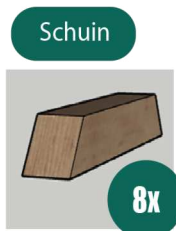

Schuin


## Instructies

Controleer alle onderdelen op deze onderdelen lijst vóór montage. Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.

Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap voor een goede montage.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

## Losse onderdelen

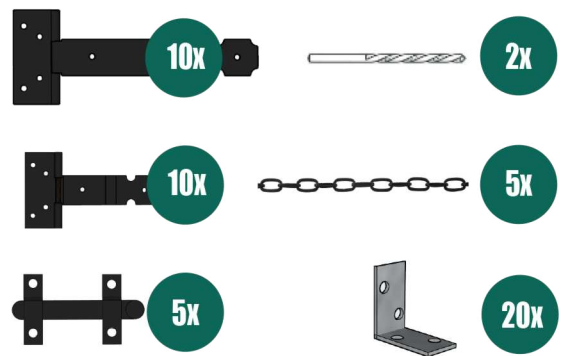

## Schroeven & pluggen




**!** Let op: Alles voorboren

# MONTAGE STAPPENPLAN


## Montage stap 1

- 2x Balk 67x44mm van 119 cm
- 1x Balk 44x44mm van 75 cm
- 4x Schroef 80 mm

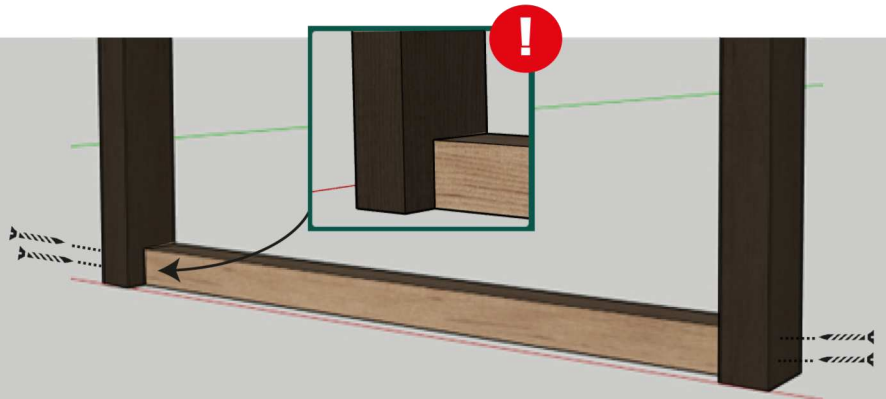


## Montage stap 2

- 1x Balk 67x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

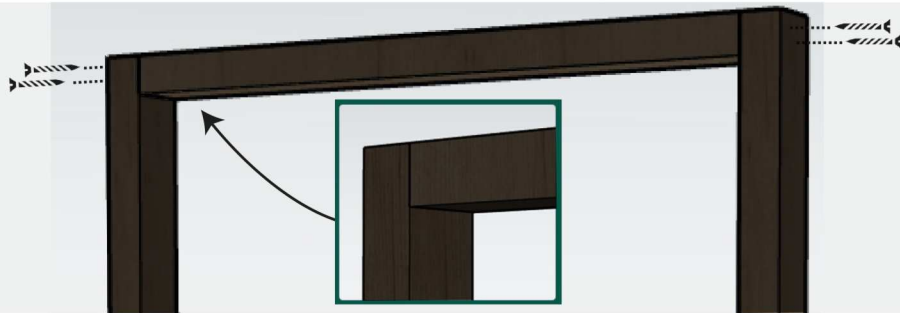


## Montage stap 3

- 1x Balk 44x44mm van 75cm
- 3x Schroef 80mm

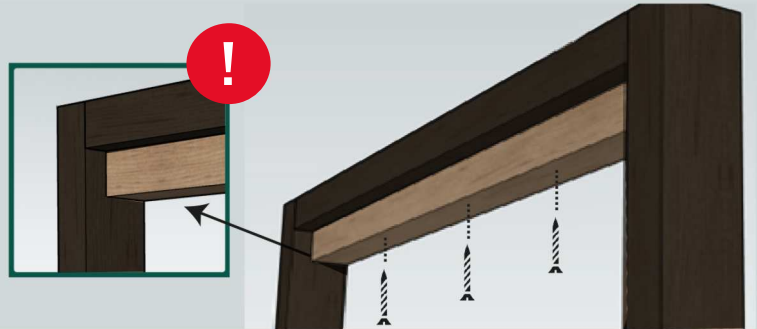


## Montage stap 4

- 1x Balk 44x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

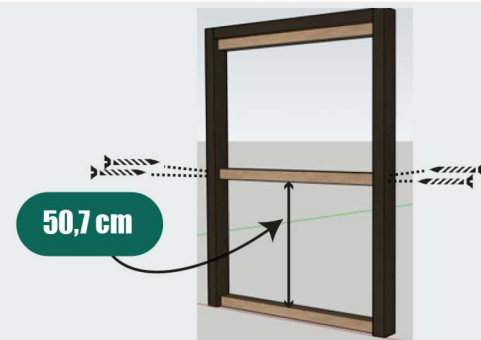

## Montage stap 5

- 5x Plank 135x16mm van 114cm
- 30x Schroef 30mm

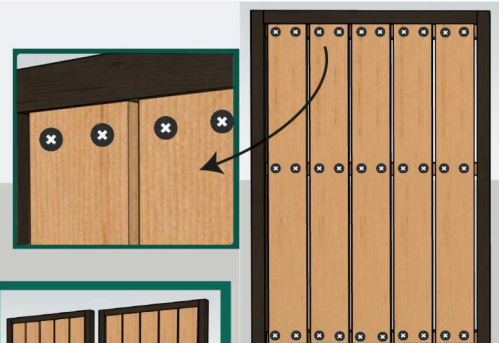

## Montage stap 6

Herhaal stap 1 t/m 5 om tot 2 identieke panelen te komen.




# MONTAGE STAPPENPLAN

## Montage stap 7


Gebruik koppaneel 1 als basis met de planken aan de buitenzijde

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Balk 67x44mm van 119cm
- 4x Schroef 120mm

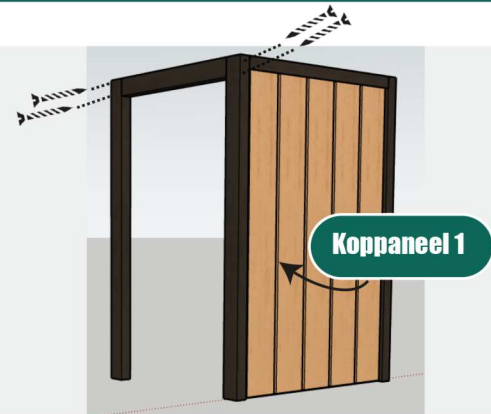


## Montage stap 8

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

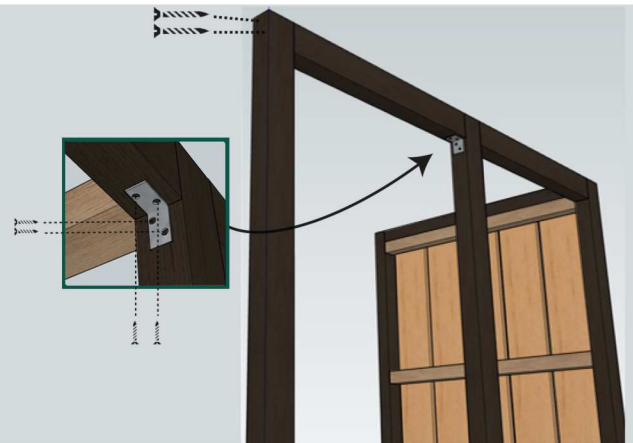


## Montage stap 9

- 2x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 2x Stoelhoek
- 4x Schroef 120mm
- 8x Schroef 30mm

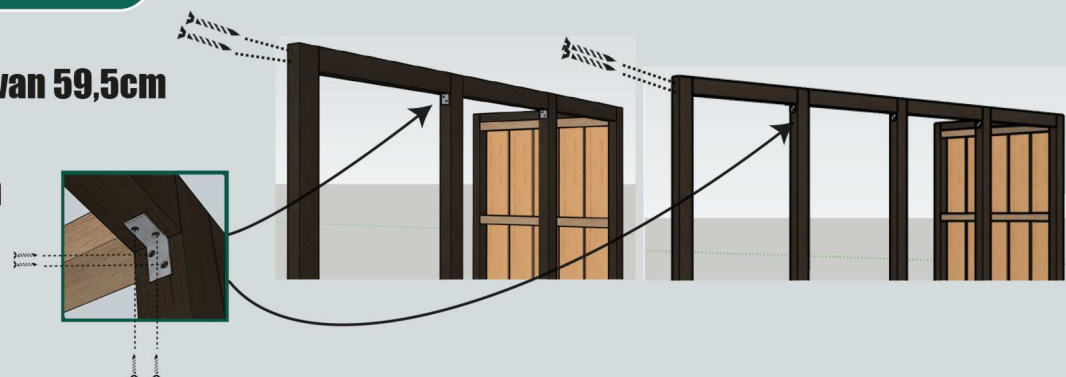

## Montage stap 10


- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

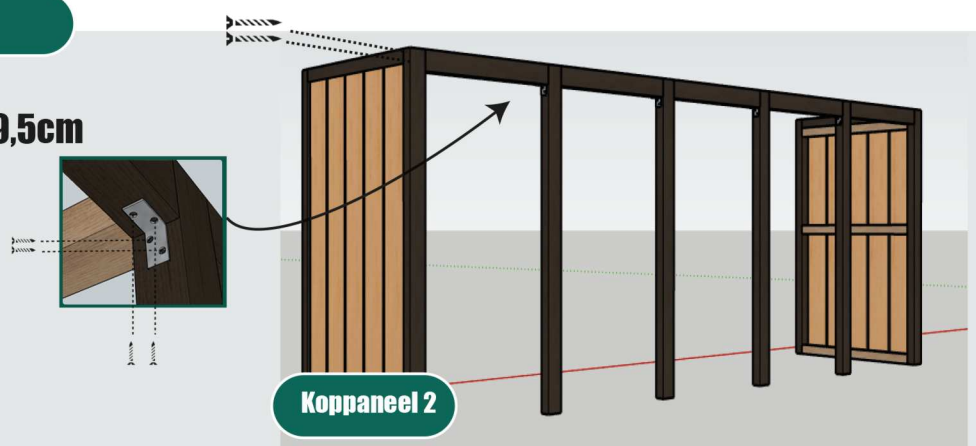

# MONTAGE STAPPENPLAN


## Montage stap 11

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Balk 67x44mm van 119cm
- 4x Schroef 120mm

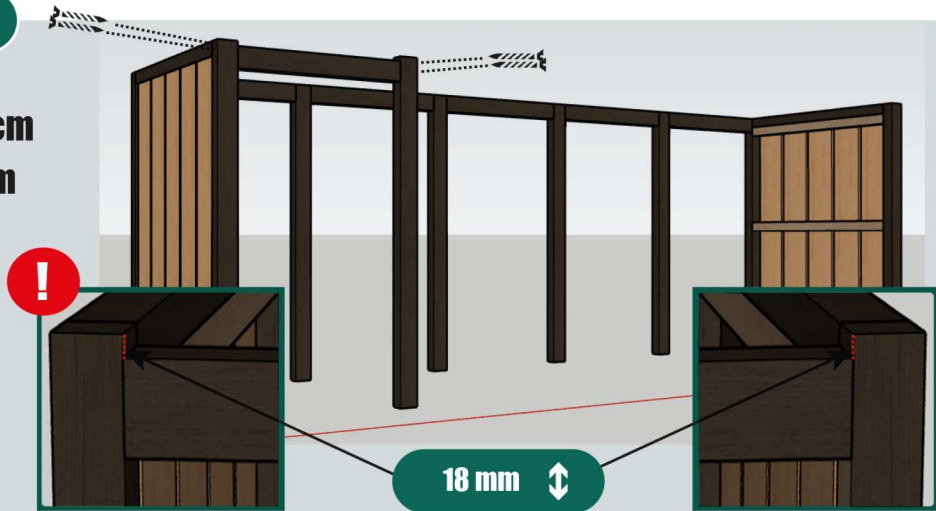


## Montage stap 12

- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Balk 67x44mm van 119cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

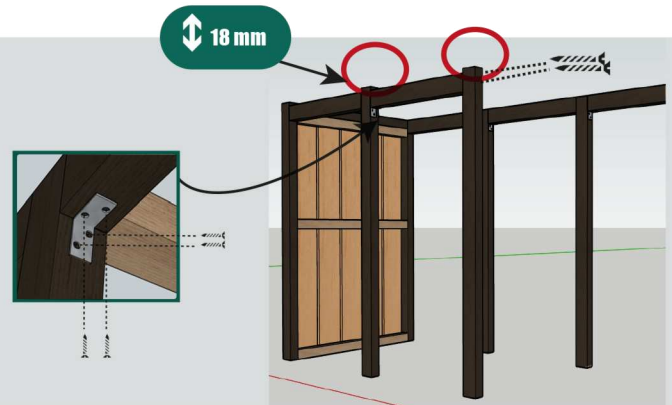


## Montage stap 13

- 2x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 2x Balk 67x44mm van 119cm
- 2x Stoelhoek
- 4x Schroef 120mm
- 8x Schroef 30mm

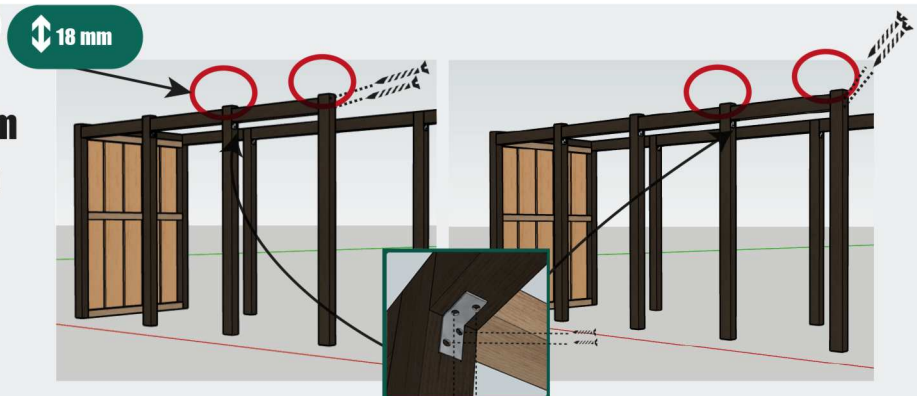

## Montage stap 14


- 1x Balk 67x44mm van 59,5cm
- 1x Stoelhoek
- 2x Schroef 120mm
- 4x Schroef 30mm

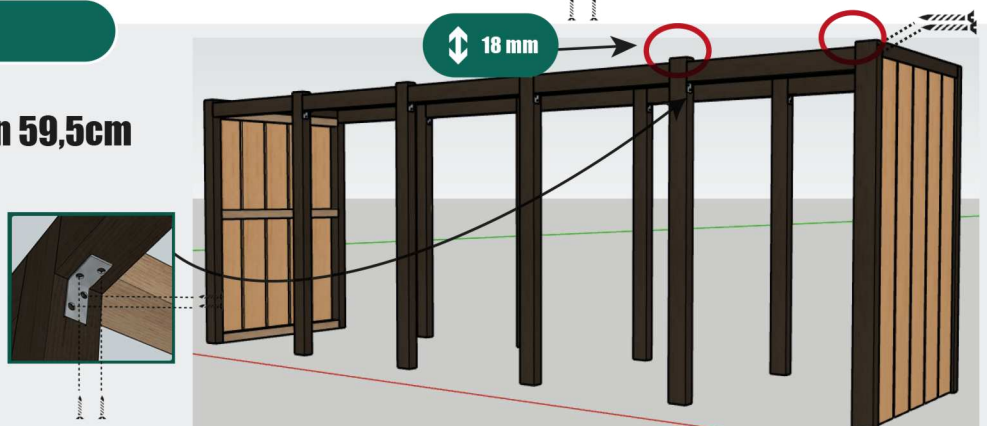

# MONTAGE STAPPENPLAN


## Montage stap 15

- 4x Balk 44x44mm van 75cm
- 16x Schroef 80mm

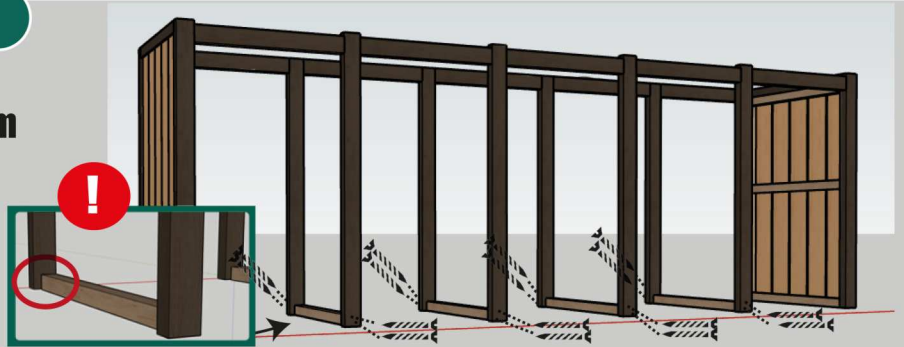


## Montage stap 16

- 4x Balk 67x44mm van 75cm
- 16x Schroef 80mm

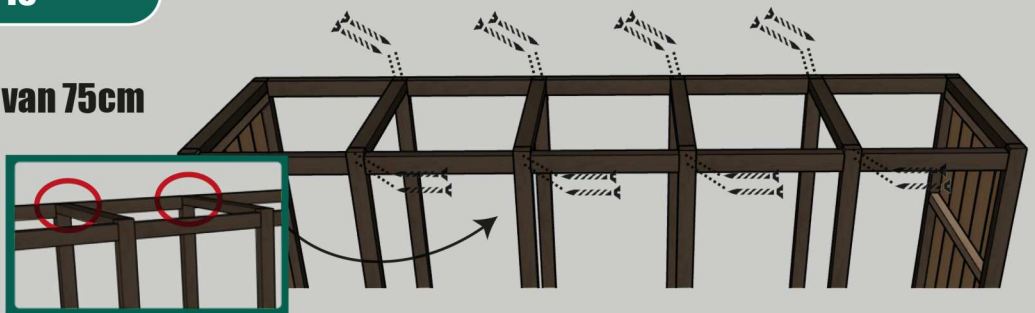


## Montage stap 17

- 4x Balk 67x44mm - (schuin gezaagd)
- 8x Schroef 80mm

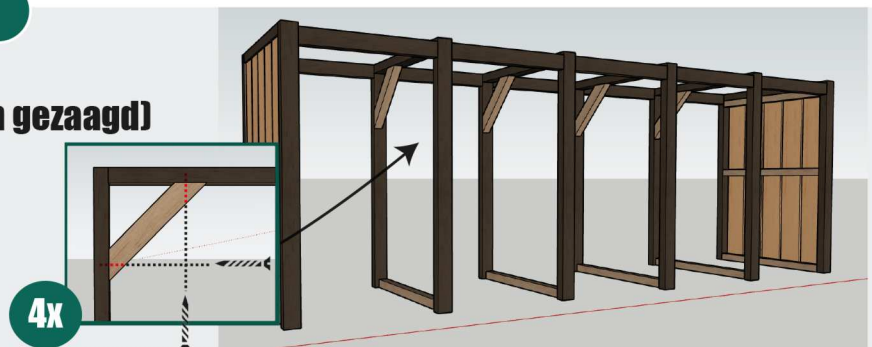

## Montage stap 18

- 4x Balk 67x44mm - (schuin gezaagd)
- 8x Schroef 80mm

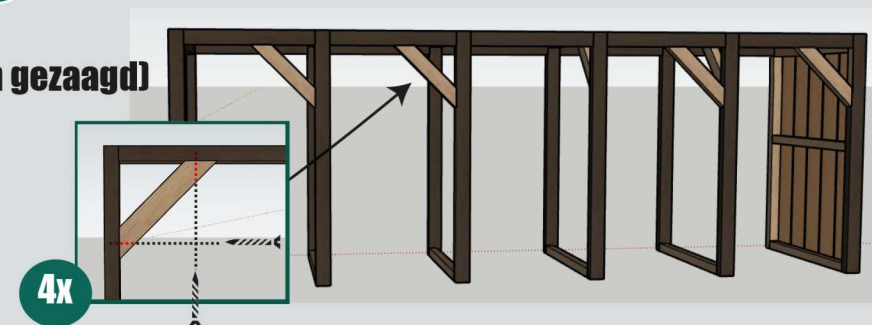

## Montage stap 19

- 12x Stoeelhoek
- 24x Slagplug 40mm
- 24x Schroef 30mm




# MONTAGE STAPPENPLAN

## Montage stap 20

- 20x Plank 135x16mm van 83cm
- 10x Plank 135x16mm van 58,5cm
- 160x Schroef 30mm


10 cm ↑↓

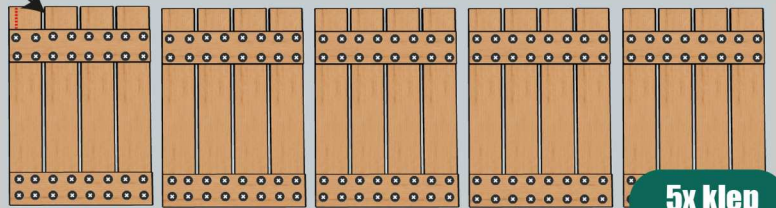

## Montage stap 21

- 20x Plank 135x18mm van 107,5cm
- 10x Plank 135x18mm van 58,5cm
- 5x Plank 135x18mm van 80cm (schuin)
- 230x Schroef 30mm

10 cm ↑↓

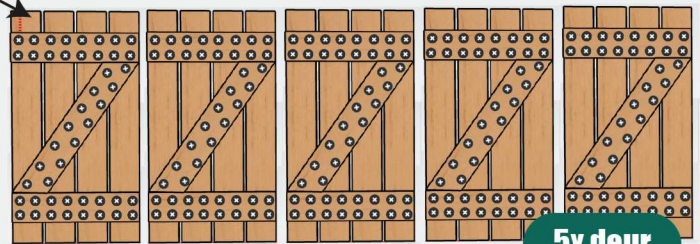


## Montage stap 22

- 5x Klep
- 10x Scharnier geheng kort
- 60x Schroef 30mm



## Montage stap 23

- 5x Deur
- 10x Scharnier geheng lang
- 5x Slot
- 90x Schroef 30mm

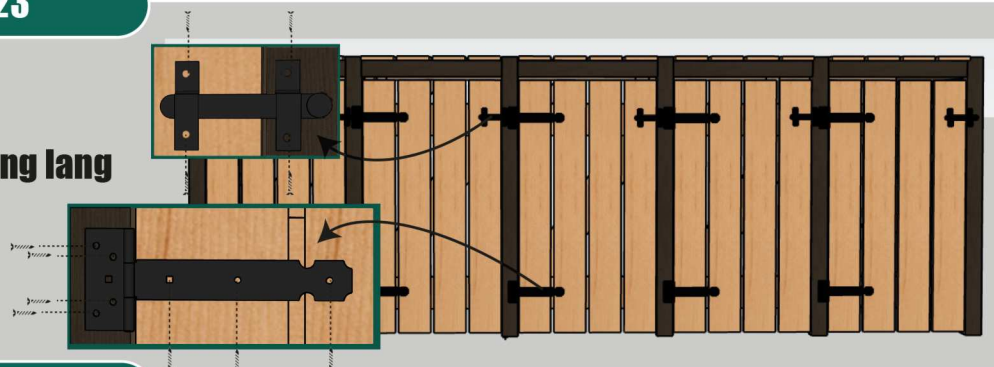

## Montage stap 24

- 5x Ketting
- 5x Schroef 30mm

