

Eigen bedrading gebruiken op de Cabinet Spots

Wilt u de bestaande bedrading gebruiken bij het vervangen van uw Cabinet Spots? Dat kan. Hieronder ziet u stap voor stap hoe u de meegeleverde bedrading verwijderd en uw eigen bedrading aansluit.

Belangrijk: let bij het aansluiten goed op de polariteit: + op + en - op -.

1 Meegeleverde bedrading losmaken

Druk met een pen of een kleine platte schroevendraaier voorzichtig op het ontgrendelpunt van de aansluiting. Trek vervolgens de meegeleverde bedrading uit de connector.



Figuur 1 - Cabinet Spot met de meegeleverde bedrading

2 Eigen bedrading aansluiten


Sluit uw eigen bedrading aan op dezelfde connector van de spot. Controleer nogmaals de plus- en min-aansluiting voordat u verdergaat.



Figuur 2 - Cabinet Spot aangesloten op uw eigen bedrading

3 Aansluiten op het verdeelblok

Verbind de eigen bedrading met het verdeelblok van de driver. In het voorbeeld zijn twee spots aangesloten, maar dezelfde werkwijze geldt ook voor andere aantallen.

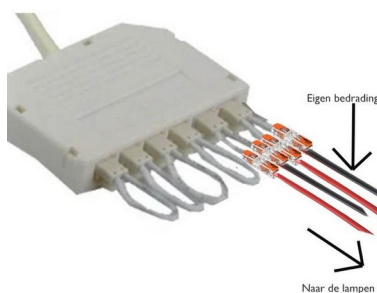

Figuur 3 - Voorbeeld van de aansluiting op het verdeelblok

Verbinding maken

In het voorbeeld worden eenvoudige Wago-klemmen gebruikt. U kunt hiervoor ook geschikte kroonsteentjes gebruiken.

Vragen over de aansluiting? Neem gerust contact met ons op.