




A

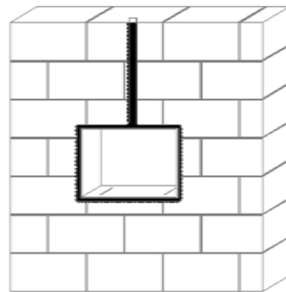

B

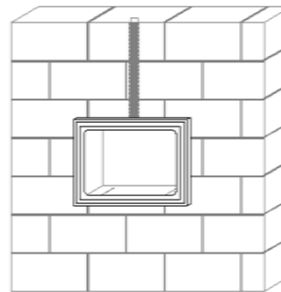

C

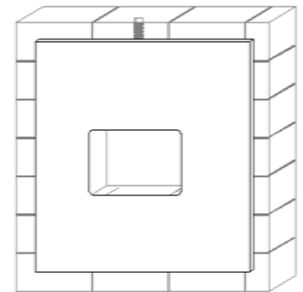

D


A - Sparing in de wand aanbrengen.

B - Inbouwdoos en leidingwerk monteren in de sparing, voorkant van de inbouwdoos gelijk houden met de voorkant van de wand.

C - Gipskader waterpas aanbrengen met flexibele montagekit.

D - Wand afwerken met mortel gelijk met het gipskader. (gasband plakken om krimpen tegen te gaan)

Principe detail

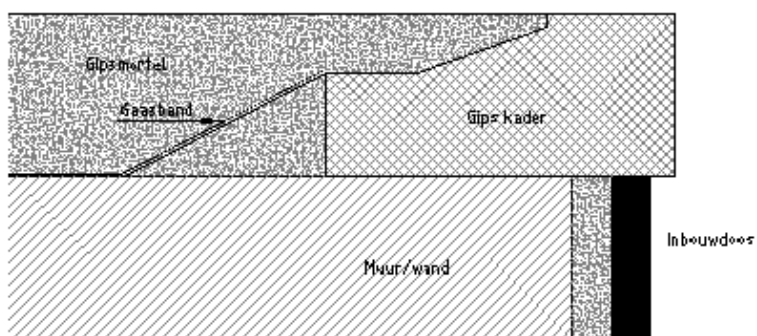


Door deze afstandplaatjes komt het gipskader exact op de juiste plek t.o.v. de inbouwdoos, en zakt het gipskader niet naar beneden voordat alles uitgehard is.

Na montage van de inbouwdoos en kader de afstandplaatjes verwijderen.

In hoogte verstelbare drukmagneet.

(Door deze in of uit te draaien is de voorkant van de iPad

Af te stellen tot hij gelijk ligt met de voorkant van de afgewerkte wand

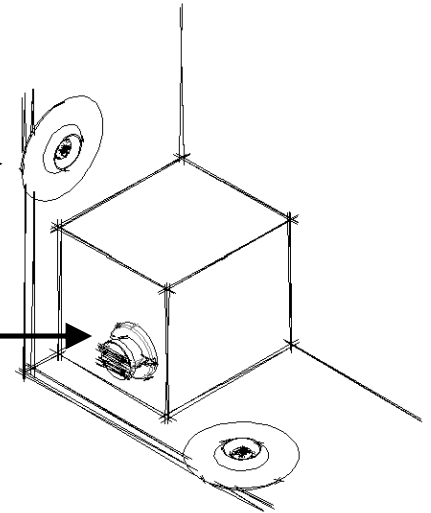

4x Metalen plaatje (meegeleverd) in de 4 hoeken van de achterzijde iPad plakken.

TIP: Originelen lader (niet meegeleverd) die bij de iPad wordt geleverd gebruiken en de voeding aansluiten via een C7 connector

