

**A**

**B**

**C**

**D**


**A** - Regelwerk van de systeemwand op maat aanbrengen volgens de maatvoering van de inbouwdoos. Inbouwdoos en leidingwerk aanbrengen. Voorkant van de inbouwdoos, de dikte van de gipsplaat voorbij het regelwerk bevestigen. Vast schroeven in de montage sleuven.

**B** - Eerste laag gipsplaat aanbrengen strak langs de inbouwdoos afwerken.

**C** - Gipskader waterpas aanbrengen met flexibele montagekit.

**D** - Tweede laag gipsplaat aanbrengen voorzien van een sparing, 20mm groter als het gipskader. rondom afgeschuimt om daarna vlak gesmeerd te worden met gipsmortel. (gasband plakken om krimpen tegen te gaan).

### Principe detail

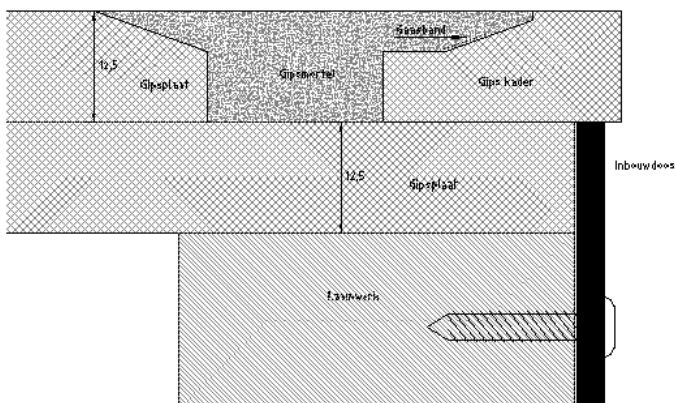


Door deze afstandplaatjes komt het gipskader exact op de juiste plek t.o.v. de inbouwdoos, en zakt het gipskader niet naar beneden voordat alles uitgehard is.

Na montage van de inbouwdoos en kader de afstandplaatjes verwijderen.

In hoogte verstelbare drukmagneet.

(Door deze in of uit te draaien is de voorkant van de iPad

Af te stellen tot hij gelijk ligt met de voorkant van de afgewerkte wand

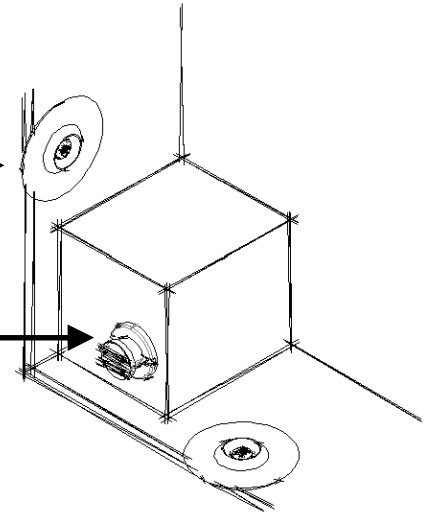

**4x Metalen plaatje (meegeleverd) in de 4 hoeken van de achterzijde iPad plakken.**

**TIP: Originelen lader (niet meegeleverd) die bij de iPad wordt geleverd gebruiken en de voeding aansluiten via een C7 connector**

