


De Arizona brievenbus is er in 3 verschillende afmetingen, de montage hiervan is van ieder model hetzelfde.

Stap 1

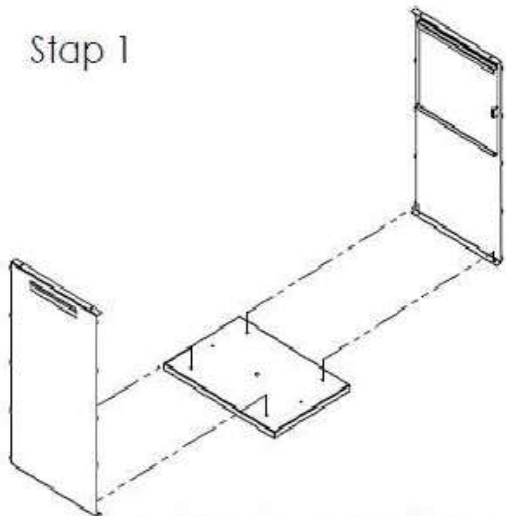

Bevestig het voor en achterpaneel op de grondplaat met de bijgeleverde bouten.


Stap 2




Schuif de zijpanelen over de daarvoor bestemde haken.

OPTIE: U kunt de brievenbus verankeren aan de bodem door gebruik te maken van de daarvoor bestemde bevestigingsgaten in de grondplaat.

Stap 3

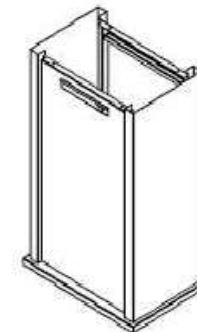


Stap 4

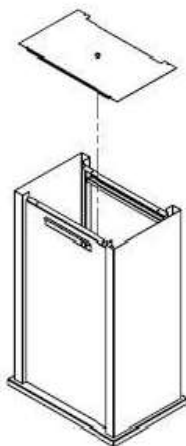


Plaats de bodem in de brievenbus en leg deze op de daarvoor bestemde nokken in de brievenbus.

Stap 5

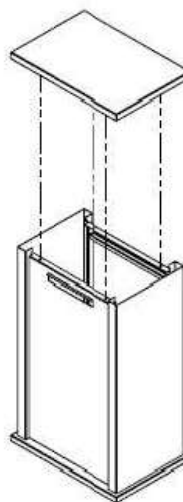

Bevestig het dakje met de bijgeleverd bouten op de brievenbus. Draai deze van binnenuit aan door de opening van het deurtje.

Stap 6

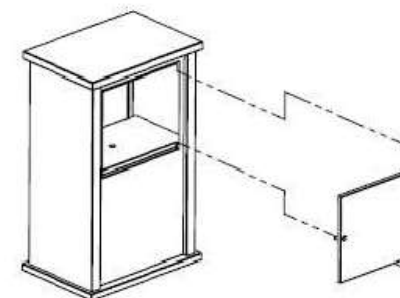

Plaats het slotje in het deurtje en draai deze vast. Plaats daarna het deurtje in de brievenbus.

De brievenbus is nu klaar voor gebruik!