








Gebruiksaanwijzing: Vapozone 1105




Deze vapozone met aromatherapie heeft een nieuwe verbeterd ontwerp, gemaakt van roestvrij staal, evenals ingebouwde UV-lamp en een stevige waterreservoir voorzien van een afsluitring waardoor lekkage voorkomen wordt. Het mondstuk heeft een speciaal ontwerp, zodat de vapozone voor diverse toepassingen gebruikt kan worden. Tevens kan de kop kantelen tot maximaal 60°. De vapozone is voorzien van diverse beveiligingen. Zo geeft het apparaat een waarschuwing bij een te hoog of te laag waterniveau en heeft deze een droogkook beveiliging.

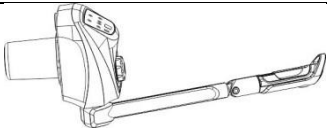Technische gegevens:

Productnaam	Vapozone Azurro
Model	H1105
Spanning/stroom	AC 110- 130V/750W AC 220-240V/800W
Werkfrequentie	50/60 HZ
Afmeting	1100 x 390 x 280 mm
Gewicht	5.2 kg

Pakket inhoud:

Element	Tekening	Aantal
De vapozone		1 stuk
Statief		1 stuk
Poten voor het statief		5 stuks
Basis voor de poten		1 stuk
Bevestigingsplaat v/h statief		1 stuk
Schroef (M10)		1 stuk
Sleutel		1 stuk


Katoenen aroma filter		2 stuks
bus		1 stuk
Handleiding		1 stuk

Beschrijving vapozone (Tek. 1)

1. De arm;
2. De vapozone
3. Statief

Beschrijving arm/mondstuk (Tek.2)

1. De arm
2. Katoenen aroma filter
3. Beveiliging voor het filter
4. Schuifdeksel
5. Stoommond

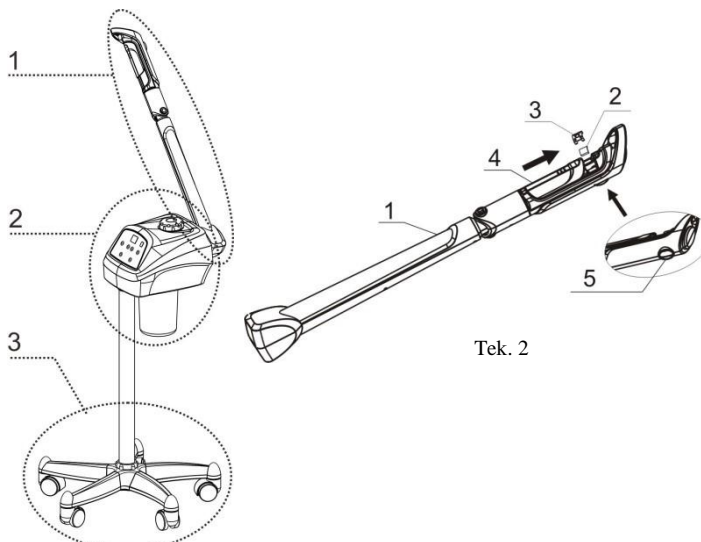


Tek. 1

Tek. 2

Beschrijving hoofdunit (Tek.3)


1. Deksel vapozone;
2. Bedieningspaneel;
3. Verstuivingskamer;
4. Waterreservoir;
5. Verwarmings element;
6. Aan/uit schakelaar;
7. Zekering;
8. Netsnoer.

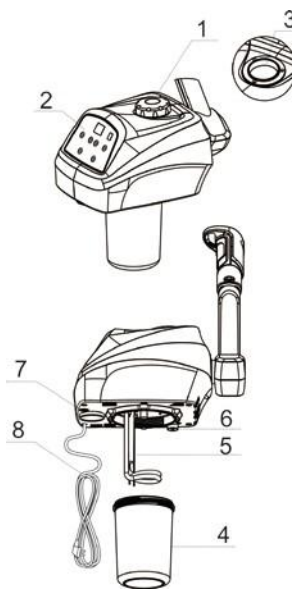

Tek. 3

Beschrijving Statief (Tek.4)


1. Statiefbuis;
2. Basis voor de 5 poten;
3. Poten met wiel;
4. Bevestigingsplaat;
5. Veer;
6. Ring;
7. M10 schroef;
8. Bus

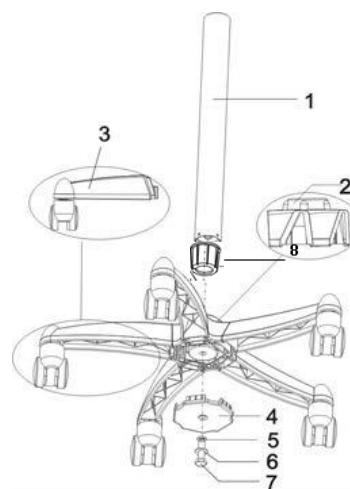

Tek.4

Beschrijving bedieningspaneel (Tek.5)


1. Waarschuwingslampje voor het waterniveau;
2. Indicatie lamp ozon;
3. Aan/uit schakelaar ozon;
4. Timerknop (aflopend);
5. Indicatie lamp aan/uit knop;
6. Aan/uit knop;
7. Indicatie lamp verwarming/vapor;
8. Verwarming/vapor knop;
9. De werkingaanduiding hete dampstroom;
10. Timerknop (oplopend);
11. Timer display;
12. Damp niveau instellen;
13. Dampniveau indicator.

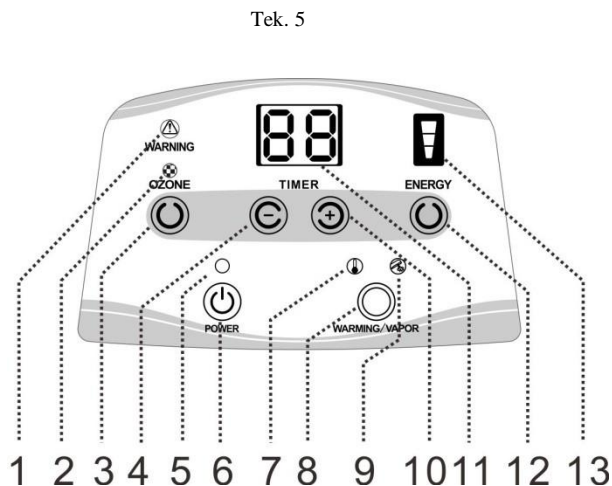

INSTRUCTIES:

Ontgrendeling van de vergrendeling van de sproeiarm: Nadat de arm uit de verpakking is verwijderd, wordt deze geblokkeerd. Om het slot los te maken, trekt u met één hand de punt naar de zwarte pijl (zie Tek. 6) en draait u de punt met de andere hand in de horizontale positie. Wanneer u de tip loslaat, wordt deze ontgrendeld. Controleer voordat u het apparaat inschakelt of de arm ontgrendeld is (deze moet ongeveer 130 ° worden gekanteld).




Tek.6

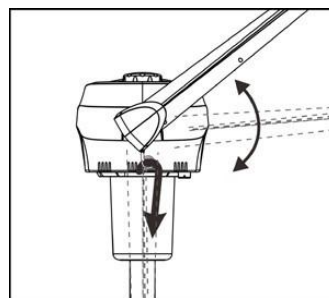

De sproeikop en spuitmond instellen: Dankzij het speciale ontwerp kan de sproeiarm worden aangepast aan verschillende behoeften en onder verschillende hoeken worden geplaatst (Tek.7): Ze kunnen 130 ° naar rechts en naar links worden gedraaid. Ze kunnen 60 ° naar voren en naar achteren worden gedraaid.

De kop kan 360 ° worden gedraaid.

De arm kan alleen binnen aangewezen limieten worden gemanoeuvrerd. Anders, als het buiten het toegestane bereik is ingesteld, kan spetterend water het onderdeel of apparaat beschadigen. Als de arm buiten bereik wordt geplaatst, vervalt de garantie. Stel de arm niet te stevig in om de connectoren en de componenten ervan niet te beschadigen.

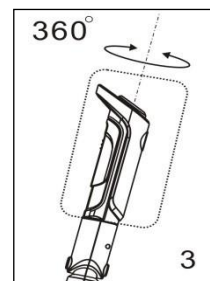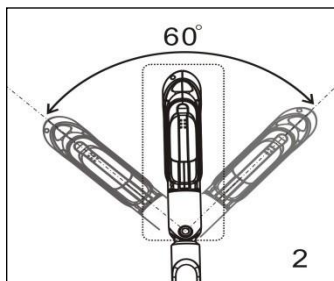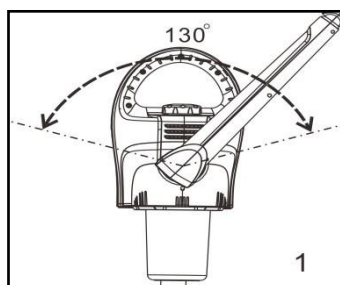


Tek.7

Water bijvullen:

Open het deksel en giet water in de container. Het waterniveau moet zich tussen de gemarkeerde bodemlijn en de bovenste lijn in de container bevinden (zie Tek.8).


Tek.8

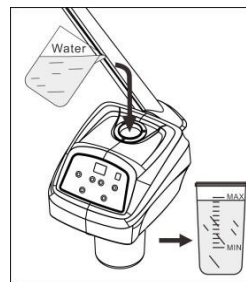

Aroma toevoegen (etherische oliën):


Terwijl u de behandeling met essentiële oliën uitvoert, opent u de schuifafdekking (bovenop de spuitmond geplaatst), besprenkelt u het katoenen filter met een druppelaar, slechts één of twee druppels etherische olie (zie Tek.9). Als u een andere olie moet gebruiken, verwijder dan de katoenen filter met een pincet en plaats een nieuwe en strooi het vervolgens met de gewenste olie

Tek.9

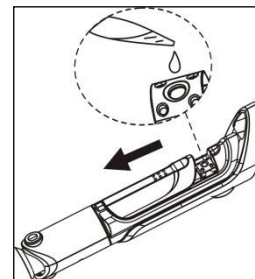

Waterreservoir plaatsen en verwijderen:

Koppel het apparaat los van de voedingsbron en wacht tot de container is afgekoeld voordat u het losschroeft. Pak met één hand de container vast en draai deze met de klok mee, terwijl u de container met de andere hand aan de onderkant vasthoudt. Als u een watercontainer aanbrengt, vergeet dan niet om het apparaat los te koppelen van de stroombron. Pak de container met één hand vast en draai hem tegen de klok in, terwijl u de bodem van de container met uw andere hand vasthoudt (zie afbeelding 11).

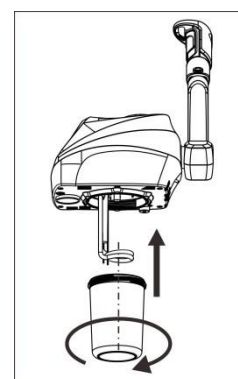

Tek.10

Gebruiksaanwijzing:

- Het waterreservoir goed reinigen voor gebruik (niet met zeep).
- Het reservoir uitsluitend vullen met gedemineraliseerd water (demi water), dit kan d.m.v. het reservoir zelf te vullen en vast te schroeven op het apparaat (niet te strak vast = vast) of door de vulopening (bovenop het apparaat) indien u het reservoir op het apparaat vastgeschroefd laat. Let er bij het vullen door de vulopening op, dat u geen water over het apparaat morst.
- Vul nooit boven de maximum streep i.v.m. overkoken waardoor spuitend kokend heet water kan ontstaan (dit kan brandwonden veroorzaken) **Let op!!! In verband met de veiligheid is het beter om altijd ruim 1 cm onder het maximum streepje te blijven!!**
- Zorg dat de kunststof afdichting welke tussen het reservoir en het apparaat zit goed geplaatst wordt, dit ter voorkoming van het aanzuigen van valse lucht en waterlekage.
- Vul altijd boven de minimum streep i.v.m. de droogkook beveiliging indien u tot hieronder vult zal het apparaat niet werken en wordt er schade veroorzaakt.
- De stekker van het apparaat in een wandcontactdoos plaatsen (altijd randaarde)
- Druk op de knop "Vapor" en/of "Power" om het apparaat in gebruik te stellen hierdoor wordt het water verwarmt waarna het gaat koken en vervolgens geeft het apparaat stoom.
- Nu kunt u het uiteinde (waar de stoom uitkomt) van het apparaat naar het te behandelen huidoppervlak brengen. Een veilige afstand tussen het uiteinde van het apparaat en huid is minimaal 40 cm.
- De ozon stelt u in gebruik d.m.v. de knop "Ozone" in te drukken. Let op! Altijd de Ozone aanzetten als het apparaat al stoomt dus nooit de Ozone tegelijkertijd aanzetten met de vapor of power bij het in gebruik stellen van het apparaat.
- Nu kunt u het apparaat gebruiken voor behandeling.
- Na het gebruik het apparaat eerst afwenden van het huidoppervlak, dan pas uitschakelen.
- Het apparaat eerst af laten koelen alvorens te reinigen.
- Aanbevolen wordt om elke nieuwe werkdag het reservoir te demonteren en te reinigen en vers water te gebruiken. I.v.m. veiligheid, het reservoir van de machine laten zodat deze kan luchten.

- Indien het water onder het minimum niveau komt schakelt het apparaat vanzelf uit, om verder te gaan vul het water bij door de vulopening (bovenop het apparaat) het apparaat zal na enkele minuten vanzelf weer gaan stomen.
- Voeg nooit oliën of andere substanties toe aan het water in het reservoir dit ter voorkoming van spuitgevaar met kokend water en verstopping van het apparaat.
- Maak het waterreservoir aan de binnenkant nooit schoon met zeepsop, beter is deze schoon te maken met alcohol of schoonmaakazijn.
- Indien nodig reinig het verwarmingsspiraal met schoonmaakazijn of alcohol (min 70%)
- U dient het apparaat regelmatig schoon te maken en te ontkalken, de frequentie is echter afhankelijk van de intensiviteit van gebruik. Voeg bij het water een scheut schoonmaakazijn en laat het apparaat 10 min. doorstomen, verwijder de overgebleven inhoud van het waterreservoir en laat het apparaat daarna minimaal 10 min. met schoon (demi) water doorstomen.

LET OP:

- Zet het apparaat nooit aan zonder water in het reservoir, dit kan namelijk ernstige schade toebrengen aan diverse onderdelen!!
- Indien het apparaat uitgaat op de droogkook beveiliging doordat het waterniveau is gezakt, vul het reservoir dan direct bij of schakel het apparaat geheel uit!!
- Indien u het stoomapparaat gebruikt met kruiden dient u na elk gebruik het waterreservoir schoon te maken en het apparaat na te stomen met schoon water daar de kruiden het apparaat kunnen verstopen.
- Wanneer het apparaat onverhoopt toch is droog gekookt of heeft langere tijd niet aangestaan kan deze bij het eerste gebruik een beetje water sputteren. Dit heeft te maken met lucht in de leidingen. Laat het apparaat gerust even uit sputteren maar pas op met het kokend hete water. Wanneer het apparaat is uitgesputterd kunt u deze weer gebruiken volgens voorschrift.



Op alle elektronische producten zit één jaar garantie. Alle defecte producten welke binnen de garantie vallen kan de klant aan **Mega Beauty Shop®** retourneren met een kopie van de factuur en in de originele verpakking. De producten worden binnen 14 werkdagen gerepareerd of door ons vervangen door een nieuw exemplaar. Zonder factuur en/of zonder originele verpakking kan de klant geen beroep doen op de garantie. Als de klant zelf het product heeft geprobeerd te repareren of dit elders heeft laten doen vervalt de garantie eveneens.

Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.

Mega Beauty Shop®
Antoni van Leeuwenhoekstraat 10
3331 ET, Zwijndrecht
Tel: 078-7370074
www.megabeautyshop.nl