



protect. teach. love.™

Product Manual
Manuel d'utilisation
Producthandleiding
Manual del producto
Manuale del prodotto
Gerbrauchsanleitung

PAL19-16768

Simply Clean™ Automatic Litter Box


Bac à litière automatique Simply Clean™

Simply Clean™ automatische kattenbak

Simply Clean™ bandeja higiénica automática

Sistema Lettieria automatica Simply Clean™

Automatische Katzenttoilette Simply Clean™

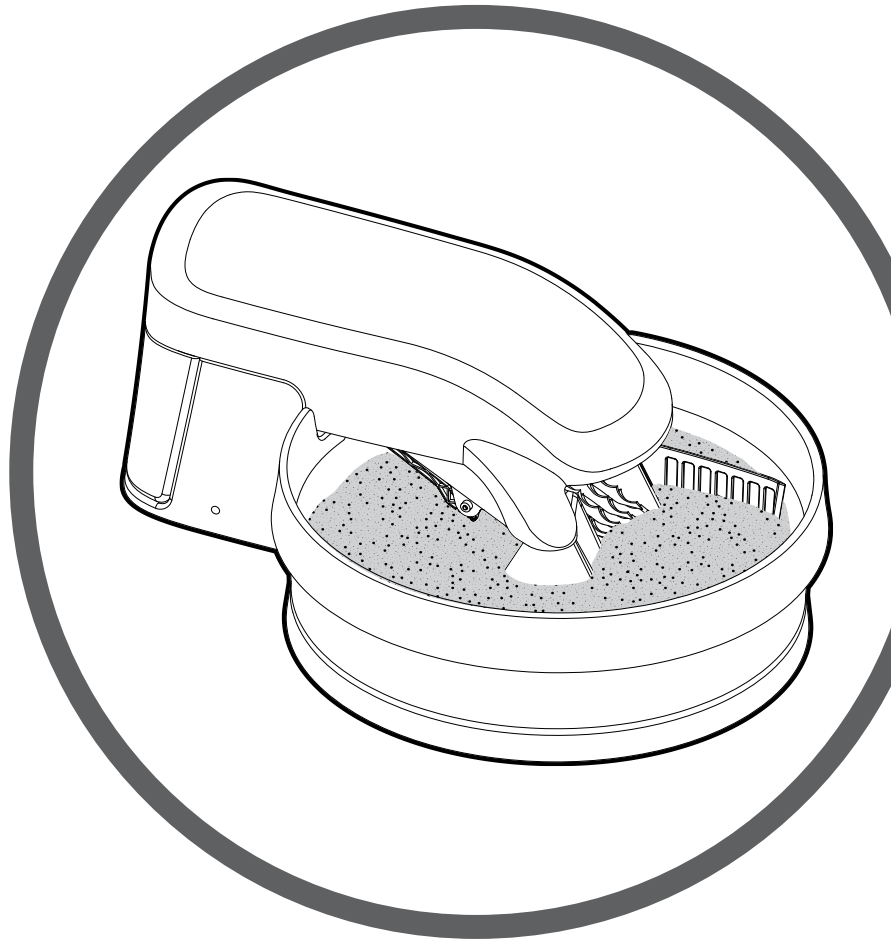

Please read this entire Product Manual before beginning.
Veuillez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité avant de commencer.
Gelieve deze producthandleiding volledig door te lezen voordat u begint.
Por favor, lea detenidamente este manual del producto antes de empezar.
Prima di iniziare, leggere per intero il manuale del prodotto.
Bitte vor Gebrauch diese Gebrauchsanleitung durchlesen.

Welkom

U en uw huisdier zijn voor elkaar bestemd. Ons doel is u het beste gezelschap en de meest onvergetelijke momenten te bezorgen. Uw nieuwe Simply Clean™ automatische kattenbak draait eenmaal ieder 1½ uur, waarbij de afval continu wordt schoongemaakt zodat u dit niet hoeft te doen.

We weten dat veilige huisdieren zorgen voor blijde eigenaren. Lees voordat u begint de belangrijke veiligheidsinformatie door. Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft.

Hierna kunnen Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. en andere aangesloten ondernemingen of merken van Radio Systems Corporation gezamenlijk "Wij" of "Ons" worden genoemd.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Uitleg van legenda in deze gids

⚠ WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

⚠ VOORZICHTIG

VOORZICHTIG in combinatie met het symbool voor veiligheidsalarm geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot licht of matig letsel.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG zonder de combinatie met het symbool voor een veiligheidswaarschuwing geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet wordt vermeden, kan leiden tot letsel bij uw huisdier.

AANWIJZING

AANWIJZING wordt gebruikt om te wijzen op veilige gebruikshandelswijzen niet gerelateerd aan persoonlijke verwondingen.

⚠ WAARSCHUWING

Neem bij het gebruik van elektrische apparaten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht om brandgevaar, elektrische schokken en/of lichamelijk letsel te beperken, inclusief het volgende:

- Om het risico op letsels te beperken is toezicht van nabij nodig als dit product wordt gebruikt in de buurt van kinderen.
- Lees vóór gebruik van dit product alle instructies door. Bewaar deze instructies om later te kunnen raadplegen.
- Dompel de kattenbak niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Leg het apparaat, de elektrische stroomadapter of de stekker niet in water of andere vloeistoffen als bescherming tegen elektrische schokken. Als de stekker van het apparaat nat is geworden, schakelt u de stroomtoevoer naar het betreffende stopcontact uit. Haal de stekker niet uit het stopcontact.
- Plaats of sla het apparaat niet op waar het kan vallen of in een bad of gootsteen kan worden getrokken.
- Trek niet aan de elektrische stroomadapter als u de stekker uit het stopcontact wilt halen. Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, pak dan de stroomadapter vast, niet de stroomkabel.
- Gebruik geen accessoires of hulpstukken die niet worden aanbevolen door de fabrikant want deze kunnen brand, elektrische schokken of een letsel veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de elektrische stroomadapter of de stekker beschadigd is of als het apparaat niet goed werkt of beschadigd is. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met de klantenservice voor verdere instructies.
- Bij zwangere vrouwen, baby's, kleine kinderen en personen met een immuundeficiëntie moet contact met kattenbakvulling worden voorkomen. De uitwerpselen van katten kunnen de toxoplasmosebacterie bevatten die voor deze personen schadelijk kan zijn.
- Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Houd plastic afval uit de buurt van baby's en kinderen. Gebruik het niet in een wieg, bed, kindervagen of babybox. De dunne folie kan op de neus en mond blijven kleven en beletten dat het kind kan ademen.
- Dit is geen speelgoed. Dit product is een apparaat dat met precisie moet behandeld worden. Laat kleine kinderen niet met of in de buurt van dit toestel spelen.
- Was uw handen na het in contact komen met gebruikte kattenbakvulling.

⚠ VOORZICHTIG

- Kom niet aan bewegende delen.
- Zorg dat er niets op de stroomkabel staat. Steek de stroomadapter niet in een stopcontact op een plaats waar mensen of dieren er kunnen op stappen of over struikelen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt, voordat u onderdelen toevoegt of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.
- Haal het apparaat niet uit elkaar terwijl de stekker in het stopcontact zit.

VOORZICHTIG

- PROBEER DIT PRODUCT NIET TE GEBRUIKEN VOOR ENIG ANDER DOEL. Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met katten. De kattenbak is enkel bedoeld voor het veilig verwijderen van afval van katten. Dit toestel is niet bedoeld om te kwetsen of letsels te veroorzaken, noch om te provoceren. Gebruik van dit product op een manier waarvoor het niet bedoeld is, kan de schending van federale, nationale of plaatselijke wetten tot gevolg hebben.
- Toezicht van een volwassene wordt aangeraden tijdens de eerste introductie van het apparaat bij uw kat.
- Als uw katje jonger is dan zes maanden dient u de stekker van de kattenbak UIT HET STOPCONTACT te laten en afval uit de bak te scheppen tot het katje zes maanden oud is.
- Niet bedoeld voor gebruik door mindervalide, beperkte of heel oude katten die moeilijkheden kunnen hebben bij het binnengaan of verlaten van de kattenbak.
- De PetSafe™ Simply Clean™ automatische kattenbak moet gebruikt worden door gezonde katten. Als uw huisdier niet helemaal gezond is, adviseren wij u de dierenarts te bezoeken voordat u de kattenbak gebruikt.

AANWIJZING


- Niet buiten gebruiken. UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal voordat u de stroomadapter aansluit.
- Dit product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.
- GEBRUIK ENKEL HOOGWAARDIGE KLONTERIGE, KATTENBAKVULLING VAN KLEI. EEN ANDER TYPE GEBRUIKEN KAN ERVOOR ZORGEN DAT DE KATTENBAK NIET MEER GOED WERKT.
- De kattenbakvulling moet op het niveau van de vullijn worden gehouden om slecht werken van de kattenbak te vermijden.
- Best geschikt voor katten van 7 kg of minder.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


Wat afgedekt is

Inhoud van de doos.....	27
Start hier.....	28
Uw kat laten kennismaken met de kattenbak.....	30
Verwijderen afval.....	31
Schoonmaken.....	31
Hermonteren.....	32
Testen van de kattenbak.....	33
Veel gestelde vragen.....	33
Probleemoplossing.....	34
Garantie.....	35
Belangrijk advies voor recycling.....	35
Conformiteit.....	35
Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid.....	36


VOORAANZICHT

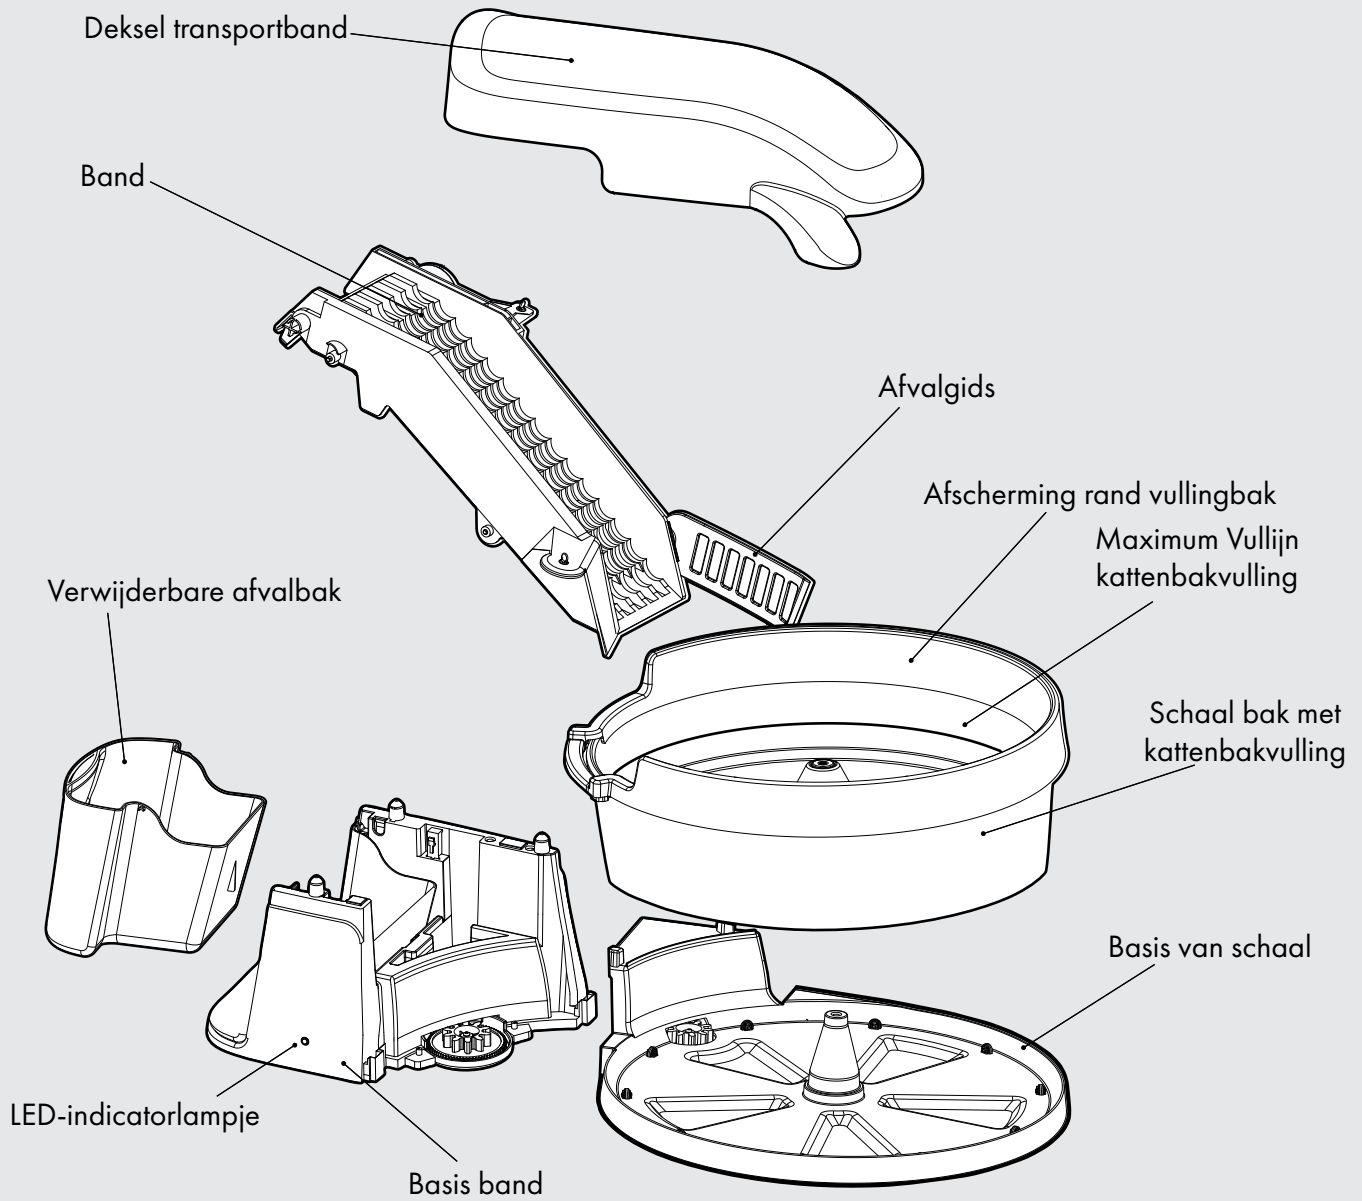


Stroomadapter



3 Koolstofilters

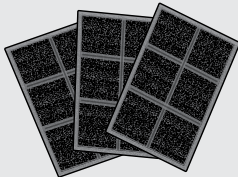


ACHTERAANZICHT

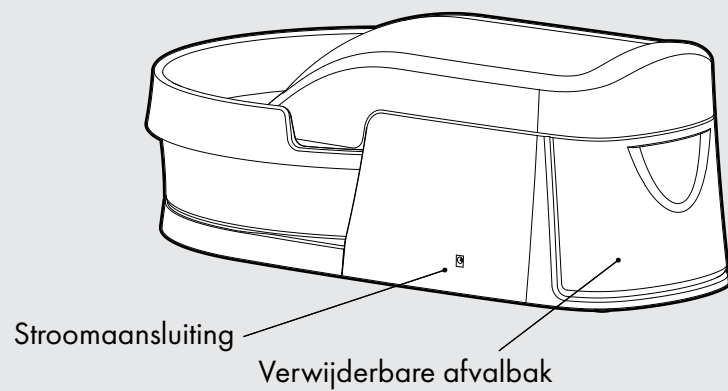


Start hier


Opmerking: De afscherming van de kattenbakvulling en bandafscherming moeten correct geïnstalleerd zijn zodat het apparaat goed kan werken. Indien niet correct geïnstalleerd, kan de afscherming van de kattenbakvulling de bandafscherming optillen en ervoor zorgen dat de eenheid niet meer goed werkt. Veiligheidsfuncties vereisen dat deze onderdelen correct worden geïnstalleerd zodat de bewegende band niet wordt blootgesteld.

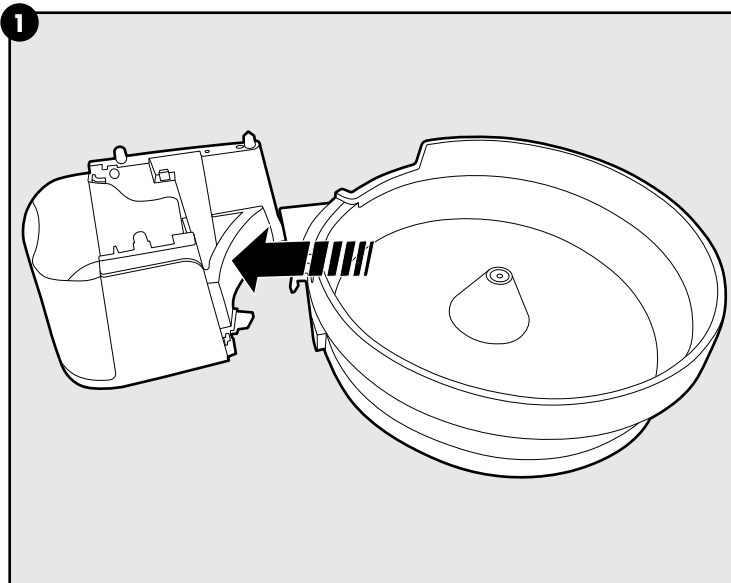


1. Haal de Simply Clean™ eenheid en onderdelen uit de verpakking. Plaats de kattenbak op een stevige, vlakke ondergrond. Bevestig de voet van de kom (met de kom en afscherming voor vulling bevestigd) aan de voet van de band door de voet van de kom te verlagen tot het open uiteinde van de voet van de band.

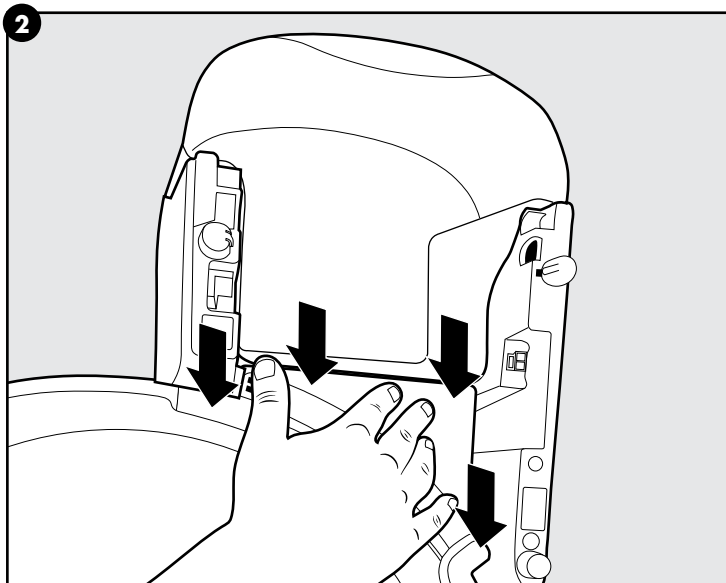


2. Duw stevig op de voet van de kom om ervoor te zorgen dat die op zijn plaats klikt.

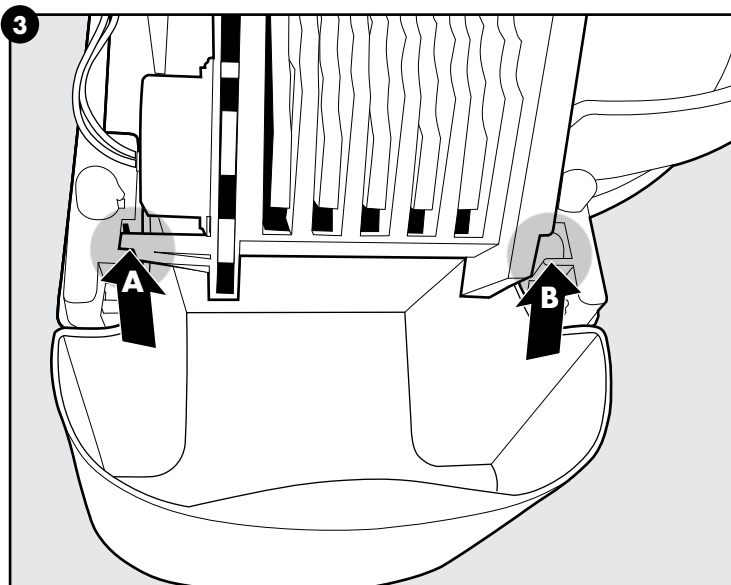


3. Installeer dan de band door de lange paal bovenaan (A) in het gat aan de voet van de band te schuiven. Steek de korte paal dan (B) aan de tegenovergestelde kant in het gat in de voet door die naar beneden te duwen in het gat met het L-vormige stuk dat naar beneden wijst.

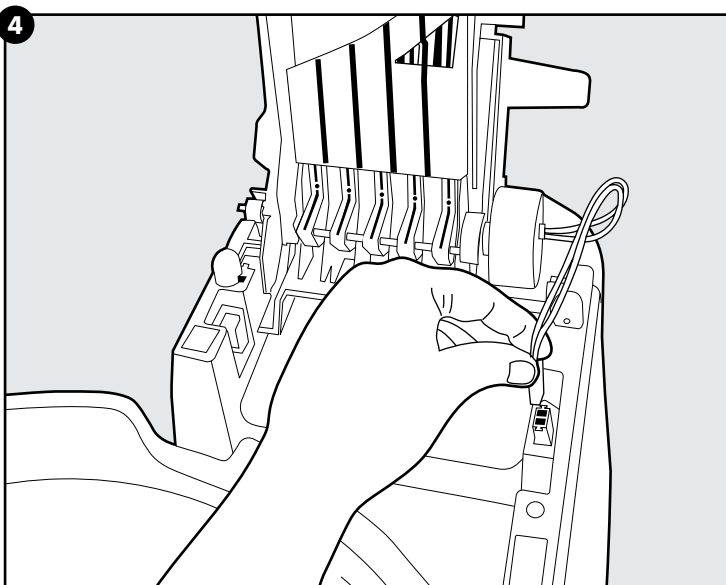


4. Laat de band in de rechte positie, en steek de motor in het stopcontact. De motoraansluiting zit op het einde van de rode draad, en het klikt in de voet van de band.

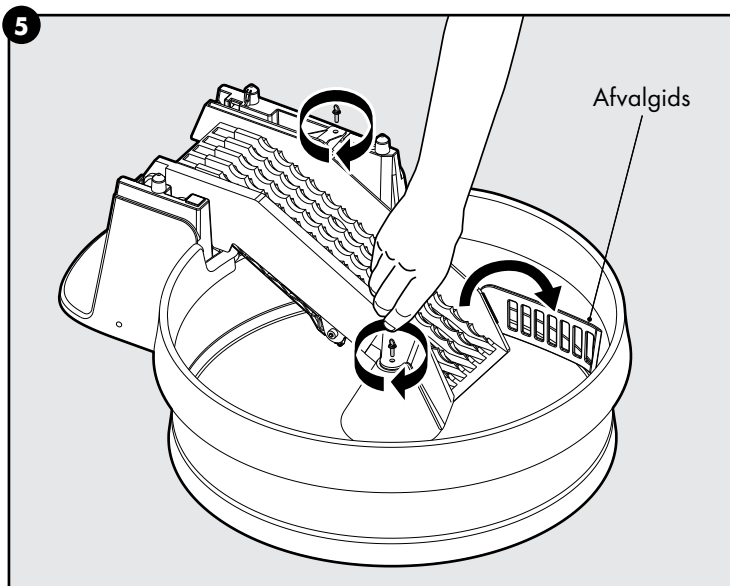


5. Laat de band zakken en draai de duimschroeven aan, draai dan de afvalgeleiding naar beneden op zijn plaats.

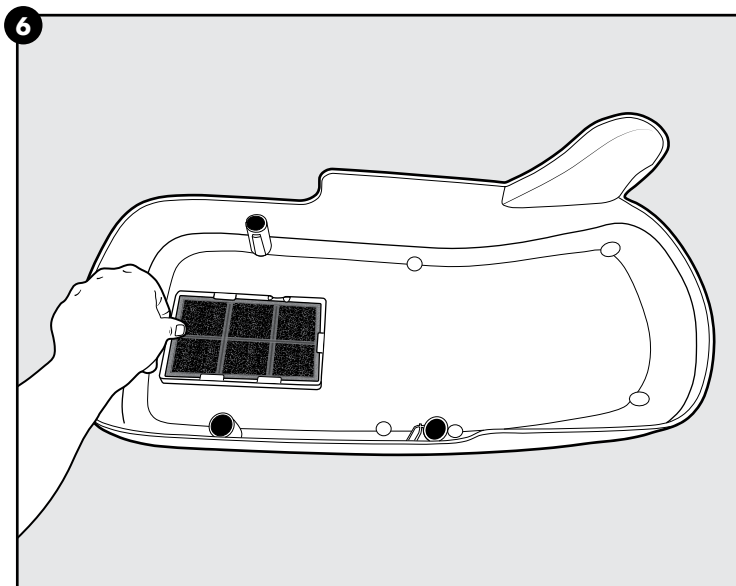

6. Plaats één koolstoffilter in de steunen aan de binnenkant van de bandafscherming. De zwarte kant van de filter moet naar buiten zijn gericht. De koolstoffilter zal ook helpen de geurtjes te verminderen in de omgeving van de afvalbak. Plaats de bandafscherming over de band, om ervoor te zorgen dat die volledig op zijn plaats zit.

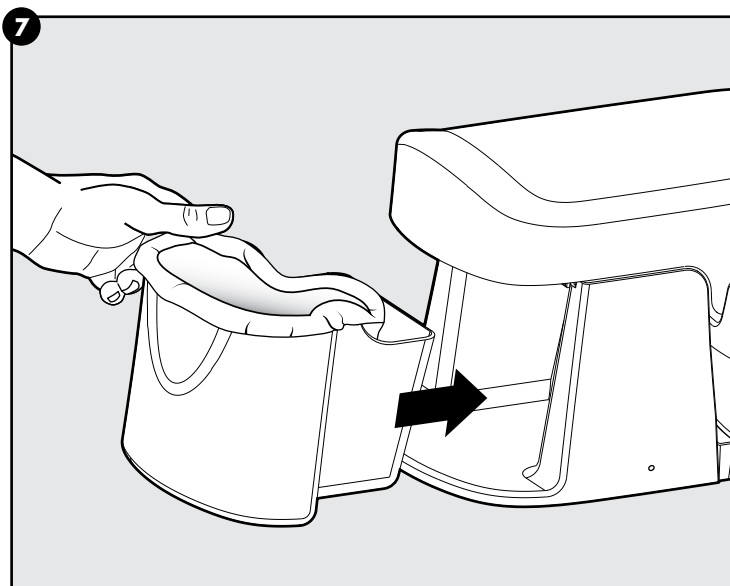

7. Gebruik een plastic zak in de afvalbak. Steek de afvalbak achterin de kattenbak en zorg ervoor dat die correct is uitgelijnd en volledig in de eenheid zit. Voor bijkomende hulp om geurtjes te minimaliseren, voeg een kleine laag schone kattenbakvulling en soda toe aan de plastic afvalzak of afvalbak vooraleer die in de kattenbak te plaatsen.

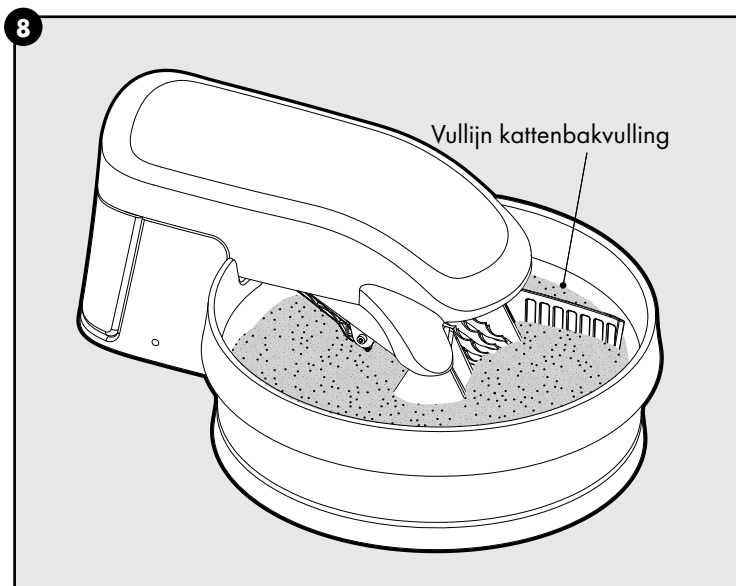

8. Vul de kom voor de kattenbakvulling met klontige, uitschepbare, kleien kattenbakvulling tot de maximum vullijn voor de kattenbakvulling. **Vul de kom tot de vullijn, want de doos te leeg of te vol laten kan zorgen voor problemen.**


Opmerking: De bandafscherming en afvalbak moeten correct uitgelijnd zijn en helemaal in de eenheid zitten om het groene indicatielampje aan te schakelen. Het groene licht moet aan zijn om stroom te leveren zodat de kattenbak goed kan werken. Als het lichtje blauw knippert, zitten ofwel de afvalbak of de bandafscherming niet op hun plaats.

AANWIJZING

Gebruik enkel hoogwaardige, klontige kattenbakvulling uit klei. Een ander type vulling gebruiken kan ervoor zorgen dat de kattenbak niet meer goed werkt. De kattenbakvulling moet op het niveau van de vullijn worden gehouden om slecht werken van de kattenbak te vermijden.

⚠ VOORZICHTIG

Zorg dat er niets op de stroomkabel staat. Steek de stroomadapter niet in een stopcontact op een plaats waar mensen of dieren er kunnen op stappen of over struikelen.

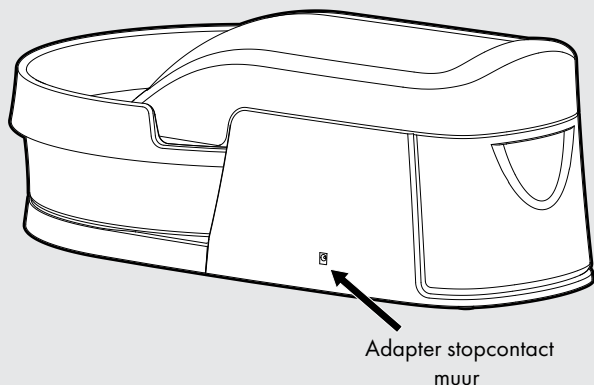

9. Steek het uiteinde van de stroomadapter in de stroomaansluiting aan de achterkant van de kattenbak. Steek het in een standaard netstopcontact. Het groene lichtje op de kattenbak moet oplichten. Uw kattenbak is klaar voor gebruik.

LED-indeicatie

LICHT KLEUR EN FUNCTIE

WAT HET BETEKENT

Constant groen

De eenheid is volledig actief.

Knipperend blauw

De afvalklep of bandafscherming zitten niet volledig op hun plaats.

Constant rood

Er is een probleem met de motor transportband. Trek de eenheid uit het stopcontact en steek hem er terug in. Als het lichtje terug rood wordt na 10 minuten, bel dan aub onze Klantenservice.

Knipperend rood

Er is een probleem met de motor van de kom. Trek de eenheid uit het stopcontact en steek hem er terug in. Als het lichtje terug rood knippert na 10 minuten, bel dan aub onze Klantenservice.


Afwisselend rood en blauw

Er is een probleem met zowel de band als de motoren van de kom. Trek de eenheid uit het stopcontact en bel onze Klantenservice.

Uw kat laten kennismaken met de kattenbak

De meeste katten passen zich eenvoudig aan aan de Simply Clean™ automatische kattenbak. Sommige katten hebben een aanpassingsperiode nodig om aan de nieuwe kattenbak te wennen. Hier volgen enkele tips die bij de overgang kunnen helpen:

1. Plaats de nieuwe Simply Clean™ Automatische kattenbak naast de oude kattenbak van uw kat. Geef uw kat gedurende minstens een week toegang tot de nieuwe en de oude kattenbak. Deze tijd kan variëren afhankelijk van het temperament van uw kat.
2. Stop met het schoonmaken van de oude kattenbak van uw kat, laat deze vuil worden. Katten verkiezen een schone kattenbak en hierdoor zal de nieuwe kattenbak aantrekkelijker worden. Uw kat moet beginnen zijn nieuwe Simply Clean™ Automatische kattenbak te gebruiken.

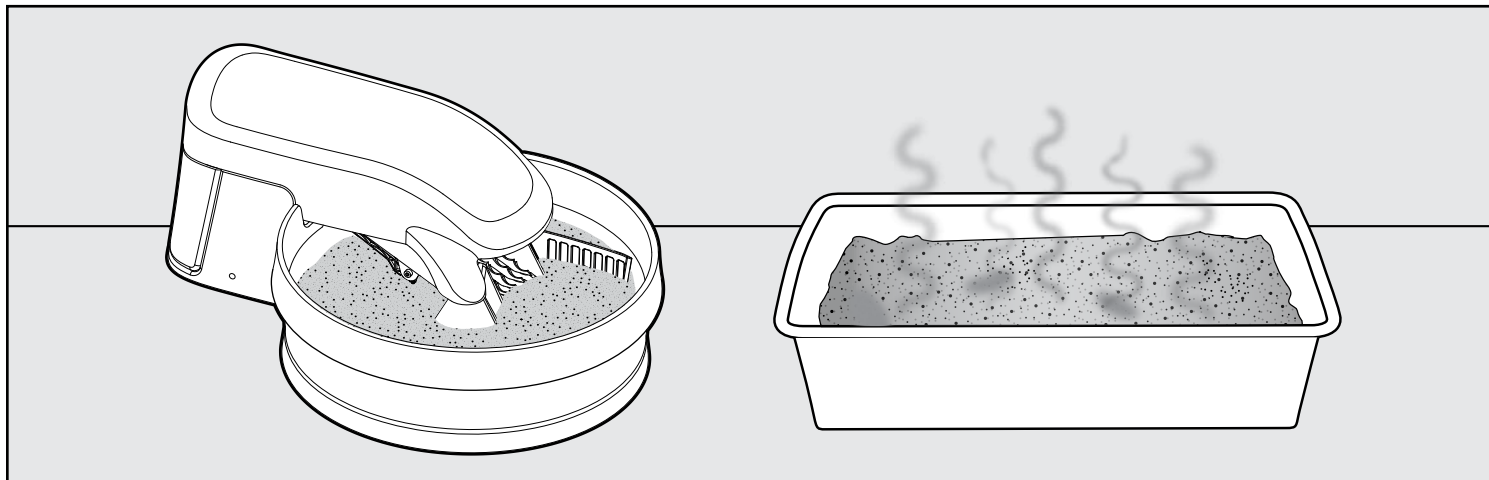


Opmerking: Alhoewel de Simply Clean™ Automatische kattenbak stil is als die werkt, kan het zijn dat je hem een aantal dagen uit het stopcontact wil halen zodat je kat gewoon kan worden aan de nieuwe bak zonder enige afleiding. Als je hem uit het stopcontact laat, moet je manueel de uitwerpselen uit de kattenbak scheppen totdat je kat volledig overgeschakeld is.


3. Zodra uw kat gewend is geraakt aan de nieuwe kattenbak, sluit u het systeem aan op het stopcontact en verwijdert u de oude kattenbak uit de omgeving.

Verwijderen afval

We raden aan het afval tenminste om de twee dagen te verwijderen, of meer als je meer dan één kat hebt.

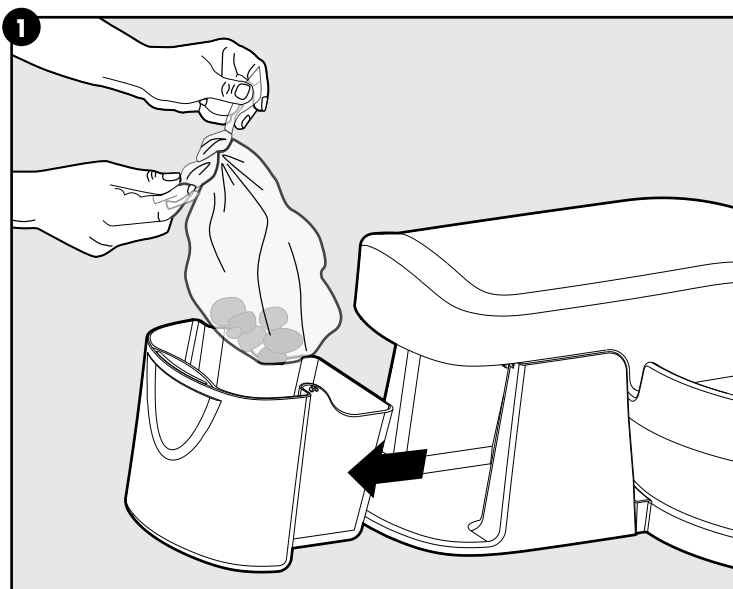

1. Verwijder de afvalbak uit de kattenbak. Bij gebruik van een plastic afvalzak, bind de zak dan dicht. Werp het afvalmateriaal in de vuilnisbak.

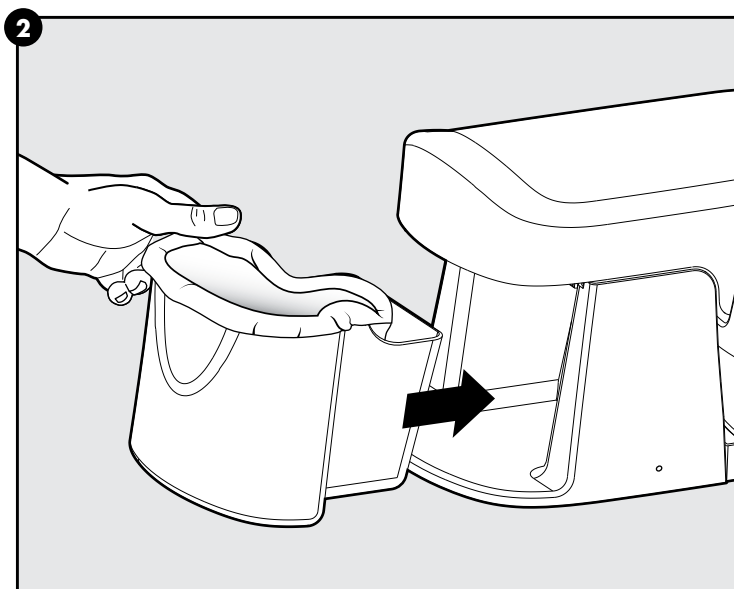

2. Plaats indien gewenst een plastic afvalzak achterin de kattenbak en zorg ervoor dat die correct uitgelijnd is en volledig in de eenheid zit. Vervang de afvalbak achterin de kattenbak en zorg ervoor dat die correct is uitgelijnd en volledig in de eenheid zit.


⚠ WAARSCHUWING

Bij zwangere vrouwen, baby's, kleine kinderen en personen met een immundeficiëntie moet contact met kattenbakvulling worden voorkomen. De uitwerpselen van katten kunnen de toxoplasmosebacterie bevatten die voor deze personen schadelijk kan zijn. Was uw handen na in contact te zijn geweest met gebruikte kattenbakvulling en de afvalbak.


Schoonmaken

Algemeen routineschoonmaken is aanbevolen en nodig om de Simply Clean™ automatische kattenbak te laten werken op een hoog niveau. We raden aan het systeem elke twee weken schoon te maken als u één kat in huis hebt.


1. Trek de stroomadapter uit het netstopcontact, en koppel hem af van de kattenbak.
2. Verwijder de afvalbak en verwijder het afval.

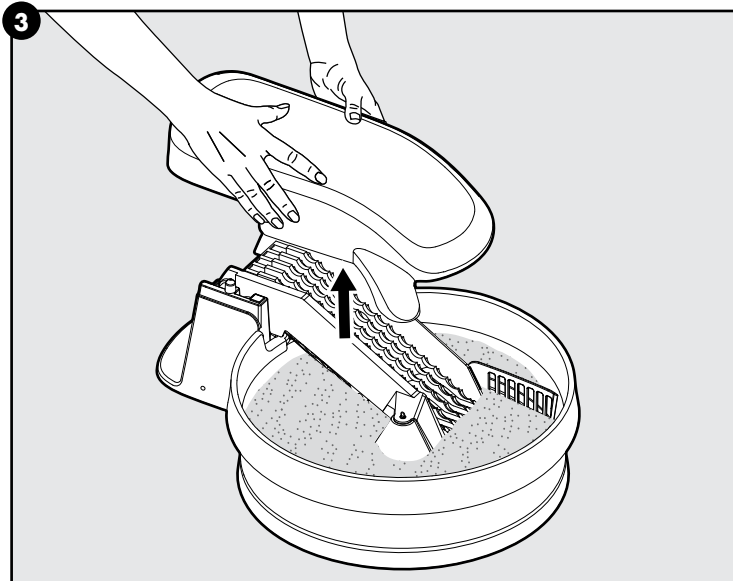


3. Verwijder de bandafscherming door op te tillen aan de zijkanen, en verwijder de koolstoffilter (indien nodig).

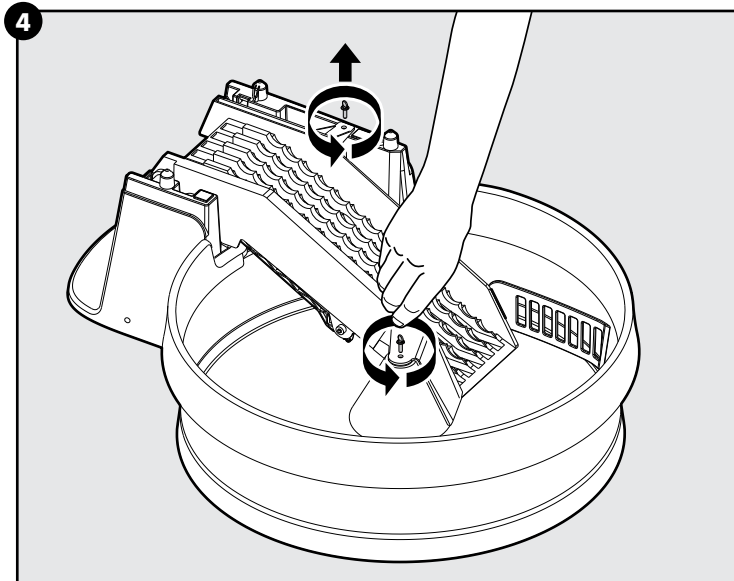

4. Verwijder de duimschroeven van het midden van de kom voor de vulling en bovenkant van de band. Til de band op naar zijn rechte positie.

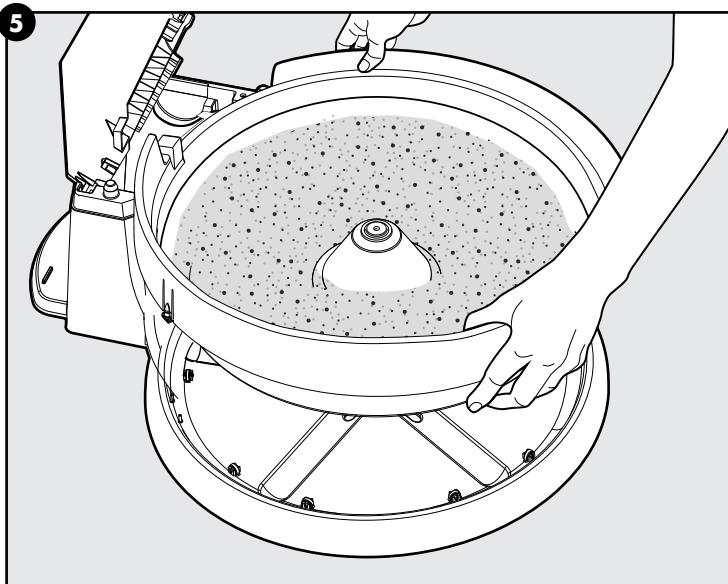

5. Hef de kom met vulling op om die te verwijderen, en verwijder de gebruikte kattenbakvulling.

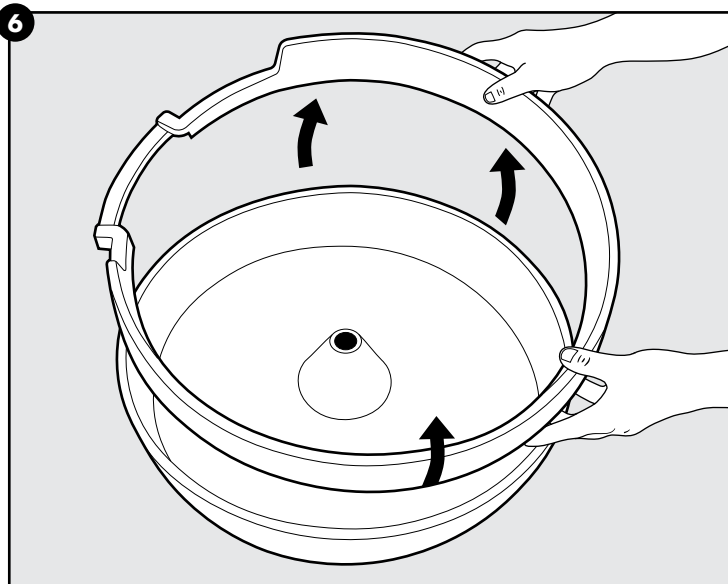

6. Verwijder het scherm van de kattenbakvulling als verder schoonmaken nodig is. De vullingkom, het scherm van de vulling en afvalbak kunnen in water gedompeld worden en afgewassen met een zachte zeep.

7. Reinig en droog alle onderdelen grondig vooraleer de eenheid terug in elkaar te steken. Maak de band zorgvuldig schoon met enkel een vochtige doek of spons als dat nodig is.

⚠ WAARSCHUWING

Dompel de elektrische onderdelen niet onder in water of schoonmaakoplossingen of stel deze niet eraan bloot. Dompel de voet van de eenheid niet onder in water of schoonmaakoplossingen of stel deze niet eraan bloot. Gebruik GEEN bleekwater of chemicaliën om schoon te maken omdat ze afstotend kunnen werken op uw kat.

⚠ VOORZICHTIG

Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt, voordat u onderdelen toevoegt of verwijderd en voordat u de eenheid reinigt.

Hermonteren

1. Vervang de kom met kattenbakvulling met het scherm voor de vulling op de basiseenheid.
2. Volg stappen 5 – 9 in de "Start Here" sectie.


Opmerking: De bandafdekking en afvalbak moeten correct uitgelijnd zijn en helemaal in het apparaat zitten om het groene indicatorlampje aan te schakelen. Het groene licht moet aan zijn opdat de kattenbak goed kan werken. Als het lichtje blauw knippert, zitten ofwel de afvalbak of de bandafdekking niet op hun plaats.

AANWIJZING

Gebruik enkel hoogwaardige, klonterige kattenbakvulling van klei. Een ander type vulling gebruiken kan ervoor zorgen dat de kattenbak niet meer goed werkt. De kattenbakvulling moet op het niveau van de vullijn worden gehouden om slecht werken van de kattenbak te vermijden.

Testen van de kattenbak

De Simply Clean™ Automatische kattenbak maakt 30 minuten schoon, stopt dan 30 minuten en maakt één volledige draai elk anderhalf uur. De kom beweegt heel traag en is fluisterstil, zodat uw kat de beweging niet zal opmerken.

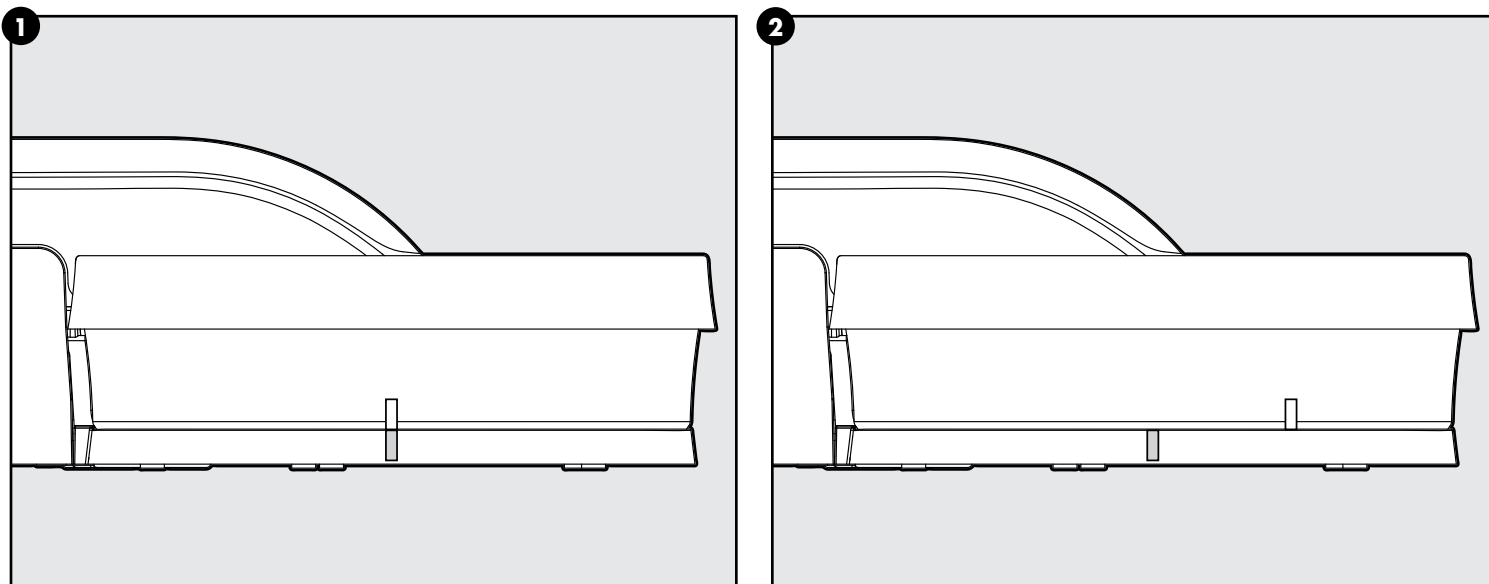

1. Om te testen als de kattenbak goed draait, plaats één stuk plakband op de voet van de eenheid en één stuk plakband op de kom van de eenheid.
2. Na een aantal minuten moeten de twee delen plakband verschillende centimeters uit elkaar zijn. Verwijder de plakband als het testen is afgelopen.

VEEL GESTELDE VRAGEN

VRAGEN	ANTWOORDEN
Zal de continue beweging van de Simply Clean™ Automatische kattenbak mijn kat afschrikken?	Neen. De Simply Clean™ automatische kattenbak heeft geen vrije bewegende onderdelen, en de kom met kattenbakvulling draait met een snelheid van één draai elk anderhalf uur. Het is fluisterstil en zal uw kat niet opschrikken of storen.
Reduceert de Simply Clean™ automatische kattenbak geurtjes?	Ja. Aangezien de uitwerpselen voortdurend worden gezeefd en bewogen naar de afvalbak, zal u een aanzienlijke vermindering van geurtjes merken in vergelijking met andere kattenbakken. Om geurtjes nog meer te beperken, kan u wat nieuwe vulling toevoegen en soda op de bodem van de beklede of onbeklede afvalbak. De koolstoffilter in de kap van de band zal ook helpen de geurtjes te verminderen in de omgeving van de afvalbak.
Moet ik een speciaal merk kattenbakvulling kopen?	Neen. Iedere klonterige, uitschepbare, kattenbakvulling van klei zal werken.
Moet ik speciale zakken voor de afvalbak kopen?	Neen. U kan eender welke kleine plastic afvalzak of geen zak gebruiken. Als u geen zak gebruikt, kan het dat u af en toe de afvalbak moet schoonmaken.
Hoe vaak moet ik de afvalbak legen?	Afhankelijk van hoeveel het wordt gebruikt en hoeveel katten u heeft, raden wij u aan om de afvalbak te legen wanneer die bijna vol is, of om de twee dagen, om geurtjes beter te beperken.
Zal ik meer kattenbakvulling gebruiken dan bij mijn traditionele kattenbak?	Neen. De Simply Clean™ automatische kattenbak gebruikt minder vulling dan de meeste traditionele kattenbakken, aangezien er geen dagelijks uitscheppen en hervullen gebeurt.

PROBLEEMOPLOSSING

LED-indicatorlampje

LICHT KLEUR EN FUNCTIE	WAT HET BETEKENT
Constant groen	De eenheid is volledig actief.
Knipperend blauw	De afvalklep of bandafscherming zitten niet volledig op hun plaats.
Constant rood	Er is een probleem met de bandmotor. Trek de eenheid uit het stopcontact en steek hem er terug in. Als het lichtje terug rood wordt na 10 minuten, bel dan aub onze Klantenservice.
Knipperend rood	Er is een probleem met de motor van de bak. Trek de eenheid uit het stopcontact en steek hem er terug in. Als het lichtje terug rood knippert na 10 minuten, bel dan aub onze Klantenservice.
Afwisselend rood en blauw	Er is een probleem met zowel de band als de motor van de bak. Trek de eenheid uit het stopcontact en bel onze Klantenservice.

PROBLEEM	OPLOSSING
Afval breekt in kleine stukjes en valt door de ruimtes in de band	- Zorg ervoor enkel klonterige, uitschepbare, kattenbakvulling van klei te gebruiken. - Hou de kom gevuld op of onder de maximum vullijn voor kattenbakvulling voor de beste resultaten. Het kan nodig zijn dat er af en toe manueel wordt uitgeschept.
Vulling verzamelt zich aan de voet van de band of achter de band.	- De kom kan zijn gevuld met teveel kattenbakvulling. De kom mag niet boven het maximum niveau van de vullijn afgevuuld zijn. Gebruik een schep om de kattenbakvulling te herverdelen of verwijder het teveel aan vulling uit de kom. - De afvalgeleiding moet op de verlaagde positie staan om te helpen het afval op de band te krijgen.
Eenheid maakt een schurend geluid als kom draait	Het kan dat de eenheid schoongemaakt moet worden (zie sectie "Schoonmaken"). Er mag geen verdwaalde kattenbakvulling tussen de kom voor de vulling en de voet van de kattenbak liggen.
Band brengt geen afval in afvalbak of loopt achteruit	- Test de kom om zeker te zijn dat hij draait (zie sectie "Testen kattenbak"). - Trek de stroomadapter uit de muur, en koppel hem af van de kattenbak. Wacht 20 seconden, koppel de stroomadapter dan veilig terug aan en stop in een standaard netstopcontact. Als het probleem blijft duren, bel dan onze Klantenservice.
Motor lijkt te oververhitten, te klikken of maakt ongebruikelijke geluiden	Trek de eenheid uit het stopcontact en bel ons Klantenservice.
Groen indicatorlampje is niet aan of de eenheid krijgt geen stroom	- De adapter moet veilig aan de eenheid zijn gekoppeld en in een standaard netstopcontact zitten. - Het scherm voor de kattenbakvulling is geïnstalleerd onder de band en de bandafdekking en afvalbak zijn correct geïnstalleerd. Er zijn veiligheidsfuncties die vereisen dat deze delen goed zijn geïnstalleerd zodat de eenheid kan werken (zie "Start Hier" sectie).

Garantie

Twee jaar niet-overdraagbare beperkte garantie

Dit product heeft het voordeel van een beperkte fabrieksgarantie. Alle informatie over de garantie die geldt voor dit product en de gebruiksvoorwaarden ervan vindt u op www.petsafe.com en/of zijn verkrijgbaar bij de Klantenservice van uw regio.

Europa

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland



Belangrijk advies voor recycling

Neem de in uw land geldende regelgeving voor afval van elektrische en elektronische apparaten in acht. Dit apparaat dient gerecycled te worden. Indien u dit apparaat niet langer nodig hebt, werp het dan niet weg bij het gewone huisvuil. Breng het apparaat terug naar de plaats van aankoop, zodat het kan worden opgenomen in ons recyclingsysteem. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie.

Conformiteit



Radio Systems Corporation verklaart onder haar eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product in conformiteit is met de essentiële eisen van EMC-richtlijn 2014/30/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur, welke niet zijn geaccordeerd door Radio Systems Corporation, kunnen leiden tot inbreuk op de EMC-richtlijnen van de EU, tot het verbod op het gebruik van dit systeem en tot het nietig verklaren van de garantie. Hierbij verklaart Radio Systems Corporation dat dit product in conformiteit is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen. U vindt de conformiteitsverklaring op http://www.petsafe.com/customer-care/eu_docs.php.

Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid

1. Gebruiksvoorwaarden

Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw acceptatie zonder wijziging van de algemene voorwaarden en opmerkingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van al dergelijke bepalingen, voorwaarden en opmerkingen. Indien u deze algemene voorwaarden en opmerkingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u het product ongebruikt, in de originele verpakking en voor eigen kosten terug te sturen naar de betreffende klantenservicevestiging, samen met het aankoopbewijs, voor volledige restitutie.

2. Correct gebruik

Onder correct gebruik is inbegrepen, zonder beperkingen, het doornemen van de gehele producthandleiding en alle veiligheidsinformatie. Dit product is mogelijk niet geschikt voor het specifieke temperament of de grootte/het gewicht van uw huisdier. Als u er niet zeker van bent of dit product geschikt is voor uw huisdier, gelieve dan vóór gebruik contact op te nemen met uw dierenarts of een gediplomeerde trainer. Radio Systems Corporation raadt aan om producten die zijn bedoeld voor huisdieren die getraind moeten worden niet te gebruiken als uw huisdier agressief is en is niet aansprakelijk voor het vaststellen van de geschiktheid voor het huisdier in individuele gevallen.

3. Geen onwettelijk of verboden gebruik

Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik met huisdieren. Dit product is niet bedoeld om schade of verwondingen te veroorzaken, noch om te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor het niet bedoeld is, kan de schending van nationale of plaatselijke wetten of de wetten van een staat tot gevolg hebben.

4. Beperking van aansprakelijkheid

Radio Systems Corporation en aan haar verbonden ondernemingen kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor (i) enige directe, indirecte, geldelijke, incidentele, bijzondere of gevolgschade en/of (ii) enig verlies dat of welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of onjuiste gebruik van dit product. De koper aanvaardt, in de breedste zin zoals toegestaan door de wet, alle risico's en aansprakelijkheden die samenhangen met het gebruik van dit product.

5. Wijziging van de algemene voorwaarden

Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en opmerkingen voor dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Indien u werd geïnformeerd over zulke wijzigingen voorafgaand aan het gebruik van dit product zullen deze wijzigingen bindend zijn.

PetSafe™ products are designed to enhance the relationship between you and your pet.

Please visit www.petsafe.com to learn more about our extensive product range.

- Containment & Avoidance Systems
- Training Systems
- Bark Control
- Pet Doors
- Health & Wellness
- Waste Management
- Play & Challenge
- Travel, Access & Mobility

Les produits PetSafe™ sont conçus dans le but d'améliorer votre relation avec votre animal.

Visitez le site www.petsafe.com pour en savoir plus sur notre vaste gamme de produits.

- Systèmes de prévention et anti-fugue
- Systèmes de dressage
- Contrôle des aboiements
- Porte pour animaux
- Santé et bien-être
- Gestion des déjections
- Jeu et épreuve
- Déplacement, accès et mobilité

PetSafe™-producten zijn ontworpen om de relatie tussen u en uw huisdier te verbeteren.

Ga naar www.petsafe.com voor meer informatie over ons uitgebreide productassortiment.

- Systemen voor insluiting en vermijding
- Trainingssystemen
- Blafbeheersing
- Huisdierluiken
- Gezondheid & welzijn
- Afvalbeheersing
- Spel & uitdaging
- Vervoer, toegang & mobiliteit

Los productos PetSafe™ están diseñados para mejorar la relación entre usted y su mascota.

Para saber más acerca de nuestra amplia gama de productos, visite www.petsafe.com.

- Sistemas de contención y evasión
- Sistemas de adiestramiento
- Control de ladridos
- Puertas para mascotas
- Salud y bienestar
- Gestión de residuos
- Juego y reto
- Viajes, acceso y movilidad

I prodotti PetSafe™ sono progettati per migliorare la qualità della relazione tra voi e il vostro animale domestico.

Per saperne di più sull'estesa gamma dei nostri prodotti, si prega di visitare il nostro sito web: www.petsafe.com.

- Sistemi antifuga e di evitamento
- Soluzioni per l'addestramento
- Controllo dell'abbaiare
- Porte per animali domestici
- Salute e benessere
- Gestione dei rifiuti
- Gioco e prova
- Viaggio, accesso e mobilità

PetSafe™ Produkte sind darauf ausgelegt, die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Haustier zu verbessern.

Um mehr über unsere breite Produktpalette zu erfahren, besuchen Sie bitte www.petsafe.com.

- Kontroll- und Unterbindungssysteme
- Trainingssysteme
- Bellkontrolle
- Haustiertüren
- Gesundheit & Wohlbefinden
- Haustiertoiletten
- Sport und Spiel
- Reise, Zugang und Mobilität

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427

Radio Systems Australia Pty Ltd.
PO Box 3442, Australia Fair
QLD 4215, Australia
+61 (0) 7 5556 3800

petsafe.com

SFE400-2330-19

©2018 Radio Systems Corporation