



QR-code
Wi-Fi app

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de instructies zorgvuldig. Volg ze nauwkeurig op bij de installatie en in gebruikname van uw product.

SX 2100 with WiFi™

Krystal Clear™ Zandfilterpomp
Gecertificeerd Modelnummer SFW80220RC
250 W, Hmax 5.0 m Hmin 0.19 m IPX4



Gecertificeerd Modelnummer

Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals: zwembad accessoires, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Te verkrijgen bij de betere speelgoed- en zwembadwinkels. Of kijk eens op onze website.

Door ons streven naar continue productverbeteringen heeft Intex het recht productspecificaties en ontwerpen zonder kennisgeving te wijzigen, wat zou kunnen resulteren in wijzigingen in de handleiding.

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays
sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet
in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124
City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

INHOUD

Veiligheidsvoorschriften.....	3
Onderdelen lijst.....	4-6
Montage instructies	7-14
Product specificatie.....	9
In gebruik nemen.....	15-19
Intex Link App installeren en koppelen.....	18
Beschrijving van de app.....	19
Beschrijving van de App-groepsmodus.....	19
Intex baden draaiuren tabel.....	20
Niet Intex baden draaiuren tabel.....	21
Onderhoud.....	22-23
Winterstalling.....	23
Problemen en oplossingen.....	24
Probleemoplossing Voor Wifi-App.....	25-26
Veel voorkomende water problemen.....	27
Algemene veiligheidsregels.....	27
Verklaring van beperkte garantie.....	28

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 2

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees de instructies zorgvuldig. Volg ze nauwkeurig op bij de installatie en in gebruikname van uw product.

LEES AL DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN VOLG ZE OP

WAARSCHUWING

- Houd altijd toezicht op kinderen en personen met een (lichamelijke) handicap.
- Houd kinderen uit de buurt van dit apparaat en het snoer.
- Dit apparaat is geen speelgoed, laat kinderen dit niet zonder toezicht gebruiken.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.
- Het opzetten en afbreken dient alleen te gebeuren door een volwassene. Het schoonmaken en onderhouden van dit product dient te gebeuren door een volwassene die kennis heeft van de gevaren die een elektrische schok met zich meebrengt.
- Risico op een elektrische schok. Sluit dit product alleen aan op een geaard stopcontact beschermd door een aardlekschakelaar. Neem contact op met een erkend elektricien, als u twijfelt of het stopcontact wordt beschermd door een aardlekschakelaar. Laat het geaarde stopcontact en de aardlekschakelaar (maximum capaciteit 30mA) altijd door een erkend elektricien installeren.
- Als u besluit het product en/of het bad te verplaatsen of schoon te maken, dient u de stekker van dit product uit het stopcontact te halen. Koppel het apparaat altijd los van de voeding voordat u het in elkaar zet, demontert of reinigt.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact op regenachtige dagen en indien u voor langere periode weg bent (bijvoorbeeld vakantie).
- De stekker moet toegankelijk zijn nadat het product is geïnstalleerd.
- Begraaf het snoer niet in de grond. Leg het zo neer, dat het niet kan worden beschadigd door maaaimachines, heggenscharen of andere machines.
- Als het elektriciteits snoer beschadigd of stuk is, dient het door Intex service of een erkend elektricien te worden vervangen.
- Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag u geen verlengsnoeren, tijdschakelaars, stekkeradapters of converterstekkers gebruiken om het apparaat op het elektriciteitsnet aan te sluiten; zorg voor een goed gelegen stopcontact.
- De stekker niet in of uit het stopcontact steken of halen, als u in water staat of vochtige handen heeft.
- Zorg ervoor dat het product minimaal 3,5 m van het zwembad af staat.
- Houd de stekker van het product op meer dan 4,0 m afstand van het zwembad en tenminste 1,2 m hoog.
- Voorkom dat uw kind met behulp van dit product in het zwembad klimt. Plaats het daarom op afstand van uw zwembad.
- Het apparaat niet gebruiken als het zwembad in gebruik is.
- Dit product is uitsluitend geschikt voor opbouw zwembaden. Gebruik het niet bij inbouw zwembaden.
- Om het risico te verminderen dat u vast komt te zitten, ga nooit het zwembad in als de zeef voor de aanzuigende uitlaat los zit, gebroken, gescheurd, beschadigd of niet aanwezig is. Vervang losse, gebroken, beschadigde, gescheurde of niet aanwezige uitlaat onderdelen meteen.
- Speel of zwem nooit in de buurt van aanzuigfittingen. Uw lichaam of haar kan vast komen te zitten en blijvend letsel of verdrinking veroorzaken.
- Schakel de pomp altijd uit voordat de stand van de 6-standen schakelaar wordt veranderd, om schade aan de installatie en de kans op verwonding te voorkomen.
- Gebruik dit product nooit boven de maximale werkdruk die vermeld staat op de zandtank.
- Gevaarlijke druk. Het verkeerd monteren van het deksel en de klem kan ervoor zorgen dat het deksel en de klem eraf worden geblazen, met ernstig letsel, materiële schade of de dood als gevolg.
- Laat dit product bij vriesweer niet buiten achter, het is niet beschermd tegen de gevolgen van vriestemperaturen.
- Dit product is uitsluitend te gebruiken voor het doeleinde zoals beschreven in deze handleiding!


HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ELEKTRISCHE SCHOK, VERSTRIKKING OF ANDERE ERNSTIGE VERWONDINGEN EN ZELFS DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.

De waarschuwingen, instructies en veiligheidsvoorschriften, die bij dit product zijn geleverd, beschrijven alleen de algemene gevaren inherent aan waterrecreatie. Het valt buiten het bestek ervan om alle specifieke risico's en gevaren te behandelen. Gebruik dus altijd uw gezond verstand. Lees de handleiding en andere meegeleverde instructies zorgvuldig door en volg ze nauwkeurig op voordat u het product installeert en gebruikt.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

ONDERDELEN LIJST

Controleer eerst goed of u alle onderdelen heeft, alvorens het zwembad op te zetten.

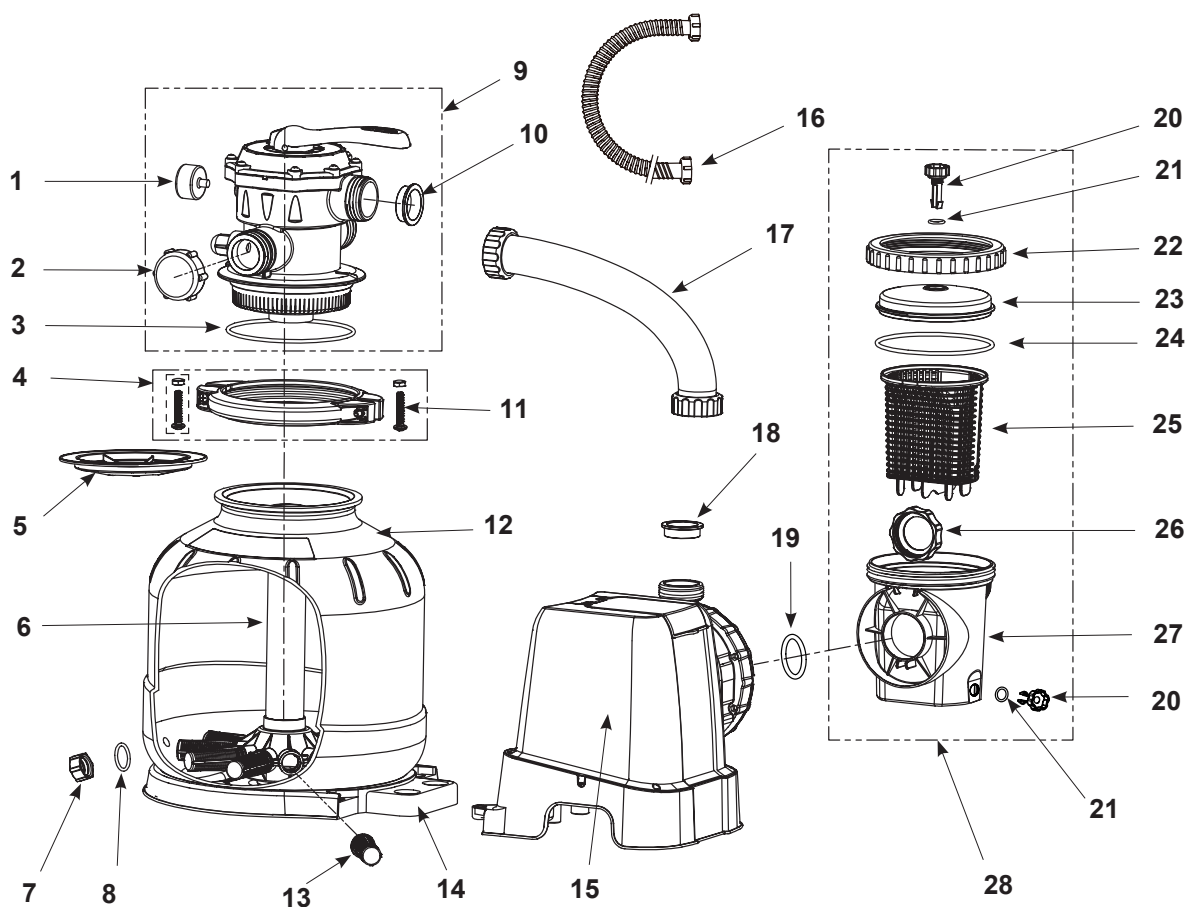


NB: De tekening is illustratief en niet op schaal. Kan afwijken van bijgesloten product.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED
Bladzijde 4



ONDERDELEN LIJST (vervolg)

Controleer eerst goed of u alle onderdelen heeft, alvorens het zwembad op te zetten.

Indien de pomp afzonderlijk werd aangekocht, zijn alleen deze inlaatmontageonderdelen inbegrepen:

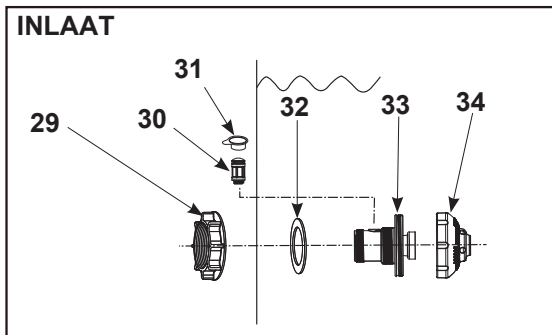

Indien de pomp werd aangekocht als onderdeel van een zwembadset met 38 mm aansluitingen/slangen, zijn de onderstaande montageonderdelen inbegrepen:

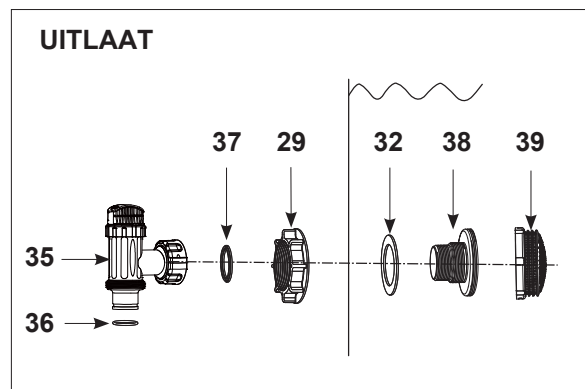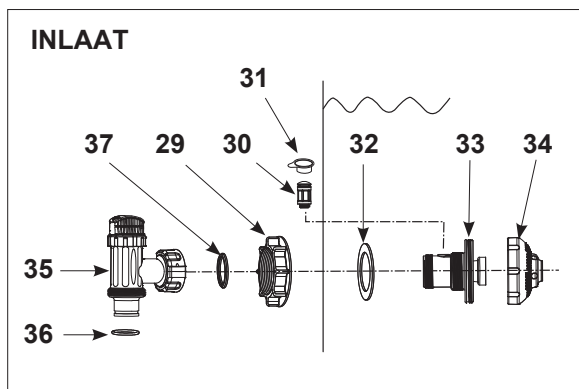

NB: De tekening is illustratief en niet op schaal. Kan afwijken van bijgesloten product. Indien nodig, neem contact op met een van onze erkende servicecentra om deze onderdelen te bestellen. Wanneer u onderdelen bestelt, noem dan altijd het juiste model filterpomp en het juiste nummer van het betreffende onderdeel.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 5

Voor gecertificeerd model SFW80220RC:





NR.	OMSCHRIJVING	ONDERDEEL NR.	AANTAL.	
			Afzonderlijk	Zwembadset 1-1/2" (38mm)
1	DRUKMETER	11411	1	1
2	AFSLUITDOP VOOR AFVOER	11131	1	1
3	O-RING VOOR TANK	11379	1	1
4	KLEM (INCL. SCHROEFEN)	11380	1	1
5	ZANDSCHILD	11382	1	1
6	MIDDELSTE LEIDING	11815	1	1
7	AFSLUITDOP VOOR AFVOERVENTIEL	11456	1	1
8	O-RING VOOR AFVOERVENTIEL	11385	1	1
9	6-STANDEN SCHAKELAAR	11378	1	1
10	AFSLUITRING VOOR IN- & UITLAAT	11228	4	4
11	SCHROEF VOOR KLEM	11381	2	2
12	ZANDTANK	12712	1	1
13	ZEEF BUISJES	11484	10	10
14	VOETSTUK VOOR ZANDTANK	12716	1	1
15	POMP MOTOR & BEDIENING	13572GS	1	1
16	SLANG MET MOEREN	11769	2	2
17	VERBINDINGSSLANG	11820	1	1
18	AFSLUITRING VOOR MOTOR INLAAT	11412	1	1
19	O-RING VOOR MOTOR INLAAT	11457	2	2
20	ONTLUCHT/BEZINKSEL VENTIEL	10460	2	2
21	O-RING VOOR VENTIEL	10264	2	2
22	SCHROEFRING VAN VOORFILTER	11822	1	1
23	DEKSEL VAN VOORFILTER	11823	1	1
24	O-RING VAN VOORFILTER	11824	1	1
25	MANDJE VAN VOORFILTER	11821	1	1
26	MOER VAN VOORFILTER	11261	1	1
27	BEHUIZING VAN VOORFILTER	12100	1	1
28	VOORFILTER (COMPLEET)	11826	1	1
29	SCHROEFRING	10256	1	2
30	LUCHTVENTIEL	12363	1	1
31	DOPJE VOOR LUCHTVENTIEL	12373	1	1
32	PLATTE RUBBER AFSLUITRING	10255	1	2
33	INLAAT KOPPELSTUK 38 MM	12371	1	1
34	VERSTELBAAR INLAAT OPZETSTUK 38 MM	12369	1	1
35	AFSLUITER (INCL. O-RING & AFSLUITRING)	10747	-	2
36	O-RING VOOR AFSLUITER	10262	-	2
37	AFSLUITRING VOOR AFSLUITER	10745	-	2
38	UITLAAT KOPPELSTUK 38 MM	10744	-	1
39	ZEEFJE	12198	-	1

Wanneer u onderdelen bestelt, noem dan altijd het juiste model filterpomp en het juiste nummer van het betreffende onderdeel.

ZWEMBAD UITLAAT - MONTAGE ZEEF & AFSLUITER (OPTIONEEL)

De zeef voorkomt dat de filterpomp door grote verontreinigingen verstopt raakt en/of beschadigd wordt. Indien uw zwembad een opblaasbare ring heeft, installeert u eerst de in- en uitlaat koppelstukken en de afsluiters, alvorens de ring met lucht te vullen. Om alles te installeren, doet u als volgt:

1. Draai de afsluiter tegen de klok in los van het koppelstuk (38) (zie afbeelding 1). Zorg dat u de afsluitring (37) niet kwijt raakt. Leg vervolgens de afsluiter even weg op een veilige plaats.
2. Draai de schroefring (29) tegen de klok in los van het koppelstuk (38). Verwijder hierbij niet de afsluitring (32).
3. Plaats het uitlaat koppelstuk en de zeef (38 & 39) op de onderste opening in de liner (aangegeven met "+"). Steek het koppelstuk (38) vanuit de binnenzijde van de liner door de opening naar buiten. De afsluitring (25) zit dus nog steeds op het koppelstuk (38), tegen de binnenwand van het bad aan.
4. Smeer eerst een beetje zuurvrije vaseline op de schroefdraden. Houd de vlakke kant van de schroefring (29) naar voren en draai hem met de klok mee terug op het koppelstuk (38) (zie afbeelding 2).
5. Draai de zeef (39) en de schroefring (29) op het koppelstuk (38) met de hand licht aan.
6. Pak de complete afsluiter. Controleer of de afsluitring (37) op z'n plaats zit.
7. Draai de afsluiter met de klok mee terug op het koppelstuk (38) vast (zie afbeelding 3).
8. Draai de knop op de afsluiter met de klok mee in de gesloten positie. Controleer goed of deze goed dicht zit om te voorkomen dat het water uit het bad loopt (zie afbeelding 4).

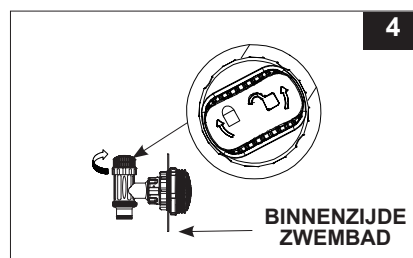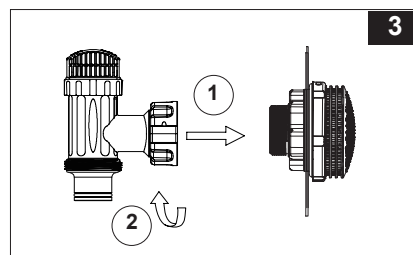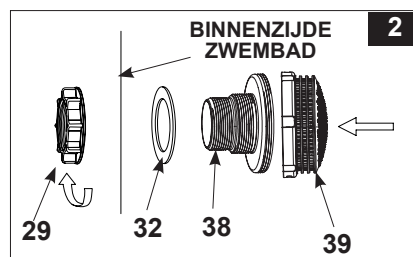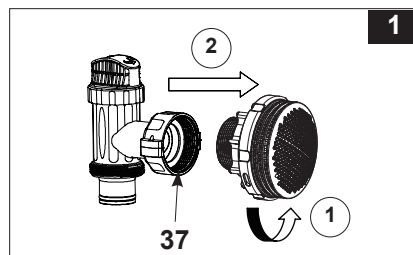






BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 7

ZWEMBAD INLAAT - MONTAGE OPZETSTUK & AFSLUITER (OPTIONEEL)

1. Draai de afsluiter tegen de klok in los van het koppelstuk (33) (zie afbeelding 5). Zorg dat u de afsluitring (37) niet kwijtraken. Leg vervolgens de afsluiter even weg op een veilige plaats.
2. Draai de schroefring (29) tegen de klok in los van het koppelstuk (33). Verwijder hierbij niet de afsluitring (32).
3. Plaats het inlaat koppelstuk en opzetstuk (34 & 33) op de bovenste opening in de liner. Steek het koppelstuk (33) vanuit de binnenzijde van de liner door de opening naar buiten. De afsluitring (32) zit dus nog steeds op het koppelstuk (33), tegen de binnenwand van het bad aan.
4. Smeer eerst een beetje zuurvrije vaseline op de schroefdraden. Houd de vlakke kant van de schroefring (29) naar voren en draai hem met de klok mee terug op het koppelstuk (33) (zie afbeelding 6).
5. Draai het verstelbaar opzetstuk (34) en de schroefring (29) op het koppelstuk (33) met de hand licht aan.
6. Pak de complete afsluiter. Controleer of de afsluitring (37) op z'n plaats zit.
7. Schroef het luchtventiel (30) vast op het inlaat koppelstuk (33). **NB:** Zorg dat het luchtventiel stevig is vastgemaakt en naar boven is gericht. Draai de afsluiter met de klok mee terug op het koppelstuk (33) vast (zie afbeelding 7).
8. Draai de knop op de afsluiter met de klok mee in de gesloten positie. Controleer of deze goed dicht zit om te voorkomen dat het water uit het bad loopt (zie afbeelding 8).
9. Verstel de richting van het verstelbaar opzetstuk, zodat deze wegdraait van de kant waar de uitlaat zich bevindt. Dit zorgt voor een betere circulatie van het water (zie afbeelding 9).
10. Het bad is nu klaar om opgezet en gevuld te worden. Lees aandachtig de instructies voor het opzetten en vullen van het bad.

NB: Dek het luchtstroomventiel (30) in normale omstandigheden of wanneer de pomp in werking is niet af met de ventieldop (31). Zie Problemen en oplossingen.

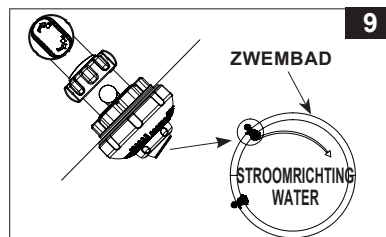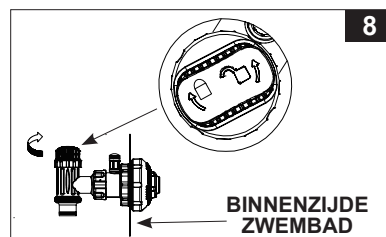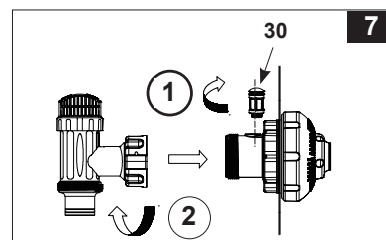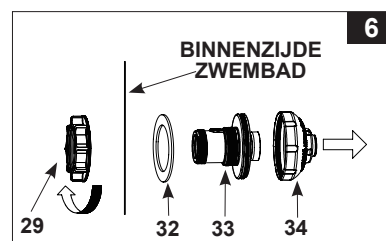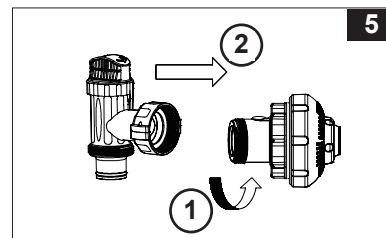

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 8


PRODUCT SPECIFICATIE

De zandfilter verwijderd gesuspenderde deeltjes maar ontsmet uw zwembad niet. Zwembadscheikunde is een gespecialiseerd gebied en u kunt contact opnemen met uw plaatselijke zwembadservicespecialist voor details.

Gecertificeerd Modelnummer:	SFW80220
Stroom:	220-240 Volt AC
Watt:	250W
Maximale werkdruk:	2 bar (30 psi)
Effectief filter oppervlak:	0.07 m ² (0.79 ft ²)
Pompcapaciteit:	7.9 m ³ /uur
Aanbevolen kwantiteit filtermedia:	Nr. 20 kwartszand 23 kg (50 lb), glaszand 16 kg (35 lb) of vezelbolletjes 650 g (1.43 lb).
Aanbevolen filtermedia (Niet inbegrepen):	Nr. 20 silica zand of glaszand. Korrelgrootte 0.45. tot 0.85 mm (0.018 tot 0.033 inches). Uniformiteit coëfficiënt van minder dan 1.75.
Beperkte Aansprakelijkheid:	Zie Verklaring van Beperkte Garantie

INSTRUCTIES RCD STEKKER

- Plaats de stekker in het stopcontact. Druk de RESET knop in op de RCD. De indicator behoort "aan" te zijn.
- Druk de TEST knop in op de RCD. De indicator behoort "uit" te zijn.
- Druk de RESET knop in voor gebruik. Indien de test niet succesvol verloopt, dit apparaat niet gebruiken. Neem contact op met Intex service om de oorzaak van het defect vast te stellen.

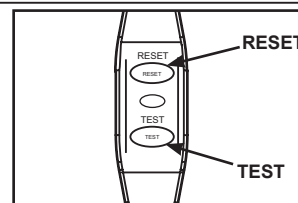

MONTAGE INSTRUCTIES

Benodigd gereedschap: 1 kruiskop schroevendraaier

Locatie en montage van de pomp:



- Het systeem moet worden geïnstalleerd op een stevige, vlakke en trillingvrije basis.
- Neem een locatie beschermd tegen weer, vocht, overstroming en temperaturen onder nul.
- Zorg voor adequate toegang, ruimte en verlichting voor routine onderhoud.
- De pomp motor vereist een vrije luchtcirculatie voor koeling. Installeer de pomp niet in een vochtige of niet geventileerde locatie.

Het is aanbevolen om dit product te installeren met een team van 2 of meer mensen.

Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Installatie voorfilter:

- Verwijder de zandfilter en de accessoires voorzichtig uit de verpakking en inspecteer op enige zichtbare schade.
- Draai de schroefring en het deksel (23) tegen de klok in van de voorfilter behuizing. Neem het mandje (25) en de voorfilter moer (26) uit de behuizing (zie afbeelding 10).
- Plaats de behuizing op de waterinlaat van de motor. **LET OP:** Hou de verbindingsklem in de voorfilter behuizing op één lijn met de waterinlaat van de motor (zie afbeelding 11).

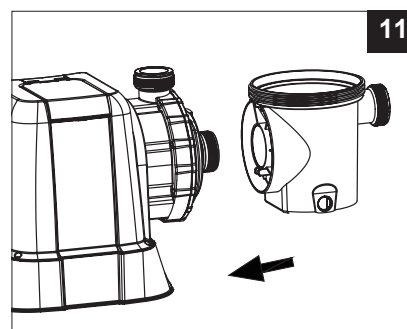
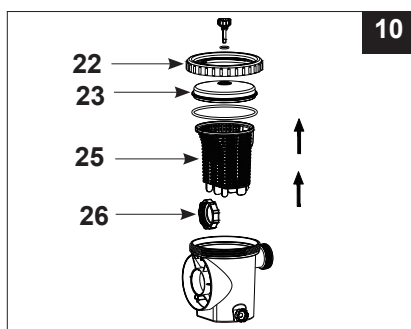


BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED



Bladzijde 9

MONTAGE INSTRUCTIES (VERVOLG)

4. Draai de voorfilter moer (26) met de klok mee op de waterinlaat van de motor (zie afbeelding 12.1 & 12.2).

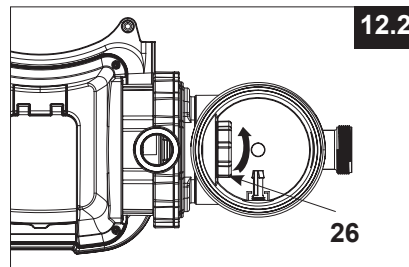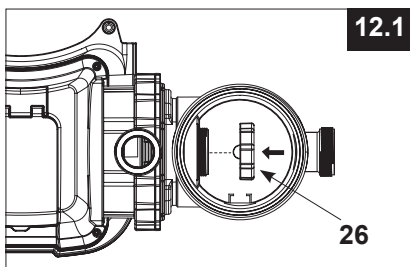

5. Plaats het mandje (25) terug en schroef het voorfilter deksel en schroefring (23) terug op de voorfilter behuizing (zie afbeelding 13.1 & 13.2).

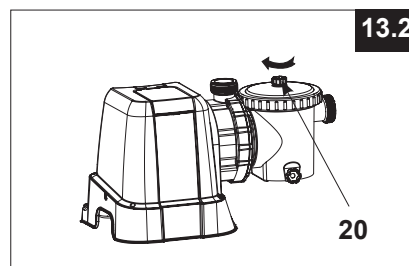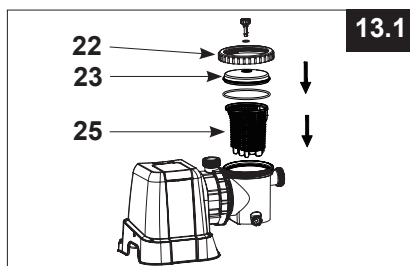

Installatie zandtank:




1. Plaats het voetstuk voor de zandtank op de geselecteerde locatie.
2. Bevestig de motor met voorfilter op de steunbasis van het reservoir (zie tekening 14.1).
3. Plaats het reservoir op de steunbasis (zie afbeelding 14.2).

LET OP: Zorg ervoor dat de waterinlaat van de voorfilter naar het zwembad gericht is.

BELANGRIJK: In sommige landen, speciaal in de EU, dient de filterpomp op een voetstuk te worden gemonteerd, zodat hij niet om kan vallen. Indien niet verplicht, wordt u toch aangeraden de filterpomp zo te monteren. Hiertoe vindt u in het voetstuk van de pomp 2 gaten voor bouten (zie afbeelding 14.3).

De zandfilterpomp kan op een grote tegel of een houten plaat worden gemonteerd, zodat hij niet meer kan omvallen.

- De montagegaten hebben een diameter van 6,4 mm en bevinden zich op 210 mm afstand van elkaar.
- Gebruik bouten van maximaal 6,4 mm. Draai de moeren niet al te strak aan, hierdoor zou het plastic voetstuk kunnen breken.

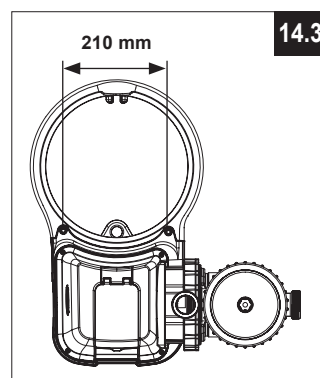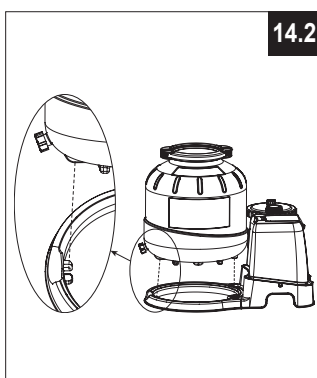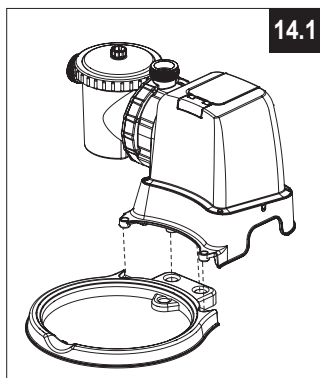

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED



MONTAGE INSTRUCTIES (VERVOLG)

Zandtank vullen:



BELANGRIJK: Gebruik nr. 20 silica zand of glas zand met een korrelgrootte van 0.45 tot 0.85 mm en een uniformiteit coëfficiënt van minder dan 1.75.

LET OP: Voordat de tank met zand wordt gevuld, gelieve te controleren of de middelste leiding (6) rechtop in het midden van de tank staat.

1. Plaats het zandschild (5) over de bovenkant van de middelste leiding (6). Giet het zand langzaam en gelijkmatig in de tank (zie afbeelding 15).
2. Vul de tank ongeveer halfvol en verwijder het zandschild (5) van de middelste leiding (6) (zie afbeelding 16).

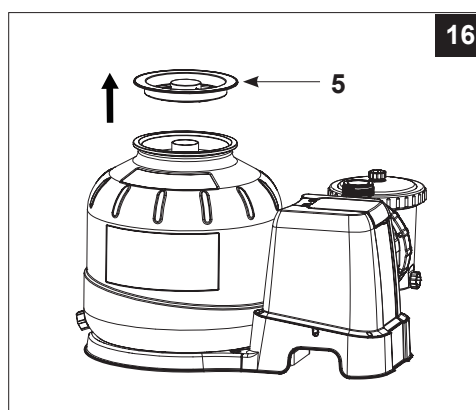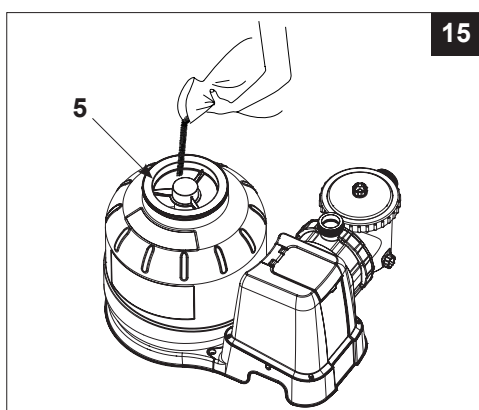

3. Verdeel het zand gelijkmatig in de tank (zie afbeelding 17). Giet wat water in de tank voor een dempend effect voordat u het resterende zand in de tank giet, dit voorkomt een overmatige druk op de middelste leiding (6). Plaats wederom het zandschild (5) en vul de tank verder met zand.
4. Vul de tank tot tussen de "MAX" en "MIN" markering op de middelste leiding (6) (zie afbeelding 18).

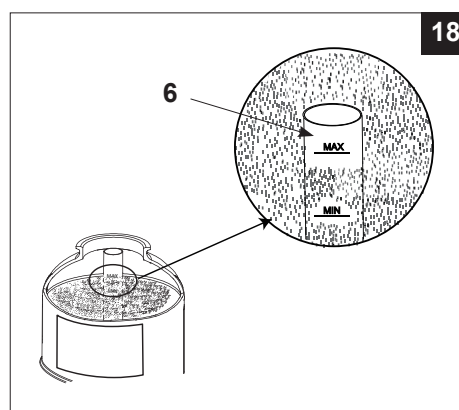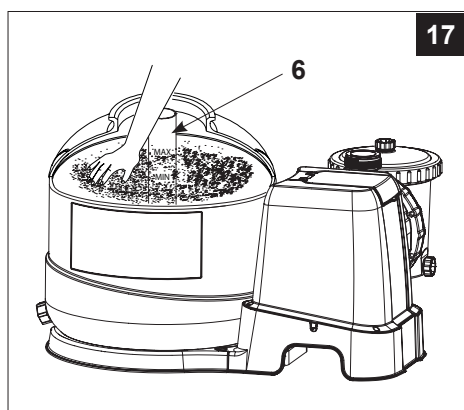

5. Verwijder het zandschild (5) (zie afbeelding 16) en Spreidt het zand gelijkmatig uit met de hand (zie afbeelding 17).
6. Spoel de bovenrand van de tank schoon, zodat er geen zand op ligt.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 11

MONTAGE INSTRUCTIES (VERVOLG)





WAARSCHUWING

Het verkeerd monteren van de schakelaar en klem kan ervoor zorgen dat de schakelaar en klem eraf worden geblazen, met ernstig letsel, materiële schade of de dood als gevolg.



Installatie 6-standen schakelaar:

1. Plaats de 6-standen schakelaar langzaam op de zandtank. Zorg ervoor dat de verbindingsopening die onder de 6-standen schakelaar uitsteekt stevig over de bovenkant van de middelste leiding (6) past (zie afbeelding 19).

BELANGRIJK: Er zijn drie slang aansluitingen op de 6-standen schakelaar, verzeker u ervan dat de wateruitlaat (van filter naar het zwembad) op de schakelaar richting het zwembad gericht is en dat de waterinlaat (van motor naar schakelaar) gelijkstaat met de motoruitlaat (zie afbeelding 20).

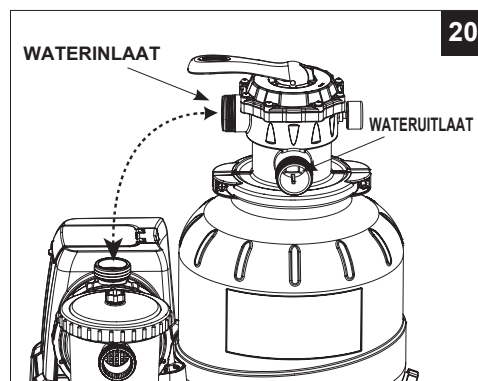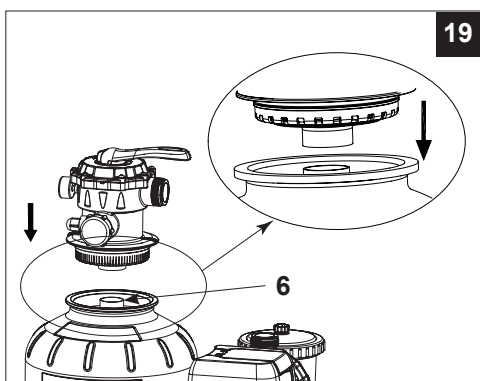

2. Plaats een L-vormige O-ring (10) op de inlaatverbinding van de 6-wegklep en een L-vormige O-ring (18) op de uitlaat van de pompmotor. Draai de verbindingsslang (17) met de klok mee op de wateruitlaat van de pomp en de waterinlaat van de 6-standen schakelaar (zie afbeelding 21).
3. Verwijder de klemschroef en plaats de klem om de tank en de 6-standen schakelaar. Herplaats de klemschroef en gebruik een kruiskop schroevendraaier (niet inbegrepen) om deze aan te draaien (zie afbeelding 22).

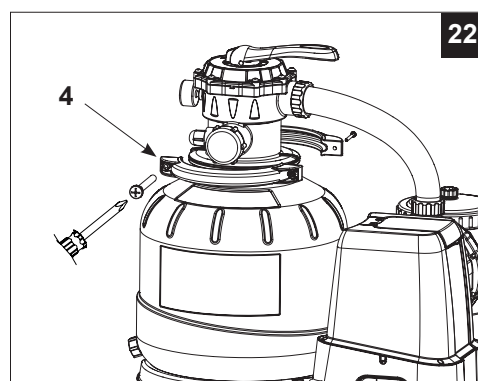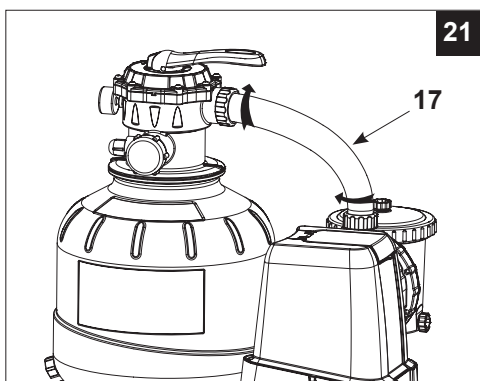

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 12


OPBOUW SLANGAANSLUITING ZANDFILTERPOMP

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat het product minimaal 3,5 meter van het zwembad af staat.
- Zorg ervoor dat het stopcontact minstens 4 m van het zwembad verwijderd is en zich op 1,2 m hoogte bevindt.
- Voorkom dat uw kind met behulp van dit product in het zwembad klimt. Plaats het daarom op ruime afstand van uw zwembad.

De 6-standen schakelaar heeft drie slangaansluitingen.

1. Sluit de eerste slang (16) aan tussen de voorfilterinlaat en de onderste afsluiter van het zwembad (aangegeven met "+"). Zorg dat de slangmoeren stevig vastgedraaid zijn.
2. Sluit de tweede slang (16) aan tussen de wateruitlaat van de 6-standen schakelaar en de bovenste afsluiter van het zwembad. Zorg dat de slangmoeren stevig vastgedraaid zijn.
3. De derde aansluiting (afvoer) op de 6-standen schakelaar moet met behulp van een slang (niet meegeleverd) naar een geschikt afvoerpunt worden geleid. Verwijder de afsluitdop (2) voordat u de slang aansluit.
4. De zandfilterpomp is nu klaar om het zwembad te filteren.

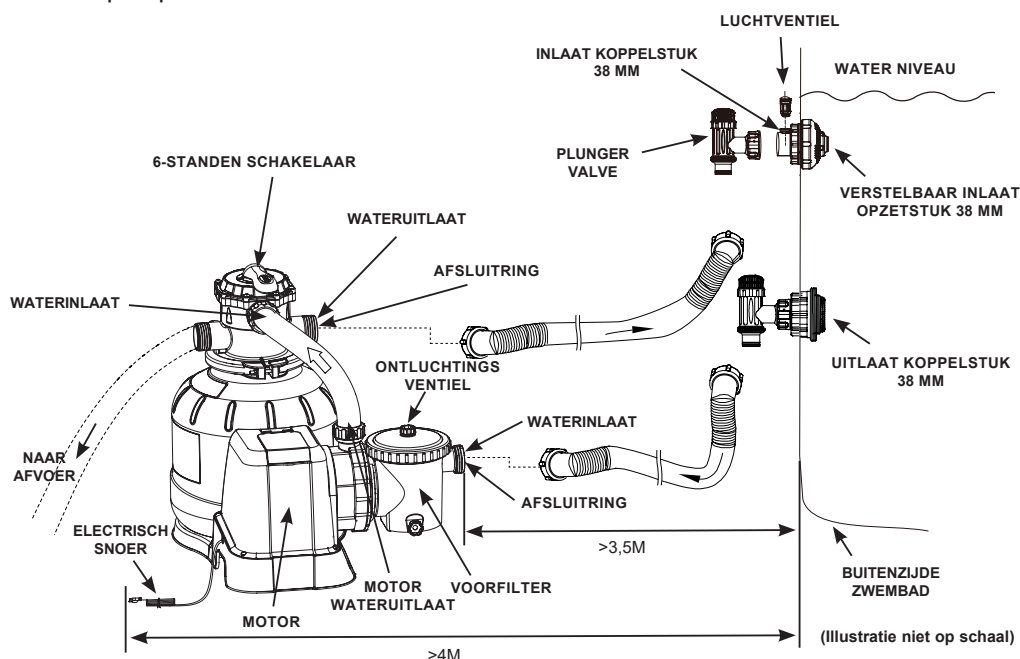

Om te voldoen aan de internationale norm, IEC 60364-7-702, met betrekking tot de installatie van elektrische producten op zwembaden en bassins, dient de volgende installatie afstand te worden aangehouden:

- 3,5 m tussen het zwembad en de pomp.
- 4 m tussen het zwembad en de stroomtoevoer (stekker en stopcontact) van de pomp.

Controleer uw lokale wetgeving om vast te stellen welke regelgevingen en normen van toepassing zijn betreffende "installatie van elektrische producten op zwembaden en bassins". Onderstaande tabel is ter verduidelijking.

Land/regio	Norm-nummer
Internationaal	IEC 60364-7-702
Frankrijk	NF C 15-100-7-702
Duitsland	DIN VDE 0100-702
Nederland	NEN 1010-702


BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 13

OPBOUW SLANGAANSLUITING ZANDFILTERPOMP (VERVOLG)


Pompupgrade voor INTEX zwembaden met 1-1/4" (32mm) aansluitingen/fittingen:

Sluit de slangen (16) aan op de in- en uitlaatfittingen van het zwembad met twee "Adapter B" (10722). Onderdelen in het frame zijn niet inbegrepen (apart verkrijgbaar) en worden hier alleen getoond als voorbeeld. Zie de gebruiksaanwijzing van uw filterpomp voor meer informatie.

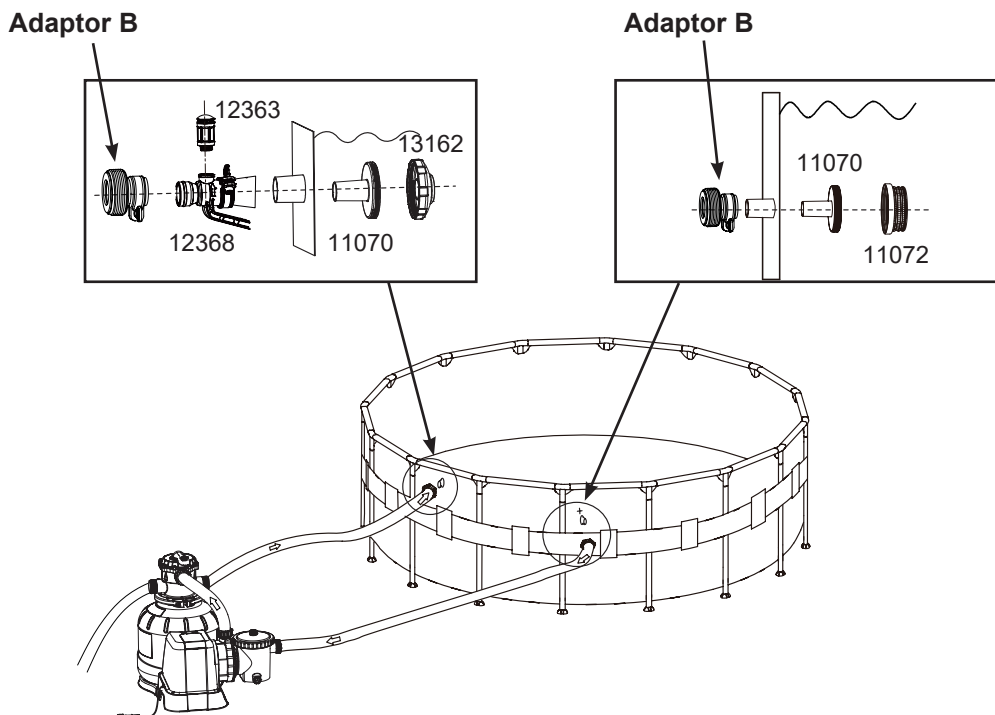

Voor een zwembad dat NIET van INTEX is:

Sluit de slangen (16) aan op de in- en uitlaat aansluiting van het zwembad met grote slangklemmen (niet inbegrepen). Draai stevig vast.

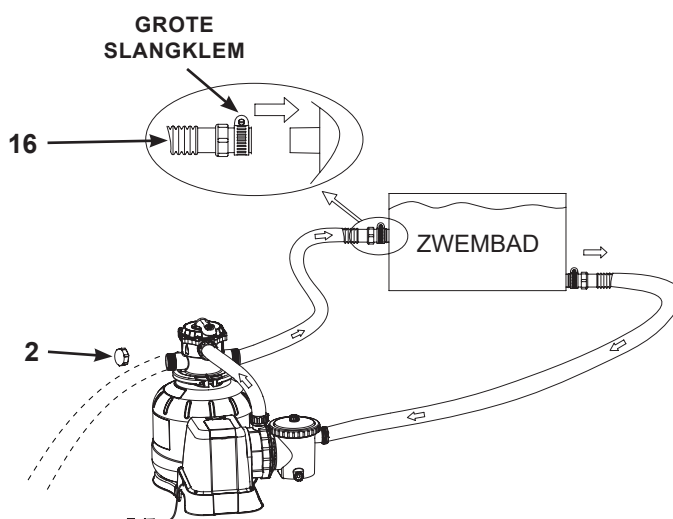

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

IN GEBRUIK NEMEN









WAARSCHUWING

- Risico op een elektrische schok. Sluit dit product alleen aan op een geaard stopcontact beschermd door een aardlekschakelaar. Neem contact op met een erkend elektricien, als u twijfelt of het stopcontact geaard is. Laat het geaarde stopcontact en de aardlekschakelaar (maximum capaciteit 30 mA) altijd door een erkend elektricien installeren.
- Om het risico op een elektrische schok te verminderen, gebruik geen verlengsnoeren, timers, stekkerdozen en verloopstekkers om het product van stroom te voorzien. Gebruik een goed gelegen stopcontact.
- De stekker niet in of uit het stopcontact steken of halen, als u in water staat of vochtige handen heeft.
- Gebruik dit product nooit boven de maximale werkdruk die vermeld staat op de tank.
- Schakel de pomp altijd uit voordat de stand van de 6-standen schakelaar wordt veranderd.
- Het gebruiken van dit product zonder dat er water door het systeem stroomt, veroorzaakt een gevaarlijke opbouw van druk. Dit kan resulteren in een explosieve situatie, ernstig letsel, materiële schade of de dood.
- Test deze pomp nooit met perslucht. Gebruik het systeem nooit bij een watertemperatuur boven 35 °C.

6-weg klepposities en functie:

Schakelaar stand	Functie	Richting waterstroom
FILTER (zie afbeelding 23)	Voor normale filtratie en regelmatig schoonzuigen van het zwembad	Van pomp via filtermedia naar zwembad
TERUGSPOELEN (zie afbeelding 24)	Voor het schoonmaken van het filtermedia	Van pomp omgekeerd via filtermedia naar afvoer
SPOELEN (zie afbeelding 25)	Voor het gelijkmaken van het zandbed na het wassen	Van pomp via filtermedia naar afvoer
AFVOER (zie afbeelding 26)	Voor schoonzuigen direct naar de afvoer of het verlagen van het waterniveau	Van pomp door schakelaar naar afvoer
CIRCULATIE (zie afbeelding 27)	Voor het circuleren van water terug naar het zwembad zonder langs het filtermedia te gaan	Van pomp door schakelaar naar zwembad
GESLOTEN (zie afbeelding 28)	Sluit al het water naar filter en zwembad af "Gebruik deze instelling niet terwijl de pomp werkt"	

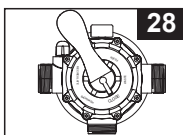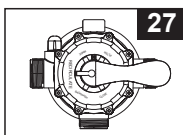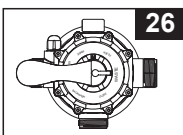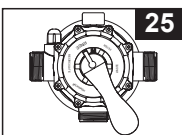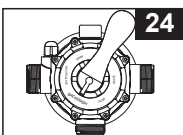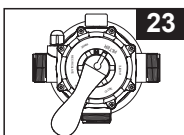

Beschrijving van het bedieningspaneel:

Uit / Aan	Vergrendelen / Ontgrendelen	TIMER / KOPPELEN-knop
-----------	-----------------------------	-----------------------

LED-code	Verklaring
00	Stand-by (start)
01	Minimum aantal draaiuren (nog te gaan: 1 uur)
02-11	Aantal draaiuren (nog te gaan: 2 - 11 uren)
12	Maximum aantal draaiuren (nog te gaan: 12 uren)
FP	Timer UIT (pomp werkt continu)
93	Slaapstand
•	Elektriciteitsbesparende modus
AU	Automatische modus wordt aangestuurd door andere Intex WiFi-producten, zoals de wateranalysator of het zoutwatersysteem.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 15

IN GEBRUIK NEMEN (VERVOLG)

Eerste opstart en werking:


Voor het inschakelen, verzeker u ervan dat:

- Alle slangen zijn aangesloten en stevig zijn vastgedraaid, en dat de juiste hoeveelheid filterzand is ingeladen.
- Het gehele systeem aangesloten is op een geaard stopcontact beschermd door een aardlekschakelaar.

PAS OP

De 6-standen schakelaar heeft een gesloten stand. De pomp mag nooit aan staan wanneer de schakelaar in de gesloten stand staat. Als de pomp wordt aangezet met de schakelaar gesloten, kan er een explosieve situatie ontstaan.

1. Open het ontluichtingsventiel (20) bovenop het bladfilterdeksel. Draai de handgrepen van de plunjerkleppen volledig tegen de klok in tot ze niet verder kunnen. De waterdruk zal de binnenin opgesloten lucht naar buiten duwen via het ontluichtingsventiel. Sluit het ontluichtingsventiel zodra er water begint uit te stromen.
2. Controleer of de afvoer op de 6-standen schakelaar niet is afgesloten en gericht op een geschikte afvoerpunt.
3. Controleer of de pomp uit staat. Druk de hendel van de 6-standen schakelaar in en draai deze naar de "BACKWASH" (terugspoelen) stand (zie afbeelding 24 & 29). **BELANGRIJK: Om schade aan de 6-standen schakelaar te voorkomen, zet altijd eerst de pomp uit en druk altijd het handvat van de schakelaar in voordat de stand van de schakelaar wordt veranderd.**
4. Druk op  om het systeem in te schakelen en druk vervolgens op  om de TIMER werkingsduur in aantal uren in te stellen (Raadpleeg de sectie "Het systeem in de TIMER modus of handmatig gebruiken" voor meer informatie). Het water circuleert nu omgekeerd door het zandmedia naar de afvoer. Was totdat er helder water uit de afvoer komt of door het bezinkselscherm van de afvoer is te zien. **LET OP:** De eerste keer wassen van het filter wordt aanbevolen om alle onzuiverheden of fijne deeltjes uit het zandmedia te verwijderen.
5. Zet de pomp uit. Zet de 6-standen schakelaar op de "RINSE" (SPOELEN) stand (zie afbeelding 25).
6. Zet de pomp aan en laat hem voor ongeveer één minuut lopen om het zandbed gelijk te krijgen na het wassen van het zandmedia.
7. Zet de pomp uit. Zet de 6-standen schakelaar op de "FILTER" stand (zie afbeelding 23).
8. Zet de pomp aan. Het systeem werkt nu in de normale filter modus. Laat de pomp draaien totdat het water schoon en helder is, maar niet langer dan 12 uur per dag. Voor ingebruikname is het aanbevolen om het systeem in te stellen op een langere TIMER werkingsduur of op "FP", om de pomp continu, zonder gebruik van de TIMER, te laten werken.
9. Schrijf de eerste drukmeter stand op wanneer het filtermedia schoon is. **LET OP:** Tijdens het eerste gebruik van het systeem kan het nodig zijn regelmatig de terugspoel functie uit te voeren, vanwege het abnormaal zware vuil in het water en het zandmedia. Wanneer vuil en onzuiverheden uit het zwembadwater zijn gefilterd, zal het opeengehoopte vuil in het zandmedia ervoor zorgen dat de druk toeneemt en de doorstroming afneemt. Als er geen zuigapparaat is aangesloten op het systeem en de drukmeter in de gele zone staat, is het tijd om het zandmedia te wassen, zie "BACKWASH" (TERUGSPOELEN) onder de "eerste opstart en werking" sectie. Een aangesloten zuigapparaat (bijv. Intex automatische bodemzuiger) op het systeem kan er ook voor zorgen dat de doorstroming afneemt en de druk toeneemt. Verwijder elk zuigapparaat van het systeem en controleer of de drukmeter lager is geworden, van de gele zone naar de groene zone.
10. Controleer wekelijks de drukmeter en de in- en uitlaat openingen op verstopping. Indien de drukmeter in de gele zone staat dient u de backwash functie uit te voeren.

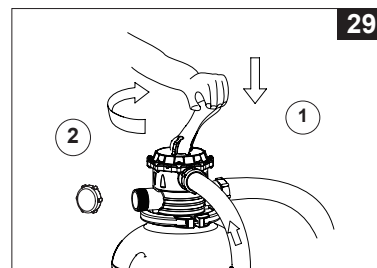

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 16

IN GEBRUIK NEMEN (VERVOLG)

De werking van het systeem onder "TIMER" modus of handmatig:


Om de zandfilterpomp te laten werken in de "FILTER" stand onder de "TIMER" modus:

1. Het toestel activeren:

Druk op de  knop. De code "00" knippert op het LED-scherm om aan te geven dat het toestel geprogrammeerd kan worden.

2. Het aantal werkingsuren instellen:

Wanneer het LED-scherm knippert, druk het pijltje naar rechts in om de gewenste draaiuren in te stellen. Zie "Draaiuren tabel" voor het gewenste aantal draaiuren in verhouding tot de afmeting van uw zwembad. U kunt met het pijltje naar rechts de tijd instellen tussen 01 en 12 uur. Als u te veel draaiuren heeft geselecteerd, blijf dan net zo lang op het pijltje naar rechts drukken, totdat het juiste getal in het LED-scherm staat. De geïntegreerde timer activeert de zandfilterpomp elke dag op hetzelfde tijdstip gedurende het aantal uren dat u hebt ingesteld.

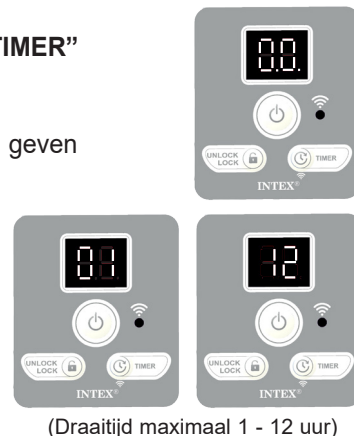

3. Drukknoppen weer blokkeren:

Wanneer u de juiste tijd heeft geprogrammeerd, druk dan 2 seconden op het pijltje naar links tot u een korte pieptoon hoort. Het zoutwatersysteem is begonnen met de productie van chloor.


LET OP: Als u vergeet de bedieningselementen van het toetsenblok te vergrendelen, zal het systeem het automatisch vergrendelen en 2 seconden later starten. De zandfilterpomp filtert nu het water en stopt zodra het aantal werkingsuren is verstreken.

4. Pas werkingstijd aan wanneer nodig:

Wanneer nodig, kan het aantal draaiuren veranderd worden. Druk op het pijltje naar links tot u een korte pieptoon hoort, zodat de drukknoppen deblokkeren. De geprogrammeerde tijd zal knipperen. Herhaal stappen 2 en 3.

5. Energiebesparingsmodus:

- Wanneer de cyclus is voltooid, schakelt het systeem over naar de 'SLAAP'-modus. Het display toont eerst '93'; na 5 minuten schakelt het display over naar de energiebesparingsmodus en wordt alleen '.' weergegeven. Het systeem schakelt zichzelf na 24 uur automatisch weer in.
- Wanneer het systeem zich in de energiebesparingsmodus bevindt, druk op de  knop en het systeem geeft kort de geprogrammeerde tijd en vervolgens "93" weer.

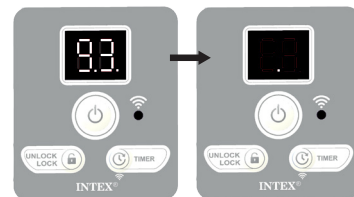

Om de vooringestelde uren van de TIMER te bekijken:

Terwijl de pomp in gebruik is drukt u op de  knop. Het display knippert gedurende 2 seconden en toont de vooringestelde uren en laat vervolgens weer de resterende bedrijfsduur zien.

Om de zandfilterpomp handmatig te laten werken (zonder de "TIMER" modus):

1. Om de pomp zonder de timer te laten werken, druk op de  knop om de pomp in te schakelen en druk vervolgens op de  knop totdat "FP" op het LED-scherm verschijnt. Dit geeft aan dat de TIMER uitgeschakeld is en de pomp continu in werking is.
2. Om de pomp te stoppen, druk opnieuw op de  knop.



LET OP: De 'FP'-modus in de Intex Link App laat de gebruiker toe om de werkingstijd van de pomp te kiezen - 24, 36, 48 of 72 uur - zodat deze overeenkomt met de "BOOST"-cyclus van het zoutwatersysteem.

Voor het bedienen van de pomp via de 'Intex Link App', zie de sectie 'Intex Link App installeren en koppelen'.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 17

IN GEBRUIK NEMEN (VERVOLG)

Intex Link App installeren en koppelen

Met de Intex Link App kunt u uw filterpomp op afstand bedienen en een tijdschema instellen voor toekomstig gebruik, zelfs wanneer u niet thuis bent, via uw mobiel apparaat.

In de groepsmodus biedt de app de mogelijkheid om gebruiksschema's te programmeren en de pomp te laten aansturen door andere compatibele Intex-apparaten met WiFi-functionaliteit, zoals een wateranalysator of zoutwatersysteem.



QR-code
Wi-Fi app

Systeem- en WiFi-routervereisten

De filterpomp communiceert via Bluetooth en een 2,4 GHz wifi-netwerk dat 802.11b/g/n draadloze technologie ondersteunt. De hardware van de pomp ondersteunt geen **5 GHz WiFi**-netwerken. Het wordt aanbevolen om het 5 GHz WiFi-netwerk tijdelijk uit te schakelen tijdens het installatie- en koppelingsproces van de app.

WiFi-koppeling

Voor een succesvolle eerste WiFi-koppeling tussen de filterpomp en uw mobiel apparaat, dient u het volgende te controleren:

- Schakel de '**Bluetooth**'-functie op uw mobiel apparaat in en geef toestemming voor '**Nabijgelegen apparaten**' (Intex Link App-info → App-machtigingen → Nabijgelegen apparaten → Toestaan).
- Schakel '**Locatietoegang**' op uw mobiele apparaat in.
- Zorg ervoor dat het gebied waar de filterpomp wordt geïnstalleerd binnen het bereik van uw WiFi-router valt. Het gebied dient vrij te zijn van metalen wanden, gasconstructies of andere objecten die de wifi-signaalsterkte kunnen verstoren of verzwakken.
- Schakel eerst de mobiele datafunctie (2G, 3G, 4G, 5G en LTE) op uw mobiel apparaat uit en zorg ervoor dat uw mobiel apparaat is verbonden met uw WiFi-router voordat u het apparaat koppelt met de filterpomp. Controleer of het WiFi-signaal sterk is door met uw mobiel apparaat via het verbonden WiFi-netwerk op internet te surfen, en zorg ervoor dat webpagina's snel laden.
- Volg vervolgens onderstaande stappen in volgorde:
 - 1) Scan de QR-code van de WiFi-app in deze handleiding om de app te installeren. U kunt de '**Intex Link App**' ook downloaden via de App Store of Google Play.
 - 2) Open de app, maak een nieuw account aan (voor eerste keer gebruik) en log in op de app.
 - 3) Tik op de knop 'Apparaat toevoegen' of de knop '-' om naar apparaten in de buurt te zoeken.
 - 4) Schakel de filterpomp in.
 - 5) Houd de koppelingsknop () ingedrukt totdat het WiFi-controlelampje begint te knipperen. De filterpomp is nu begonnen met koppelen aan uw mobiele apparaat.
 - 6) Tik op het pictogram van de zandfilterpomp om deze toe te voegen of te koppelen.
 - 7) Kies uw draadloze WiFi-router en voer het wachtwoord van de WiFi-router in. Tik vervolgens op "**Volgende**" om het koppelingsproces te starten.
 - 8) Zodra de pomp succesvol is toegevoegd, is de koppeling voltooid en blijft het WiFi-controlelampje continu branden. Tik op de "Gereed" knop om de app te beginnen gebruiken.

OPMERKING: Als het koppelen mislukt, blijft het WiFi-controlelampje knipperen. Om het WiFi-koppelingslampje uit te schakelen, trek de stekker uit het stopcontact en steek deze opnieuw in.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 18

IN GEBRUIK NEMEN (VERVOLG)

Beschrijving van de app

Instelling: Hier kunt u uw regionale instellingen, zwembadinstellingen en herinnering voor het terugspoelen (backwash) configureren.

OPMERKING: "Regionale instelling" is alleen beschikbaar als u zich in de VS bevindt. De app detecteert automatisch uw locatie via de locatietoegang van uw mobiel apparaat. U moet locatietoegang op uw mobiel apparaat inschakelen.

Schema: Hiermee kunt u schema's programmeren voor toekomstig gebruik, zoals de starttijd, duur en herhalingsschema.

Dashboard: Hiermee kunt u de pomp in- of uitschakelen, de resterende werkingstijd bekijken en, indien geactiveerd, een terugspoelmelding ontvangen (aan het einde van elke maand).

OPMERKING: De 'FP'-modus in de Intex Link App laat de gebruiker toe om de werkingstijd van de pomp te kiezen - 24, 36, 48 of 72 uur - zodat deze overeenkomt met de "BOOST"-cyclus van het zoutwatersysteem. Is de 'FP'-modus handmatig wordt geactiveerd via het bedieningspaneel van de pomp, draait de pomp continu, zonder gebruik te maken van de timerfunctie, en moet deze handmatig worden gestopt.



Beschrijving van de App-groepsmodus

In de groepsmodus wordt de pomp aangestuurd door andere Intex-accessoires met WiFi-connectiviteit, zoals het zoutwatersysteem of de wateranalysator.

Het groeperen van de pomp met andere Intex-accessoires met WiFi-connectiviteit:

1. Koppel eerst elk compatibel accessoire met wifi-verbinding aan uw mobiel apparaat. Alleen producten met het WiFi-pictogram () op het bedieningspaneel kunnen worden verbonden. Raadpleeg de koppelingshandleiding van elk product voor meer informatie.
2. Tik op het groepsmodus-pictogram () om compatibele producten te bekijken die samen met de pomp gegroepeerd kunnen worden. Compatibele producten worden weergegeven in groepen van twee of drie.
3. Tik op het vinkje om te bevestigen en de groepsmodus met de pomp te activeren. In deze groepsinstelling wordt de pomp aangestuurd door de wateranalysator of het zoutwatersysteem.
4. Tik op de () om de lijst met verbonden apparaten te bekijken en tik op het pictogram van de pomp om het pompbedieningspaneel te openen.
5. Wanneer de pomp in groepsmodus werkt, toont het display 'AU', wat aangeeft dat de automatische modus wordt aangestuurd door andere producten. aangestuurd door andere producten.
6. Om een groepsmodus die niet langer wordt gebruikt uit te schakelen, tik op de () knop.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 19

INTEX BADEN DRAAIUREN TABEL (ZONDER INTEX ZOUTWATERSYSTEEM)

Deze tabel toont de vereiste draaiuren voor gemiddeld gebruik van de zandfilterpomp met bovengrondse zwembaden.

Als het systeem is aangesloten op een "Intex Zoutwatersysteem" unit, moet de draaiuren van de filterpomp langer zijn dan de vereiste werkingstijd van de Intex Zoutwatersysteem unit.

Afmeting zwembad		Watercapaciteit (Berekend op 90% voor Framezwembaden en 80% voor Easy Set-zwembaden)		Zandfilterpomp draaiuren (Voor één cyclus)/(Uur)
		(Gals)	(Liters)	
INTEX BADEN				
EASY SET® ZWEMBAD	457cmx84cm (15'x33")	2587	9792	2
	457cmx91cm (15'x36")	2822	10681	2
	457cmx107cm (15'x42")	3284	12430	2
	457cmx122cm (15'x48")	3736	14141	3
	488cmx107cm (16'x42")	3754	14209	3
	488cmx122cm (16'x48")	4273	16173	3
	488cmx132cm (16'x52")	4614	17464	3
	549cmx107cm (18'x42")	4786	18115	3
	549cmx122cm (18'x48")	5455	20647	4
RONDE METALEN FRAME POOL	457cmx91cm (15'x36")	3282	12422	2
	457cmx107cm (15'x42")	3861	14614	3
	457cmx122cm (15'x48")	4440	16805	3
	488cmx122cm (16'x48")	5061	19156	4
	549cmx122cm (18'x48")	6423	24311	5
	640cmx132cm (21'x52")	9533	36082	6
	732cmx132cm (24'x52")	12481	47241	8
ULTRA FRAME ZWEMBAD	488cmx122cm (16'x48")	5061	19156	4
	549cmx122cm (18'x48")	6423	24311	5
	549cmx132cm (18'x52")	6981	26423	5
	610cmx122cm (20'x48")	7947	30079	5
	671cmx132cm (22'x52")	10472	39637	7
	732cmx132cm (24'x52")	12481	47241	8
	792cmx132cm (26'x52")	14667	55515	10
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	478cmx124cm (15'8"x49")	4440	16805	3
	508cmx124cm (16'8"x49")	5061	19156	4
	569cmx135cm (18'8"x53")	6981	26423	5
OVALEN FRAME POOL	305cmx549cmx107cm (10'x18'x42")	2885	10920	2
	366cmx610cmx122cm (12'x20'x48")	4393	16628	3
RECTANGULAR ULTRA FRAME ZWEMBAD	274cmx457cmx122cm (9'x15'x48")	3484	13187	3
	274cmx549cmx132cm (9'x18'x52")	4545	17203	3
	305cmx610cmx132cm (10'x20'x52")	5835	22085	4
	366cmx732cmx132cm (12'x24'x52")	8403	31805	6
	488cmx975cmx132cm (16'x32'x52")	14364	54368	9

LET OP: De instelling van de timer heeft 10 minuten extra bovenop de daadwerkelijke instelling.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 20

NIET INTEX BADEN DRAAIUREN TABEL

Deze tabel toont de vereiste draaiuren voor gemiddeld gebruik van de zandfilterpomp met bovengrondse zwembaden.


Inhoud		Zandfilterpomp draaiuren (Voor één cyclus)/(Uur)
(Gals)	(Liters)	
3000	11355	2
4000	15140	3
4440	16805	3
5000	18925	4
6000	22710	4
7000	26495	5
8000	30280	5
9000	34065	6
10000	37850	7
11000	41635	7
12000	45420	8
13000	49205	9
14000	52990	9
15000	56775	10
16000	60560	10
17000	64345	11
18000	68130	12
19000	71915	12
20000	75700	-
21000	79485	-
22000	83270	-
23000	87055	-
24000	90840	-
25000	94625	-
26000	98410	-

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED


Bladzijde 21

VOORFILTER SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

1. Controleer of de pomp uit staat. Haal hierna de stekker van de pomp uit het stopcontact.
2. Draai de knoppen op de afsluiters volledig naar rechts om de afsluiters dicht te zetten en te voorkomen dat er water uit het bad stroomt.
3. Laat de druk eerst wegllopen door het bezinkselventiel **(20)** open te draaien. Dit ventiel is te vinden aan de onderkant van de voorfilter behuizing (zie afbeelding 30).

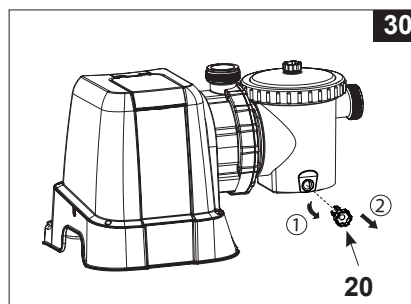

4. Draai de schroefring en het deksel **(23)**, tegen de klok in, los. Neem het mandje en de O-ring **(24 & 25)** uit de behuizing (zie afbeelding 31).

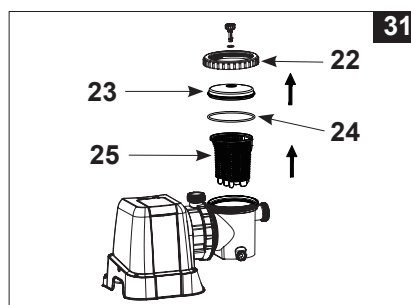

5. Leeg het mandje en spoel het af met behulp van een tuinslang. Hierbij mag een plastic borstel worden gebruikt om bezinksel uit het mandje te verwijderen. Gebruik nooit een metalen borstel.
6. Maak de binnenkant van de voorfilter behuizing en de O-ring schoon en spoel af met behulp van een tuinslang.
7. Plaats de O-ring, het mandje, het deksel en de schroefring terug op de voorfilter behuizing.
8. Sluit het sedimentafvoerventiel **(20)** opnieuw.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

ONDERHOUD ZWEMBAD MET CHEMICALIËN

- Alle zwembaden vergen onderhoud om het water schoon en hygiënisch zuiver te houden. De toevoeging van de juiste hoeveelheden chemicaliën helpt de filterpomp om dit doel te bereiken. Vraag uw zwembadspecialist naar de beste manier om het water schoon te houden. U vindt uw dichtstbijzijnde zwembadspecialist in de Gouden Gids.
- Houd chemicaliën altijd uit de buurt van kinderen.
- Vul de chemicaliën in het bad niet aan wanneer het bad in gebruik is. Dit kan irritatie aan huid en ogen veroorzaken.
- Een dagelijkse controle van de pH- en chloorwaarde is essentieel en kan niet genoeg benadrukt worden. Alvorens ingebruikname van het zwembad, dienen het pH- en chloorgehalte de juiste waarde te hebben. Die waarden dienen gedurende het gehele seizoen aangehouden te worden. Raadpleeg uw zwembadspecialist voor meer informatie.
- Wanneer u uw zwembad aan het begin van het seizoen vult kan het water uit balans zijn waardoor extra water onderhoudsmiddelen en filtratie nodig is. Sta niet toe dat er gebruik gemaakt wordt van het zwembad voordat de pH waarde op pijl is. Raadpleeg uw zwembadspecialist voor aanwijzingen.
- Gechloreerd water kan schade veroorzaken aan grasvelden, tuinen en planten wanneer er water wordt gemorst of rondgespat tijdens gebruik van het zwembad. Verwacht dat het gras onder het bad merendeels zal afsterven. Sommige grassoorten kunnen door de liner heen groeien.
- Tijdsduur van het filteren is afhankelijk van de grootte van het zwembad, het weer en mate van zwembadgebruik. Experimenteer zelf hoe lang te filteren voor het verkrijgen van helder water.



WAARSCHUWING

Een te hoog chloorgehalte kan het materiaal van de liner en het frame aantasten. Volg de instructies van de chemicaliën fabrikant altijd nauwgezet op. Let hierbij op de gezondheidsrisico's en voorschriften ten aanzien van het milieu.

OPSLAG VOOR LANGE TERMIJN & KLAARMAKEN VOOR WINTER



WAARSCHUWING

Het water laten bevriezen zal de zandfilterpomp beschadigen en de garantie ongeldig maken.

1. Alvorens het bad leeg te laten lopen voor opbergen of verplaatsing, verzeker uzelf ervan dat het water weg kan lopen via een goede afvoer naast uw huis. Controleer de lokale verordeningen op het gebied van afvoer van zwembadwater.
2. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
3. Wanneer het zwembad leeg is, koppel de slangen los van de pomp en de afsluiters en verwijder de koppelstukken en afsluiters van de wand van het zwembad.
4. Draai tegen de klok in de afsluitdop (7) van het afvoerventiel om de tank goed leeg te maken. Het afvoerventiel is te vinden aan de onderkant van de zandtank.
5. Maak de pompmotor los van het voedstuk van de zandtank.
6. Laat onderdelen en slangen van de zandfilterpomp buiten, zodat het aan de lucht kan drogen.
7. Vet de volgende onderdelen in met zuurvrije vaseline:
 - De afsluitringen voor de in- en uitlaat (10 & 18).
 - De o-ringen van de afsluiters (36).
 - De afsluitringen van de afsluiters (37).
 - De platte rubber afsluitringen (32).
8. Druk het handvat van de 6-standen schakelaar in en draai deze naar de "N" stand. Dit zorgt er voor dat het water uit de schakelaar kan lopen. Laat de 6-standen schakelaar in deze inactieve stand.
9. Het is het beste om alle droge delen en de pompmotor in de originele verpakking op te bergen. Bedek of verpak de pompmotor niet in plastic tassen, om condensatie of corrosieproblemen te voorkomen.
10. Bewaar de pompmotor en accessoires op een droge plaats. De temperatuur van de opslag moet beheerd worden, tussen 0 graden Celsius en 40 graden Celsius.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 23

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
POMPMOTOR DRAAIT NIET	- De stekker zit niet in het stopcontact. - Defecte aardlekschakelaar. - De motor is te heet geworden en de overbelastingsbeveiliging is af gegaan.	- Stekker moet in een geaard stopcontact worden gestoken dat wordt beschermd door een A-Klasse Aardlekschakelaar. - Reset de zekering of de aardlekschakelaar. Als de zekeringen blijven doorslaan, is er mogelijk een defect in uw elektra. Neem dan contact op met uw elektricien. - Laat de motor afkoelen en start nogmaals.
FILTER ZUIVERT HET WATER NIET	- Verkeerde pH- of Chloorgehalte. - Geen filtermedia in de tank. - Onjuiste 6-standen schakelaar stand. - Erg vervuild water. - Zeef verminderd de doorstroming.	- pH- of Chloorgehalte aanpassen. Raadpleeg uw zwembadspecialist. - Laad met filterzand, zie "zandtank vullen". - Stel schakelaar in op de "FILTER" stand. - Laat de filterpomp langer draaien. - Maak het zeeffje in zwembadwand schoon.
FILTERPOMP POMPT GEEN OF SLECHTS HEEL WEINIG WATER	- Water in- en uitlaat verstopt. - Een luchtlekkage op de inlaat slang. - Erg vervuild water. - Zandmedia verstopt met vuil. - Omgedraaid zeef en inlaat opzetstuk. - Korstvorming of aanroeking op het oppervlak van het filterzand. - Zuigapparaat aangesloten op het systeem. - Het inlaat koppelstuk is op de verkeerde opening op de zwembadwand aangesloten.	- Controleer in- en uitlaat op verstoppingen. - Draai slangmoeren aan. controleer de slangen op schade. - Maak de voorfilter vaker schoon. - Was het filter. - Plaats het inlaat opzetstuk op de hoger geplaatste inlaat van het bad. Plaats de zeef op de lager geplaatste uitlaat. - Verwijder indien nodig ongeveer 2,5 cm zand. - Verwijder elk zuigapparaat aangesloten op het systeem. - Zorg dat het inlaat koppelstuk (met lucht adapter) op de hogere inlaat opening van de zwembadwand is aangesloten.
POMP WERKT NIET	- Te laag waterniveau. - Verstopte zeef. - Pomp zuigt valse lucht aan. - Defecte motor of schoepenrad zit klem.	- Vul het bad tot het juiste waterniveau. - Maak de zeef schoon. - Draai de slangmoeren vast en controleer de slang op lekkages. - Neem contact op met Intex servicecentrum.
6-STANDEN SCHAKELAAR/ DEKSEL LEKT	- O-ring voor zandtank mist. - O-ring voor zandtank is vuil. - Klem niet stevig aangedraaid 6-standen schakelaar beschadigt.	- Verwijder 6-standen schakelaar en verzeker u ervan dat de o-ring op zijn plaats zit. - Maak de o-ring schoon met water. - Draai stevig vast. - Neem contact op met Intex servicecentrum.
LEKENDE SLANG	- Slangmoer zit niet goed vast. - Slangaansluiting o-ring/afsluitring mist.	- Draai de slangmoeren (opnieuw) goed vast. - Verzekert u ervan dat o-ring/afsluitring op zijn plaats zit en niet beschadigt is.
TIMER IS NIET ACCURAAT OF NIET IN TE STELLEN	Mogelijk ingebouwde timer kapot.	- Schakel de pomp uit en herstart na 5 minuten. - Reset de tijd klok. - Neem contact op met Intex servicecentrum.
DRUKMETER WERKT NIET	- Verstopte inlaat van de drukmeter. - Schade aan de drukmeter.	- Verwijder de verstopping door de drukmeter van de 6-standen schakelaar te schroeven. - Neem contact op met Intex servicecentrum.
ZAND STROOMT TERUG IN HET ZWEMBAD	- Zand is te klein. - Zandbed is verkalkt.	- Gebruik alleen Nr. 20 silica of glas zand met korrel grootte van 0,45 tot 0,85 mm en een Uniformiteit Coëfficiënt van minder dan 1,75. - Vervang zand.
LEKKEND INLAAT KOP-PELSTUK/ LUCHTVENTIEL	- Afsluiter is niet goed aangebracht. - Luchtventiel zit niet goed vast en naar boven gericht. - Interne afdichting van luchtventiel is vuil of geblokkeerd. - Luchtventiel is stuk. - Luchtstroomklep is stuk.	- Draai aan of herinstalleer de afsluiter - Draai het luchtventiel aan en zorg dat deze naar boven is gericht. - Schakel pomp in en laat enkele seconden werken. Schakel dan uit, herhaal dit 3 keer. - Draai het luchtventiel los, verwijder het vuil met water en plaats het ventiel terug. - Plaats een nieuw luchtventiel.
KLEINE LEK VANAF LUCHTSTRAALVENTIEL WANNEER POMP AAN IS	Accessoires zijn aan de watercirculatieleiding vastgemaakt.	Verwijder alle accessoires (zoals de warmtemat, automatische zwembadreiniger, led-licht) van de watercirculatieleiding en breng de luchtstroomventieldop (31) op het luchtstroomventiel (30) aan. Dek het luchtstroomventiel (30) in normale omstandigheden of wanneer de pomp in werking is niet af met de ventieldop (31).

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED**Bladzijde 24**

PROBLEEMOPLOSSING VOOR WIFI-APP

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
WI-FI KAN TIJDENS DE EERSTE INSTALLATIE NIET WORDEN GEKOPPELD	Dit model filterpomp ondersteunt geen WiFi-appfunctie.	Controleer of het model filterpomp het WiFi-pictogram () op het bedieningspaneel heeft.
	Verkeerde versie van het mobiele apparaat.	- Zorg voor de juiste versie van mobiele apparaten: - iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus en hoger. Tabletcompatibiliteit is niet geoptimaliseerd. - Android - Alle Android-telefoons. Tabletcompatibiliteit is niet geoptimaliseerd.
	Incompatibel besturingssysteem voor mobiele apparaten.	- Zorg voor de juiste versie van het besturingssysteem: - Apple-apparaten - iOS 11,0 en hoger. - Android-apparaten – Android 6.0 of hoger Voor versie 6.0 en hoger moet u bij de eerste koppeling het GPS-signaal op uw mobiel apparaat inschakelen. Zodra u de filterpomp succesvol hebt gekoppeld en opgeslagen, kunt u het GPS-signaal uitschakelen.
	Verkeerde router netwerkband.	Controleer of u verbonden bent met een 2,4GHz-netwerk en probeer het mobiel apparaat opnieuw met de filterpomp te koppelen.
	Verkeerde netwerknnaam.	- Zorg ervoor dat u verbinding maakt met het juiste WiFi-signaal van uw router en probeer de koppeling opnieuw. - Zorg ervoor dat uw mobiel apparaat en de filterpomp verbonden zijn met hetzelfde WiFi-signaal van uw router.
	Verkeerd Wi-Fi wachtwoord.	Zorg ervoor dat het Wi-Fi wachtwoord correct is. Zie de sectie "Wi-Fi koppeling".
	De filterpomp bevindt zich mogelijk buiten het bereik van het WiFi-signaal van uw router.	- Zorg ervoor dat uw mobiel apparaat is verbonden met uw WiFi-router en toegang heeft tot internet en kan browsen. - Als u uw filterpomp niet kunt verplaatsen, verplaats uw WiFi-router of voeg een repeater of signaalversterker toe, zodat u op de locatie van de filterpomp WiFi-signaal kunt ontvangen. - Probeer het mobiel apparaat opnieuw te koppelen aan de filterpomp.
	De app laadt niet.	- Probeer het mobiel apparaat opnieuw te koppelen aan de filterpomp. - Zorg dat u de juiste versie van mobiele telefoon en besturingssysteem heeft. - Verwijder de app en installeer deze opnieuw. Zie de sectie "Wi-Fi koppeling".
	- Bluetooth en wifi zijn niet geactiveerd op uw mobiele apparaat. - IntexLink-app "Apparaten in de buurt" niet geactiveerd. - De "Locatietoegang" op uw mobiele apparaat is niet geactiveerd.	- Schakel eerst de Bluetooth- en wififuncties op uw mobiele apparaat in. - Toestemming "Apparaten in de buurt" toestaan (IntexLink-app info → App machtigingen → Apparaten in de buurt toestaan). - Schakel "Locatietoegang" voor de app in op uw mobiele apparaat. - Schakel de filterpomp uit en weer in, probeer deze opnieuw te koppelen. Zie de sectie "WiFi-koppeling".
	Verkeerde Wi-Fi koppelingsprocedure.	Zie de sectie "Wi-Fi koppeling".

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED**Bladzijde 25**

PROBLEEMOPLOSSING VOOR WIFI-APP (vervolg)

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
OFFLINE NA SUCCESVOLLE EERSTE INSTALLATIE EN KOPPELING	- Het display is uitgeschakeld. - Storing in het bedieningspaneel.	- Druk op een willekeurige knop om het display van de filterpomp weer te activeren. - Reset de aardlekschakelaar/aardlekschakelaar, start helemaal opnieuw op. - Probeer het mobiel apparaat opnieuw te koppelen aan de filterpomp. - Vervang het bedieningsstation.
	- Wi-Fi signaalstoring. - Wi-Fi led-indicator is uit.	- Herstart de Wi-Fi router door hem een minuut lang uit te schakelen en dan weer in te schakelen. Raadpleeg de probleemoplossingsgids van uw Wi-Fi router voor meer hulp. - Zorg ervoor dat uw mobiel apparaat en de filterpomp met hetzelfde WiFi-signaal van de router zijn verbonden en dat uw mobiel apparaat vanaf de locatie van de filterpomp toegang heeft tot internet. - Als u uw filterpomp niet kunt verplaatsen, verplaats uw WiFi-router of voeg een repeater of signaalversterker toe, zodat u op de locatie van de filterpomp WiFi-signaal kunt ontvangen. - Probeer een verbinding te maken met uw mobiele datafunctie (2G, 3G, 4G, 5G en LTE). Als dit werkt, kan er een firewall zijn die de communicatie tussen uw mobiel apparaat en de filterpomp belet.
	De app laadt niet.	- Sluit de app geforceerd af, start de app opnieuw en probeer de filterpomp opnieuw te koppelen aan uw mobiel apparaat. - Zorg ervoor dat de mobiele data van uw mobiele apparaat is geactiveerd en dat het apparaat toegang heeft tot en kan surfen op het internet. - Als de mobiele datafunctie (2G, 3G, 4G, 5G en LTE) werkt, probeer de filterpomp te koppelen aan uw Wi-Fi-routernetwerk. Zie de sectie "WiFi-koppeling".
	Andere interferenties.	Zorg ervoor dat er zich geen grote metalen muren of objecten bevinden tussen de filterpomp en het WiFi-signaal van uw router.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED**Bladzijde 26**

Nederlands

102
GS**VEEL VOORKOMENDE WATER PROBLEMEN**

PROBLEEM	OMSCHRIJVING	OORZAAK	OPLOSSING
ALGEN	• Water is groen. • Groene of zwarte plekken op liner. • Bodem is glibberig. • Vieze lucht.	• Chloor waarde is te laag. • PH waarden is niet goed.	• Doe een extra chloorbehandeling. • Pas de pH waarde aan. • Raadpleeg uw specialist. • De bodem van het bad zuigen. • Houd het chloorgehalte constant op de aanbevolen waarde.
GEKLEURD WATER	• Water wordt blauw, groen of zwart bij de eerste chloorbehandeling.	• Koper, ijzer of mangaan in het water dat oxideert door het toegevoegde chloor.	• Pas de pH waarde aan. • Raadpleeg uw specialist. • Laat de filter werken totdat het water helder is.
WAAS IN HET WATER	• Het water is melkachtig of wolkachtig.	• Hard water tengevolge van een te hoge pH waarde. • Chloor waarde is te laag. • Deeltjes in het water.	• Pas de pH waarde aan. • Raadpleeg uw specialist. • Pas de chloorwaarde aan.
WATERNIVEAU ALTIJD TE LAAG	• Het waterniveau is lager dan een dag ervoor.	• Er is een scheur of gat in wand of slang. • De afvoerdoppen zitten los.	• Repareren m.b.v. reparatiekit. • Draai alle doppen goed vast met de hand.
NEERSLAG OP BODEM	• Vuil of zand op bodem.	• Veelvuldig in en uit bad stappen.	• De bodem zuigen met Intex bodemstofzuiger.
WATEROPPERVLAK VIES	• Takjes, bladeren, etc.	• Bad staat te dicht bij bomen of struiken.	• Gebruik een Intex skimmer. • Gebruik Intex afdekzeil.

BELANGRIJK

Als u problemen blijft ondervinden, neem dan gerust contact op met onze Service afdeling. Zie de lijst met service centers.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

Recreëren in het water is leuk en heilzaam. Maar er zijn ook risico's aan verbonden, die kunnen leiden tot ernstige ongelukken of zelfs de verdrinkingsdood. Voorkom risico's: lees alle instructies aandachtig door en volg ze nauwkeurig op.

Realiseer dat de handleiding en alle meegeleverde instructies, u slechts in algemene zin op de gevaren van waterrecreatie kunnen wijzen. Het valt buiten de reikwijdte ervan om specifieke gevallen te behandelen. Wees dus altijd alert en gebruik uw gezond verstand. Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor hoe u het product gebruikt.

Ter aanvulling nog enkele adviezen:

- Zorg voor constant toezicht. Wanneer kinderen gebruik maken van het zwembad dient een volwassene toezicht te houden.
- Leer zwemmen.
- Volg een cursus Eerste Hulp en leer mond-op-mond beademing.
- Zorg dat u op de hoogte bent van de gevaren van water en dat er veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.
- Zorg dat de gebruikers van het zwembad op de hoogte zijn van de manier van handelen bij een noodgeval.
- Gebruik altijd uw gezond verstand bij spellen en activiteiten in het water.
- Houd toezicht, houd toezicht en houd toezicht.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED**Bladzijde 27**

Nederlands

**102
GS**

VERKLARING VAN BEPERKTE GARANTIE

Uw INTEX Zandfilterpomp is gefabriceerd met gebruikmaking van de beste kwaliteitsmaterialen en vakmanschap. Alle Intex producten zijn gecontroleerd en in orde bevonden vóór het verlaten van de fabriek. Deze beperkte garantie geldt enkel voor de zandfilter pomp en accessoires te zien in onderstaande lijst.

Deze beperkte garantie wordt verstrekt als aanvulling op en zonder afbreuk te doen aan uw consumentenrechten. Indien deze garantie niet overeenkomt met een van uw wettelijke rechten, zullen de wettelijke rechten gelden.

De voorwaarden van deze Beperkte Garantie gelden slechts jegens de eerste eigenaar. Deze Beperkte garantie is geldig voor de periode die hieronder wordt vermeld, vanaf de laatste van de datum van de oorspronkelijke aankoop in de detailhandel of de levering. Bewaar uw originele aankoopbon bij deze handleiding, daar aankoopbewijs dient te worden overlegd ingeval van een klacht. Zonder aankoopbon is deze Beperkte Garantie niet geldig.

Zandfilter pomp; garantie – 2 jaar

Slangen, afsluiters en koppelstukken; garantie – 180 dagen

Indien er zich een productiefout binnen bovenstaande periode voordoet kunt u contact opnemen met het juiste service center, te vinden in de lijst met service centers. INTEX SERVICE zal de klacht met u bespreken en u eventueel vragen het artikel op te sturen voor inspectie. Indien er sprake is van garantie zal het product kosteloos gerepareerd worden of vervangen voor hetzelfde of een gelijkwaardig product (beslissing door Intex).

Andere garanties dan deze en de wettelijk bepaalde rechten in uw land zijn niet van toepassing. Intex, haar agentschappen en/of medewerkers zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk jegens de koper of enige andere partij voor indirecte of vervolgschade veroorzaakt door de zandfilterpomp van welke aard dan ook. Het is mogelijk dat sommige landen of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid wegens bijkomende schade of gevolgschade niet toelaten. In dit geval zijn de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op u.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing in onderstaande gevallen:

- Indien de zandfilterpomp is onderworpen aan nalatigheid, abnormaal gebruik of toepassing, een ongeluk, onjuist gebruik, verkeerde spanning of voltage, ander gebruik dan in de handleiding beschreven staat en onjuist onderhoud of opslag;
- Indien de zandfilterpomp onderhevig is aan schade veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht van Intex, inclusief maar niet beperkt tot, normale slijtage en beschadiging veroorzaakt door blootstelling aan vuur, overstroming, vrieskou, regen en andere natuurkrachten;
- Op artikelen welke niet van het merk Intex zijn of Intex artikelen welke in combinatie met artikelen/onderdelen van een ander merk gebruikt worden; en/of
- Indien er aanpassingen, reparaties of demontage van de zandfilterpomp zijn uitgevoerd door iemand anders dan een medewerker van Intex service.

Kosten van water, chemicaliën of waterschade worden niet door deze garantie gedekt. Tevens is de garantie niet van toepassing bij schade aan eigendommen of personen.

Lees de handleiding nauwkeurig en aandachtig en volg alle instructies aangaande gebruik en onderhoud van uw de zandfilterpomp. Controleer de producten altijd vóór gebruik. Als u de aanwijzingen niet opvolgt, kan de Beperkte Garantie vervallen.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 28



INTEX

Don't forget to try these other fine Intex products: Pools, Pool Accessories, Inflatable Pools and In-Home Toys, Airbeds and Boats available at fine retailers or visit our website.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet.

No se olvide de probar otros productos Intex: piscinas, accesorios para piscinas, piscinas inflables, juguetes, camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web.

Wenn Sie Lust verspüren noch andere Intex Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote, dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.steinbach.at, einige Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, I Prodotti In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.

Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals: zwembad accessoires, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Te verkrijgen bij de betere speelgoed- en zwembadwinkels. Of kijk eens op onze website.

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

INTEX®