

# GREENIS SLOW JUICER

---

VERSER EN PUURDER DAN OOI<sup>T</sup> TEVOREN



HANDLEIDING

# FRESHER EN PUURDER DAN OOI TEVOREN; GREENIS SLOW JUICER HANDLEIDING

- Volg a.u.b. deze instructies voor een gemakkelijk gebruik, beter onderhoud en langere levensduur van uw Greenis Slow Juicer.
- Bewaar deze handleiding op een plek waar u er later gemakkelijk bij kunt.
- Verzekert u ervan dat de stroom, het voltage en de frequentie past bij de standaarden in uw land.
- Het design en gebruik van deze Greenis Slow Juicer kan zonder melding veranderd worden dankzij een continu ontwikkelproces.

## INHOUDSOPGAVE

- 03-04** | Uw Greenis Slow Juicer
- 05-06** | Veiligheid eerst
- 07** | Greenis klantenservice
- 08-11** | Onderdelen en accessoires
- 12-15** | Monteren
- 16-18** | Gebruiksaanwijzingen
- 19-20** | Voorbereiding en juicing technieken
- 21** | Schoonmaken en onderhoud van uw juicer
- 21** | Zelf schoonmaak
- 22** | Storingsanalyse
- 23** | Specificaties

## GREENIS SLOW JUICER

Met een jarenlange ervaring en maanden van designing en testen, heeft Greenis de handen ineen geslagen met een aantal van de beste slow-juicer fabrikanten ter wereld om de revolutionaire Greenis op de markt te brengen, 's werelds langzaamste juicer:



### FRUIT SAPPEN

De Greenis kan gemakkelijk het sap uit elk fruit halen, van een zachte bes tot aan een harde appel, en zo een gezond drankje maken dat 35% meer sap bevat dan conventionele juicers.



### GROENTE SAPPEN

De Cold Press Process van de Greenis zal het sap uit elke groentesoort kunnen halen, van een harde groente tot aan een simpel groen blad, terwijl het het maximale aantal levende nutriënten en enzymen behoudt; gewoon in stukjes snijden en u kunt ervoor gaan.



### TARWEGRAS

Tarwegras, aloë bladen, dennennaalden en andere medicinale kruiden kunnen gemakkelijk gejuiced worden dankzij de Cold Press Process van de Greenis, u hoeft hiervoor alleen maar de simpele voorbereidingsstappen te volgen.



### NOTENMELK

Week amandelen, pistaches, Braziliaanse noten en veel andere soorten noten een volledige nacht, voeg water toe en stop ze in uw Greenis voor een voedend glas verse notenmelk.



### IJS VAN INGEVROREN FRUIT

De Greenis kan uw favoriete fruit omtoveren in een vetvrije, conserveermiddel vrije en schitterend schuldvrrije kom met ijs.



### SOJA MELK

De Greenis kan een traditionele sojamelk machine vervangen, omdat de Cold Press Process in een paar seconden melk uit geweekte sojabonen kan halen.



### NOTENBOTER

Door geweekte noten in de Greenis Slow Juicer te verwerken, worden de enzym remmers verwijderd, waardoor ze gemakkelijker te verteren zijn. Het is belangrijk om eerst het bladwisser bijvoegsel te verwijderen voordat u notenboter kunt maken. Gebruik maximaal 500 gram noten in één keer.



### BABYVOEDSEL

De Greenis kan gezond voedsel voor uw baby maken door fruit en groente te juicen of er een gezonde pudding vol nutriënten en mineralen van maken.

## ZELF SCHOONMAAK

U hebt geen afwasmachine nodig, de Juicer kan zichzelf schoonmaken door het meeste pulp alvast te verwijderen.

## UITGEBREIDE GARANTIE

Alle Greenis producten vallen onder een internationale garantie die ondersteund wordt door service centra in Europa, Azië, de Stille Zuidzee en binnenkort in de Verenigde Staten en andere landen.


## VEILIGHEIDSMATREGELEN

- We raden u nadrukkelijk aan om de volgende veiligheidsmaatregelen voor gebruik goed te LEZEN
- We raden u nadrukkelijk aan om de volgende veiligheidsmaatregelen tijdens gebruik goed te VOLGEN



**Waarschuwing: Elk onjuist gebruik dat de veiligheidsmaatregelen negeert, kan letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.**

Raak de stekker en het stopcontact niet met natte handen aan, omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

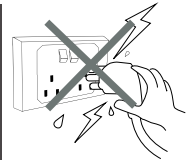


Om elektrische schokken te voorkomen, dient u de motorbasis (of elk ander component) niet in water onder te dompelen. Maak de motorbasis niet schoon onder lopend water. Gebruik een vochtige doek om deze schoon te maken.




Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Kinderen of iedereen die geen ervaring heeft met het bedienen van dit apparaat, mag dit apparaat niet gebruiken zonder de juiste begeleiding.



Buig, verbind en sleep het snoer nooit buitensporig en druk er nooit met zware gewichten op. Leg het snoer nooit op een warme hittebron, omdat dit het snoer kan beschadigen, elektrische schokken kan veroorzaken, brand kan stichten, menselijk letsel of andere ongelukken kan veroorzaken.

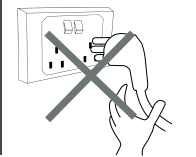

Haal het apparaat nooit uit elkaar als de stroom er nog op staat. Steek geen vingers of bestek in de mond van het apparaat, omdat dit menselijk letsel, ongelukken of machinaal falen kan veroorzaken.

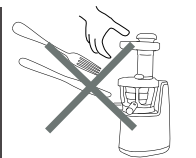


## VEILIGHEIDSMATREGELEN

- We raden u nadrukkelijk aan om de volgende veiligheidsmaatregelen goed te LEZEN
- We raden u nadrukkelijk aan om de volgende veiligheidsmaatregelen tijdens gebruik goed te VOLGEN



**Waarschuwing: Onjuist gebruik waarbij geen rekening wordt gehouden met de veiligheidsmaatregelen kan voor letsel of schade zorgen**

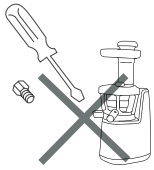


Haal dit apparaat nooit uit elkaar en repareer of monteer het nooit zonder advies van een professionele technicus. Gebruikt nooit onderdelen & accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Dit kan zorgen voor menselijk letsel, ongelukken of machinaal falen.




Zet dit apparaat a.u.b. stevig op een platte ondergrond waar er geen risico bestaat van vallen of aanstoten. Heftig aanstoten of vallen kan het apparaat kapot maken of zorgen voor menselijk letsel.



Gebruik dit apparaat nooit langer dan 30 minuten achterelkaar. Neem contact op met de Greenis klantenservice als u enige storing ervaart. Bij het eerste gebruik is het mogelijk dat er een vreemde geur vrijkomt, die na een korte periode vanzelf zal verdwijnen.

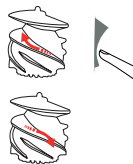

Wanneer de schroef stopt met draaien, dan dient u de power knop naar beneden te drukken om de motorrotatie om te draaien. Wanneer de omgekeerde rotatie stopt, kunt u weer veilig verder gaan met het gebruik van het apparaat. Een langdurige blokkade is waarschijnlijk een indicatie dat er iets mis is met de motor. Als dit regelmatig voorkomt, stop dan met het gebruik van het apparaat en neem direct contact op met de Greenis klantenservice.

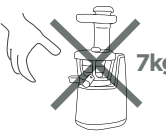

Het apparaat weegt ongeveer zeven kilogram. Verplaats het alleen maar handmatig. Een andere manier kan menselijk letsel of machinale schade veroorzaken.



Dit apparaat is alleen voor gebruik binnen gemaakt. Gebruik het niet buiten. Gebruik het niet voor onbedoelde functies die menselijk letsel of machinale schade kan veroorzaken.

## GREENIS KLANTENBERICHT

Greenis is toegewijd aan het leveren van 100% natuurlijke voeding voor al onze klanten met behulp van keukenapparatuur van hoge kwaliteit. Met de Greenis Slow Juicer kunt u genieten van een grote verscheidenheid aan gezonde sappen, samen met de volgende voordelen.

- Mogelijkheid om bladgroenten, kruiden en grassen (met een hoge opbrengst) te juicen wanneer deze goed zijn voorbereid
- Fruit EN groenten juicen, inclusief de zachte varianten
- Cold Pressing, om een sap met een superieure hoeveelheid aan enzymen en nutriënten te maken
- Lage snelheid (rpm), om oxidatie te minimaliseren en een sap te produceren dat langer goed blijft
- Rechtopstaand design dat de zwaartekracht gebruikt in het juicen
- Juice tapkraan om schuim te verminderen
- Minder afval dan centrifugale juicers
- Kindvriendelijk zonder scherpe bladen
- Ruimtebesparend design
- Automatische pulp ejectie voor een doorgaand automatisch juicen
- Ingebouwde omkeerfunctie elimineert verstopping voor een doorgaand juicen
- Gemakkelijk om schoon te maken dankzij de vijf onderdelen die maar een simpele spoelbeurt nodig hebben
- Weinig geluid

### Tweedelig juice systeem dat effectief werkt voor:

- Zacht fruit, zoals sinaasappels
- Hard fruit, zoals appels
- Zachte groente, zoals boerenkool
- Harde groente, zoals wortels
- Noten
- Tarwegras
- Sojabonen

### Andere functies die u kunt maken:

- Ijs van ingevroren fruit, zoals bananen
- Notenmelk van zachte of geweekte noten
- Sojamelk van sojabonen
- Tofu
- Babyvoedsel


# ONDERDELEN EN ACCESSOIRES



# ONDERDELEN EN ACCESSOIRES



## MONTAGE INSTRUCTIES EN KEUZES VAN ZEVEN

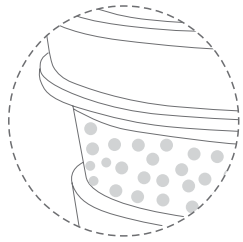


### GROVE ZEEF

De grove zeef is bedoeld om zacht fruit te juicen (aardbeien, kiwi's & tomaten) of plakkerig voedsel (bananen). Het eindresultaat zal met deze zeef bestaan uit sap met meer pulp. (Nylon materiaal)



### DUNNE ZEEF

De dunne zeef is bedoeld om hard fruit, bonen en groenten met vezels te juicen. De sap zal dunner zijn. (ULTEM/PEI materiaal)

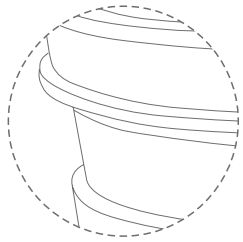


### HOMOGENE ZEEF / NEUTRALE ZEEF

Deze speciaal ontworpen neutrale zeef kan gebruikt worden om hard voedsel te vermalen (koffiebonen, amandelen, enzovoort). Het kan ook worden gebruikt om bevroren fruit ijs of babyvoedsel te maken. (ULTEM/PEI materiaal)

## INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE SILICONEN ONDERDELEN


### TIPS

- A. Zorg ervoor dat alle siliconen onderdelen goed zijn geplaatst voor het juicen. Als ze niet goed zijn geplaatst, dan kan er lekkage voorkomen.
- B. Siliconen onderdelen kunt u veilig demonteren en wassen en kunnen gewoon weer worden gebruikt als ze weer droog zijn.
- C. Houd een oogje in het zeil tijdens het schoonmaken van de siliconen onderdelen en gebruik geen heet water.

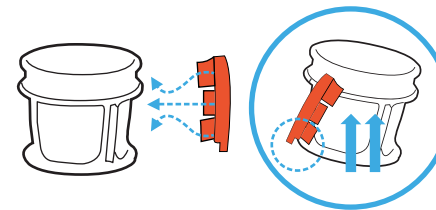


### DRAAIENDE BORSTEL

Siliconen Borstel. Zet de siliconen borstel in elkaar zoals op de afbeelding wordt getoond, plaats de staart van de borstel naar de onderkant en zet de onderdelen erin volgens de volgorde op de afbeelding.

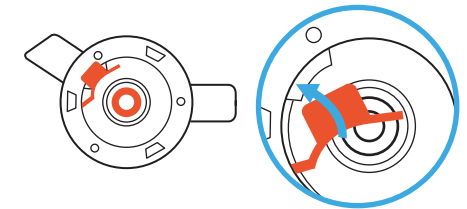

### ONDERKANT VAN DE JUICING KOM

Siliconen Juicer Stopper. Na schoonmaken, zet het in elkaar zoals de pijl op de afbeelding aantoont.

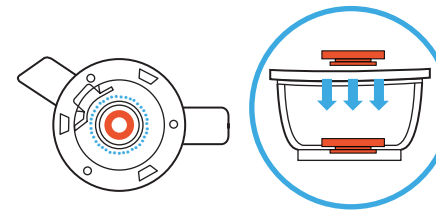

### ONDERKANT VAN DE JUICING KOM


Siliconen Ring. Plaats het correct, zodat het in de gleuf past. (Wanneer u de ring installeert, zorg er dan voor dat de kant met de grotere diameter aan de bovenkant is).

### TIPS

Wanneer u lekkage tijdens gebruik opmerkt, check dan eerst of alle siliconen onderdelen goed zijn geplaatst. Kleine siliconen onderdelen worden gemakkelijk gemist tijdens het in elkaar zetten, zorg er dus voor dat ze goed zijn geïnstalleerd. Als er een onderdeel mist of stuk is, neem dan contact op met de Greenis Klantenservice voor een vervanging van de onderdelen.


# MONTAGE INSTRUCTIES

- A.** Plaats de juicing kom in de basis, zoals te zien is op de afbeeldingen hieronder. Wanneer deze goed geplaatst is, zorg er dan voor dat de kom volledig in de basis is gedrukt en stevig vastzit.

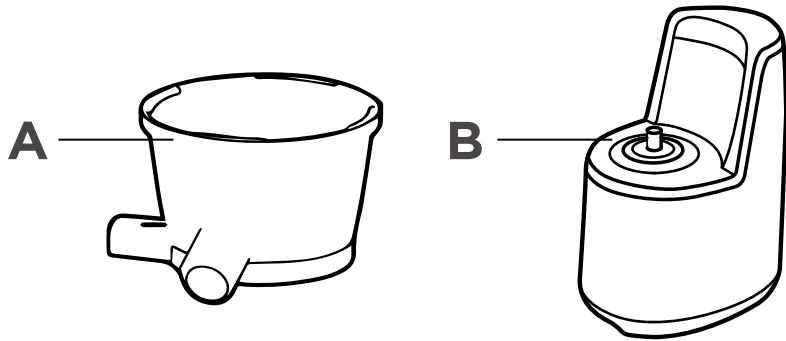

- B.** Plaats de zeef en de knijp schroef in de draaiende borstel, zoals te zien is op de afbeelding hieronder.


Wanneer de onderdelen goed in elkaar zitten, moeten ze gemakkelijk in elkaar kunnen draaien.

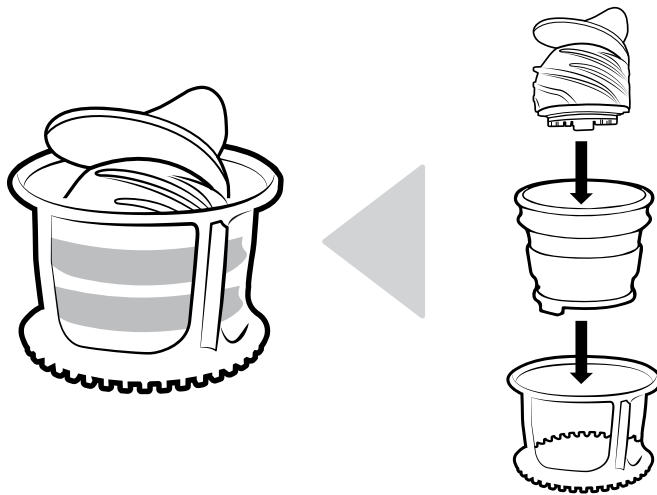

- C.** Nadat het goed in elkaar is gezet, plaats de uitrusting dan (juicing zeef, knijp schroef en draaiende borstel) in de juicing kom door de stip bovenop de zeef tegen de stip op de juicing kom te zetten.

Zorg ervoor dat de knijp schroef goed in de motor gleuf vastzit.


Wanneer het correct geplaatst is, draai de juicing zeef dan een beetje. De juicing zeef en de knijp schroef kunnen niet worden gedraaid wanneer het correct in elkaar gezet is en de zeef plat is.

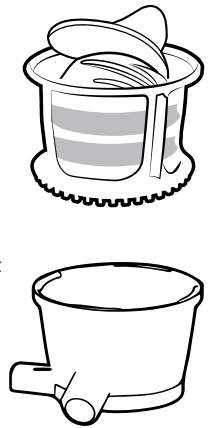

- D.** Plaats de hopper op de juicing kom zoals op de afbeelding te zien is, waarbij u de stip aan de zijkant van de hopper gelijk zet aan de stip op de zijkant van de juicing kom.

Het apparaat kan alleen maar werken wanneer deze twee onderdelen goed zijn geplaatst. Als u moeilijkheden ondervindt, zorg er dan voor dat de zeef en de knijp schroef goed zijn geplaatst.

- E.** Als u dat wilt, dan kunt u de ont-schuim tapkraan in de juice uitgang stoppen. Plaats de juice kan en de pulp kan onder de juice uitgang en de pulp uitgang. Wanneer u de tapkraan gebruikt, zorg er dan voor dat de kom niet meer dan één derde van de capaciteit gevuld is om lekkage te voorkomen.

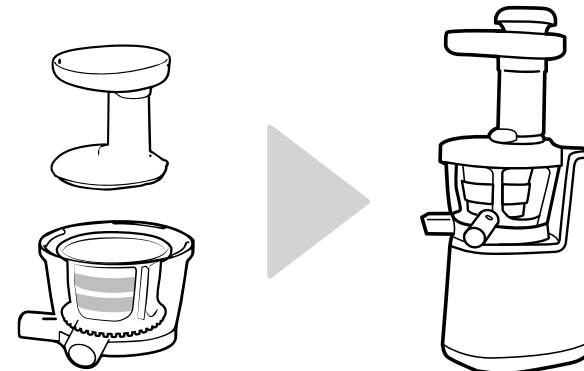




# GEBRUIKSAANWIJZING

Het apparaat bevat een beveiligingssysteem, het zal alleen normaal werken wanneer alle onderdelen correct zijn geplaatst.

1. Steek de stekker in het stopcontact en zorg dat de stroom aanstaat.

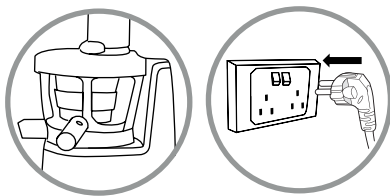

### WAARSCHUWING

Plaats de kannen onder de twee uitgangen (de juice & pulp uitgangen). Het is normaal dat het apparaat een piepend geluid maakt wanneer het opstart. Dit geluid komt van de frictie tussen de roterende borstel en de onderdelen in de juicing kom. De geluiden zullen verdwijnen zodra het voedsel erin wordt gedaan.

2. Doe het apparaat aan en breng langzaam voorgesneden stukken voedsel door de voedseltube naar binnen.



### WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet met natte handen. Het negeren van deze waarschuwing kan zorgen voor serieus letsel of elektrische schokken.

3. Was het voedsel goed voordat u het in de machine stopt. Stop er niet te veel in en druk het ook niet te hard aan, omdat dit kan zorgen voor verstoppingen, lekken of schade.



### WAARSCHUWING

Gebruik alleen de stamper om voedsel in de kom te krijgen. Gebruik nooit ander materiaal, zoals lepels, omdat dit zal zorgen voor schade aan de machine.



# GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Wat moet u doen als de knijp schroef stopt met werken:

Te hard, te veel of incorrect voorbereid voedsel dat in het apparaat wordt gestopt, kan het beveiligingssysteem activeren en het apparaat stoppen.



- A. Zet de powerknop uit.



- B. Druk op de omkeerknop zonder deze los te laten voor 3-5 seconden. Herhaal dit 2-3 keer. NB: Het kan zijn dat u voedsel weer naar boven ziet komen, dit is normaal.



- C. Maak het voedsel goed schoon voordat u het in de machine stopt. Stop er niet te veel voedsel in en druk het niet te hard aan, omdat dit verstoppingen, lekkage of schade kan veroorzaken.

### TIPS

De omkeerknop moet ingedrukt blijven. Als de Juicer nog steeds niet werkt na het volgen van de bovenstaande instructies, haal dan de stekker uit het stopcontact, haal het apparaat uit elkaar en maak het grondig schoon. Hier hoort het ontstoppen van elk soort afval uit de stopper aan de onderkant van de juicing kom bij. Het regelmatig juicen van fruit dat te hard is of te veel voedsel er tegelijk instoppen, kan de levensduur van het product verkorten.



## VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

- A. Verwijder harde zaden van fruit voordat u gaat juicen, zoals: kaki, perzik, pruim, enzovoort.
- B. Hard materiaal (kudzuwijnstok, suikerstokken, enzovoort) zijn niet geschikt om te juicen.
- C. De Juicer kan gebruikt worden om vochtige knoflook en pepers fijn te stampen. Het is niet geschikt om droge granen te malen.
- D. Wanneer u hard fruit of groente aan het juicen bent, zoals wortels, dan kunt u een luid geluid horen. Dit betekent niet dat het apparaat wordt beschadigt.
- E. Wees voorzichtig met het juicen van fruit en groente zoals druiven en tomaten, omdat het sap soms kan overstromen.
- F. Het gebruik van ingevroren fruit en groente kan de smaak van het sap veranderen.
- G. Het regelmatig gebruik juicen van hard voedsel (ijs, fruitzaden, enzovoort) kan de onderdelen beschadigen. Gebruik ze met mate.
- H. Dit apparaat moet niet langer dan 30 minuten ononderbroken worden gebruikt.
- I. Drink het sap zo snel mogelijk na het juicen; als u het sap in de koelkast wilt bewaren, gebruik dan een afgesloten container.
- J. Te veel hard voedsel juicen kan ervoor zorgen dat het moeilijk is om de hopper weer te verwijderen.

## VOEDSELVOORBEREIDING & JUICING TECHNIEKEN

De Greenis Slow Juicer is veelzijdig en levert altijd resultaat. Het maakt notenmelk, bevroren toetjes en babyvoedsel en kan grassoorten, fruit en groente juicen.

Incorrect gebruik van de Greenis Slow Juicer kan sap maken met veel pulp of het apparaat blokkeren. Verstopping kan gebeuren door de manier waarop u het fruit en de groente voorbereidt of door hoe u het in het apparaat stopt. Een goede voorbereiding is het halve werk en de sleutel tot gemakkelijk juicen.

Al het fruit en groente moet als volgt worden voorbereid:

- Stop uw producten eerst in de koelkast voordat u ze gaat juicen. Dit zorgt ook voor minder pulp.
- Maak het goed schoon.
- Remove an
- Snijd de ingrediënten in kleine stukjes die gemakkelijk passen. Zorg ervoor dat ze niet langer zijn dan 3-5 centimeter. NB: Dit is extra belangrijk voor vezelrijke groenten zoals selderij, boerenkool, spinazie en alle grassoorten.

Leer uzelf de onderstaande tips aan voor optimale resultaten.

### Tip #1) Druk geen voedsel in de Greenis Slow Juicer

De meesten van ons zijn gewend aan de ouderwetse centrifugaal werkende juicing machines. Als u het nog weet, met deze apparaten is het nodig om het voedsel hard erin te drukken en ze maken het mogelijk om grote hoeveelheden er tegelijk in te stoppen, zoals hele appels. U moest zelfs hard drukken op wortels en appels om ze door de draaiende bladen heen te krijgen, zodat ze in hele kleine stukjes werden gehakt.

Met de Greenis Slow Juicer is dit allemaal verleden tijd! Er is geen draaiend blad en er wordt geen voedsel in kleine stukjes gehakt. Het is niet nodig om te drukken. U hoeft alleen maar het voedsel er simpelweg in te laten vallen. Vrijwel geen kracht is hierbij nodig! Sterker nog, wel kracht gebruiken zorgt ervoor dat er pulp in uw sap komt of de Juicer zal blokkeren.

## VOEDSEL VOORBEREIDING & JUICING TECHNIEKEN

Wanneer u grassoorten wilt juicen, geef de Greenis dan een klein beetje gras per keer: knip het gras in korte stukjes van ongeveer 3 centimeter om ervoor te zorgen dat het afval gemakkelijk afgevoerd kan worden. U hoeft het gras NIET in een balletje te duwen zoals u dat gewend bent met centrifugale juicers. Sterker nog, u kunt gewoon langzaam kleine stukjes gras, koriander, peterselie en andere soorten erin doen zonder een enkel probleem! Op deze manier kunt u ook boerenkool en spinazie juicen.

Een super tip voor grote bladerige, pezige of vezelige groente is om het blad van de stam te verwijderen, beide in stukjes van 3-5 centimeter te snijden en ze zachtjes aan de machine te voeren, waarbij de schroefboor de ingrediënten in de Juicer trekt. U hoeft hierbij de stamper alleen maar te gebruiken als dat echt nodig is.

### Tip #2) Juice planten met weinig vezels eerst daarna die met veel vezels

U krijgt nu een heel belangrijke tip: Wanneer u planten met veel vezels gaat juicen, zoals selderij of spinazie, juice deze dan op het laatst! Waarom? Omdat de vezels van selderij de neiging hebben om samen te komen in de uitgang van de juicing kom onder de juicing schroefboor. Wanneer deze verstopt raakt, zal het sap overstromen en krijgt u extra pulp in uw sap. Door tip #1 te volgen, voorkomt u dit probleem bijna helemaal.

Zolang als de uitgang open blijft, zal de pulp in uw sap worden geminimaliseerd. Dus de beste manier om dit te doen, is door de groente en fruit met de minste vezels eerst te juicen: Appels, wortels, enzovoort. Bewaar de planten met meer vezels voor het laatst. U krijgt hierdoor een veel beter resultaat.

### Tip #3) Juice uw sap!

Wanneer u nog steeds te veel pulp in uw sap vindt, kunt u deze gewoon weer terug in de machine doen! U zult merken dat bij de tweede keer juicen, praktisch alle pulp is verwijderd.

U kunt het sap ook zeven met een nootmelk zak of met de zak die in uw tofu doos zat. Het komt erop neer dat wanneer u deze drie tips volgt, u zult merken dat de Greenis Slow Juicer erg weinig pulp in uw sap maakt en niet blokkeert.

NB: Wanneer u al een tijdje uw Juicer heeft gebruikt, controleer dan of de siliconen wisselbladen niet zijn versleten, dit kan namelijk ook zorgen voor meer pulp in uw sap.

## SCHOONMAKEN EN ONDERHOUDEN VAN UW JUICER

1. Doe het apparaat uit. Raak het stopcontact niet met natte handen aan.
2. Draai de hopper om deze te ontsluiten met de twee uitsteeksels. Zorg ervoor dat de pijl naar de open kant wijst voordat u deze van de kom afhaalt.
3. Haal het apparaat uit elkaar door de stappen voor het in elkaar zetten om te draaien.
4. Nadat u het apparaat uit elkaar heeft gehaald, maak de onderdelen dan schoon onder de kraan met de schoonmaakborstel. Gebruik geen metalen spons voor het schoonmaken, omdat dit het apparaat zal krassen en beschadigen. Het kan niet in de afwasmachine worden gedaan.
5. Dompel het hoofdonderdeel niet onder in water, maar gebruik een droge handdoek of een natte spons voor het schoonmaken.
6. Laat de onderdelen drogen in een open, schoon en luchtige ruimte na het wassen. Houd het buiten het bereik van kinderen.

Om de levensduur zo lang mogelijk te houden, is het belangrijk om het apparaat zo direct mogelijk na gebruik schoon te maken.

Als het erop lijkt dat de plastic onderdelen erg droog zijn, veeg er dan bakolie over en was het daarna met een zacht schoonmaakmiddel.

## ZELF SCHOONMAAK

Wanneer u meer dan één sap wilt maken, is het niet nodig om na elk verschillend voedsel het apparaat weer schoon te maken. Een snelle zelf schoonmaak zorgt ervoor dat het voedsel niet zal mengen.

1. Zorg ervoor dat de kannen onder de uiteinden staan. Zet de juicing tapkraan uit.
2. Zet de Juicer aan en schenk er langzaam een kom schoon water in.
3. Doe de juicing tapkraan weer aan als het apparaat schoon is.

NB: Wanneer u klaar bent met juicen, haal dan het apparaat wel uit elkaar en maak het schoon volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

## STORINGSANALYSE

Check de volgende storingsanalyse...  
 Analyse wanneer het apparaat niet werkt:

- A.** Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
- B.** Controleer of alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd. Het apparaat werkt alleen maar als alle onderdelen op de juiste manier zijn ingesteld. Als de Juicer niet opstart of een vreemd geluid maakt, controleer dan de montage.
- C.** Controleer of de hopper op de juiste manier vastzit in de juicing kom: de Juicer zal niet starten als dit niet op de juiste manier is gedaan.

### Het apparaat werkt niet

Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit.  
 Zorg ervoor dat het apparaat goed in elkaar is gezet.

### Het apparaat stopt terwijl het aan het juicen is

Controleer of de stekker niet uit het stopcontact is gegaan.  
 Zorg ervoor dat u zeker weet dat u niet te veel of te hard voedsel in de Juicer hebt gestopt.  
 Controleer of u het apparaat niet te lang achter elkaar aan heeft staan.

### Er lekt sap uit de onderkant van de juice kom

Controleer of de siliconen stopper goed vastzit.

### Het apparaat schudt wanneer het aan het juicen is

De rotatie van de motor zorgt altijd voor een kleine trilling.  
 Zorg ervoor dat het apparaat op een platte ondergrond staat.  
 Zorg ervoor dat het voedsel op de juiste manier is voorbereid.

### Er zit een kleine afscheiding in het sap

Wees u ervan bewust dat sommige ingrediënten een verschillende dichtheid hebben, waardoor er een kleine afscheiding in het sap kan ontstaan. U hoeft alleen maar even te roeren en kunt naar hartenlust genieten.

### Abnormaal geluid

Zorg ervoor dat het apparaat op een platte ondergrond staat.  
 Zorg ervoor dat u zeker weet dat u niet te veel of te hard voedsel in de Juicer hebt gestopt.

## STORINGSANALYSE

### Vlekken op de containers of accessoires

Maak het apparaat direct na gebruik schoon om te voorkomen dat pulpstukjes eraan blijven plakken. De containers of accessoires kunnen vlekken krijgen door voedsel te juicen dat veel pigment heeft. Maak het schoon met bakolie en daarna met afwasmiddel.

### Hopper/deksel zit vast

Forceer het niet open. Zorg ervoor dat er geen uitbundige hoeveelheid pulp in het apparaat zit.  
 Zet de Juicer aan om dit te helpen verwijderen.  
 Check of ongeïdentificeerde of harde objecten er nog inzitten.  
 Gebruik de omkeerknop om objecten terug te duwen.

## PRODUCT SPECIFICATIES

Product naam	Greenis Slow Juicer
Model	F-9010
Kracht	200W
RPM	65rpm
Snoer lengte	1.2m
Motor type	AC motor
Zekering	5A
Product gewicht	6.5KG
Afmetingen	14cm(W)*21cm(L)*44cm(H)
Geluidsvolume	30-50 decibel

