

GEBRUIKSAANWIJZING LED MUURDIMMER 176372 2483HC

Deze led muurdimmer (3-150W/VA) is geschikt voor het dimmen van de volgende lichtbronnen:

- gloei- en halogeen lampen (230V, max 150W)
- dimbare (retrofit) led lampen (230V, max 70W)
- 12V halogeen lampen gecombineerd met dimbare elektronische trafo's (120W max)
- laag voltage led lampen gecombineerd met dimbare led drivers (120W max)


Karakteristieken van deze led muurdimmer:

- fase-afsnij dimmer ('R,C'), 230V/50Hz
- dimmer heeft een soft start zodat piek stromen worden voorkomen die negatieve invloed hebben op de levensduur van led lampen
- met de interne (druk) wisselschakelaar kan deze dimmer in combinatie met een gewone wisselschakelaar een (led) lamp bedienen (hotelschakeling)

Werking van de dimmer:


Na veilige installatie, de lamp inschakelen door de druk/draai knop **1** in te drukken. Zet de draaiknop **1** op minimum waarde door de draaiknop helemaal linksom te draaien. Door middel van de schuifschakelaar **2** kan de gewenste start lichtsterkte (bij laagste dim stand) worden ingesteld (profiel stand 1, 2, 3 of 4). Door de knop **1** helemaal rechtsom te draaien, wordt de maximum lichtsterkte bereikt. Indien het lichtbeeld van de (led) lamp stabiel is (van minimum tot maximum lichtsterkte) en als het regelbereik bevredigend is, dan is het juiste profiel voor de toegepaste (led) lamp gevonden.

(Tekening A.)
Aansluitschema met alleen een dimmer

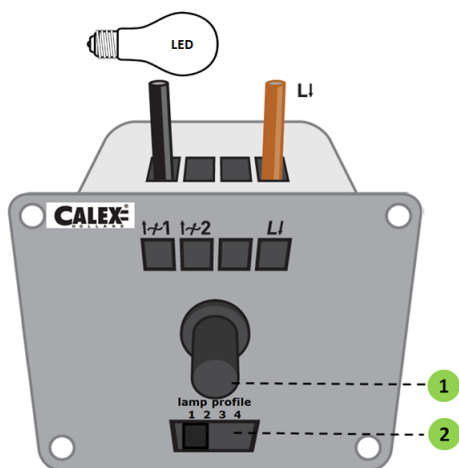

Dimmer 1

(Tekening B.)
Aansluitschema met dimmer en wisselschakelaar (hotelschakeling)

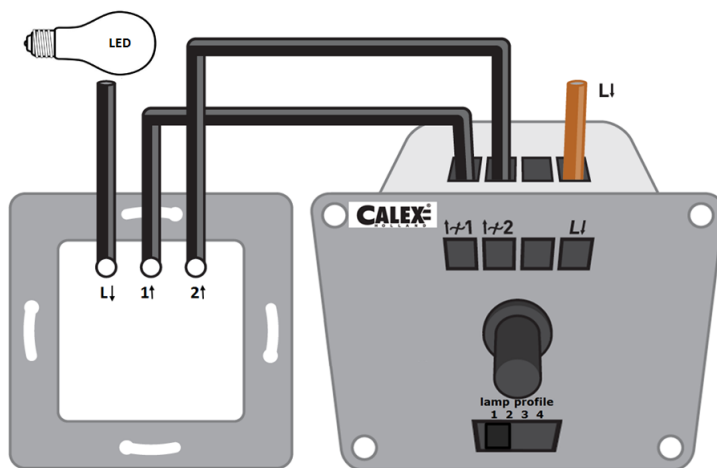

Schakelaar 1

Dimmer 1

INSTALLATIE:

- Schakel voor het installeren eerst de stroom uit
- Strip de draden voldoende (ca. 5 mm)
- Sluit de dimmer aan volgens de van toepassing zijnde tekening; in het geval van alleen een dimmer, tekening A. toepassen, in geval van een hotelschakeling tekening B. toepassen
- Schroef de dimmer vast in de inbouwdoos
- Stel met de schuifschakelaar (2) de gewenste minimale dim stand in (1, 2, 3 of 4) waarbij de draaiknop (1) op de minimum stand (linksom)
- Monteer het raam, het afdekplaatje en de draaiknop
- Met de draaiknop (1) bepaalt u de gewenste dimstand van de (led)lamp

GEREEDSCHAP:

- Kleine schroevendraaier

De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de dimmer. De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen bij de vakhandelaar d.m.v. uw aankoopbon.

Versie NL 1.2 (11/01/17)

Deze handleiding goed bewaren voor (her)installatie!