


Handleiding Bikespeed Giant Syncdrive Core, Life, Sport en Pro t/m 2021

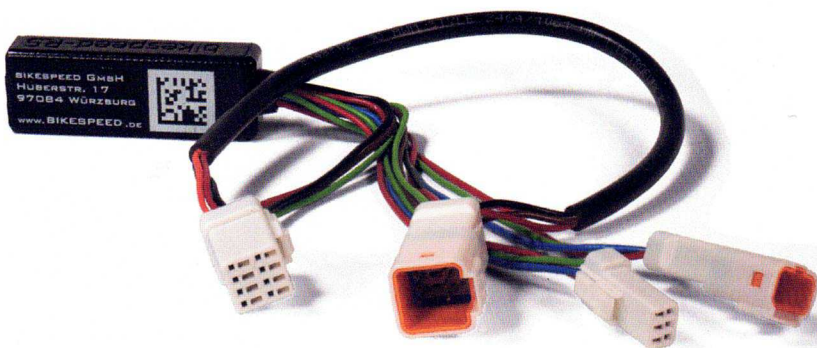

Met het RideControl Charge, EVO, Ergo, Ergo2, Dash, RideDash
EVO en RideDash plus display



versie 2021/2022

**De montage moet door een ervaren E-bike monteur worden uitgevoerd.
Verwijder de accu voor inbouw van de module!**

Deze module verschuift de begrenzing van 25 km/h naar 45 km/h.

Onderstaande beschrijving is een voorbeeld. De uitvoering van afdekkappen en motorbevestigingsbouten kan per model verschillend zijn.

- Verwijder de rechter crankarm met een cranktrekker en verwijder de evt. aanwezige kettingkast. Demonteer de eventueel aanwezige steenslagbeschermer aan de onderkant.
- Verwijder de borgmoer van het kettingwiel op de motoras met een dopsleutel 36mm. Let op: linkse draad!
- Verwijder beide afdekkappen. Draai de drie motorbouten met een Torx30 sleutel los en verwijder de voorste en middelste. De motor kan gekanteld worden en connectors zijn nu bereikbaar.

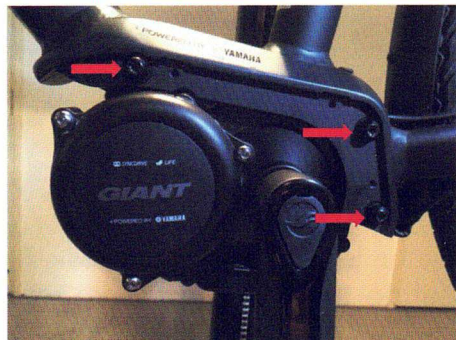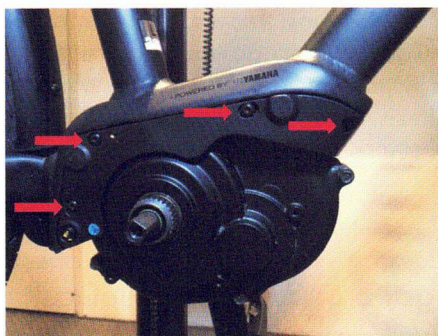

- Zoek de 8-aderige connector van de display en de 3-aderige witte connector van de snelheidssensor (groen-blauw-rood). Koppel deze twee connectors los.

- Plug de connectors van de Bikespeed module tussen de losgemaakte originele connectors (Zie afbeeldingen links).

- Monteer nu de accu om te testen of de montage correct is uitgevoerd. Schakel de e-bike in, wacht even tot de snelheidsaanduiding in beeld is. Activeer en deactiveer de module zoals hier onder staat beschreven.