

byzoo

INNOVATIVE COOKING

VACUUM BLENDER

Giraffe Serie

www.byzoo-global.com



Prevent
Oxidation



Minimize destruction
of nutrients



Powerful
blades



Smooth
texture



Smart
blending



Safety
lock

Voorzorgsmaatregelen

Waarschuwing

1. Na gebruik blendkan en -deksel volledig reinigen en afdrogen.
 - Als schuim/voedingsresten in de terugslagklep komen, kan dit problemen veroorzaken.
2. Gebruik alleen geschikte blendkannen. Vervang deze niet en pas deze niet aan.
 - Dit kan het product beschadigen.
3. Bewaar voedingsmiddelen na het vacumeren in de koelkast.(Bewaar niet in een vriezer)
 - Vacumeren heeft geen steriliserende werking op voedsel.
4. Gebruik geen koelzuurhoudende drank, graan, bevroren of kleverige voedingsmiddelen.
 - Dit kan de machine beschadigen.
5. Ingrediënten mogen niet in de beveiliging op het motorblok komen.
 - Dit kan de machine beschadigen.
6. Houd de maximale en minimum hoeveelheid van ingrediënten aan.
 - Afwijken hiervan kan de machine beschadigen.
7. Controleer voor gebruik alle pakkingen van de glazen blendkan.
8. Bij het monteren van glazen blendkan en het messenblok, altijd strak in elkaar zetten met de afdichting.
 - Als de met messenblok gemonteerde glazen kan los zit, kan water lekken en kan de vacuümfunctie niet goed werken.
9. Wanneer het product niet gebruikt wordt, volg dan de betreffende instructies.

Gebruiksaanwijzing


< Blendkan >

- Maximum volume voor ingrediënten
- Maximum volume (1000ml) voor ingrediënten inclusief melkproducten (melk, sojamelk, etc.)
- Maximum volume(700ml) voor melkproducten zoals melk of sojamelk
- Minimum volume(400ml) voor ingrediënten
- Maximum volume(400ml) voor ijs


< Vacuüm beker >

- Maximaal volume 500ml

<Blendkan glas>

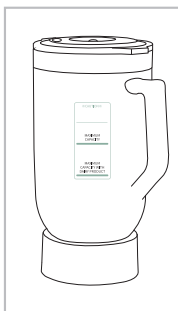


<Vacuüm beker>

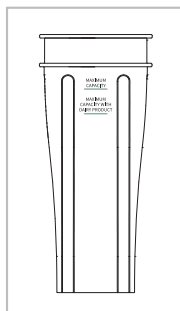


Product Specificaties

Motorblok

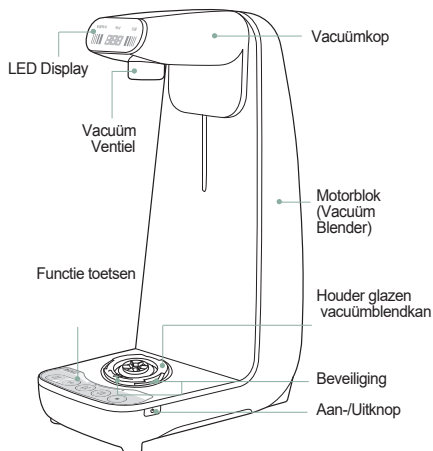


Glazen blendkan met messenblok

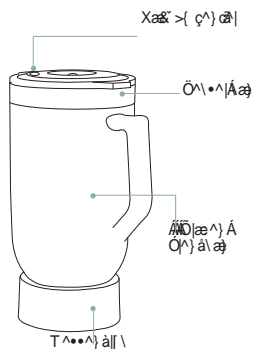

Product Naam	Byzoo Vacuüm Blender
Versie Nummer	ZAG01E
Power	600W
Voltage	230 V~ / 50 Hz
Opstarttijd	5 (minuten)
Maat	(284mm) x (150mm) x (417mm)
Gewicht	Motorblok 3850g, Glazen vacuüm blendkan met messenblok 1910g


< Inhoud >

1. Byzoo Vacuüm Blender 1 Set
2. Glazen vacuümkan met messenblok
3. Vacuümbeker
4. Handleiding

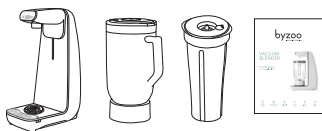

Onderdelen

; `UnYb'j acu~ mVYbX_Ub Jacu~ mVY_Yf

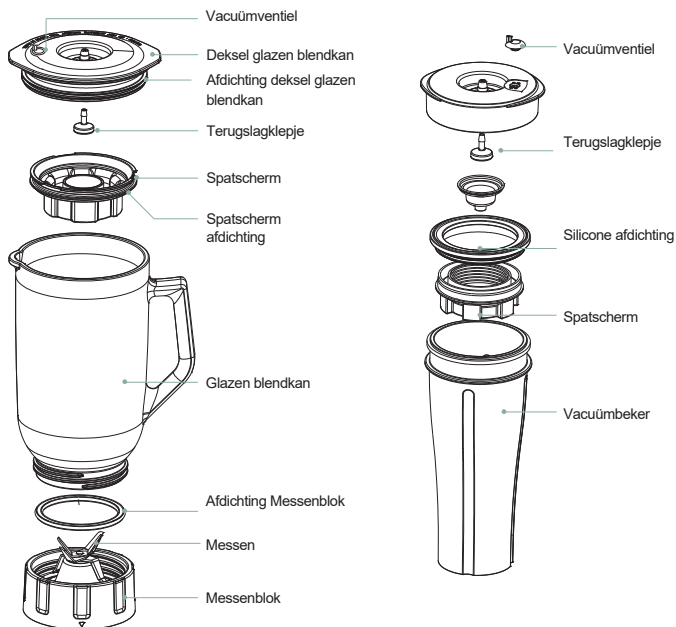

Reiniging en onderhoud

1. Reinigen glazen vacuüblendkan

- Doe water in de glazen kan en druk op de pulseerknop om de blender 15 seconden aan te zetten. Voedselresten worden eenvoudig verwijderd. Gebruik geen afwasmiddel. (Dit beschadigt het product)
- Het mes is erg scherp, voorzichtig de messen monteren en demonteren.


2. Reiniging messenblok

- Het messenblok is niet waterproof, dus dompel het niet in water. Reinig het mes onder de kraan en droog geheel af. Reinig het messenblok met een zachte doek.
- Het mes is erg scherp, zorg dat u zich niet bezeerd.

3. Reinigen Deksel

- Demonteer het deksel en maak alle afdichtingen, ventielen en terugslagklepje goed schoon.
Droog volledig voor gebruik.
- Product kan storing geven of stuk gaan als voedingsresten niet van het deksel verwijderd zijn.

① Montage en demontage van deksel glazen vacuüblendkan

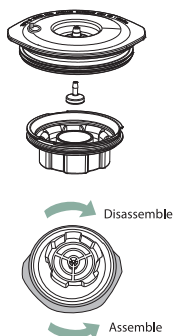

② Montage en demontage van deksel vacuümbeker



4. F.Y.b.] Yb'AclcfV'c_

- Ünä äÄ@ç [ç]à[[VÄ ^o]ee , , æ(Ä æ'Ä ^oÄ ^ çæpæ, æ(ää'Ä) Ä^ Äæç@Ä [\.
- Öäç^Ä) Ä æ'Ä] Ä@ç [ç]à[[\ Öä ä ä Ä] ä ä Ä) Ä^ & ä & @ Ä & ç \ Ä^ [[: ä ^) É
- Qä ä) Ä'Ä æ'Ä Ä@ç [ç]à[[\ Ä [(çöæpÄ Ä ç \ \ Ä ä Ä@ç] &) çæçÄ) Ä^ Ä [ç] çæçÄ [] Ä ^çÄÄ] ä ç'ÄçÄ


5. Na reinigen

- Na het reinigen, alle onderdelen goed afdrogen en bewaren in luchtige ruimte.

6. Overige waarschuwingen

- Reinigen met gebruik van staalwol of staalborstel kan het product en de vacuümfunctie beschadigen.
- Gebruik nooit benzine, terpentine of wax. Dit kan brand veroorzaken.

Verklaring bedieningspaneel

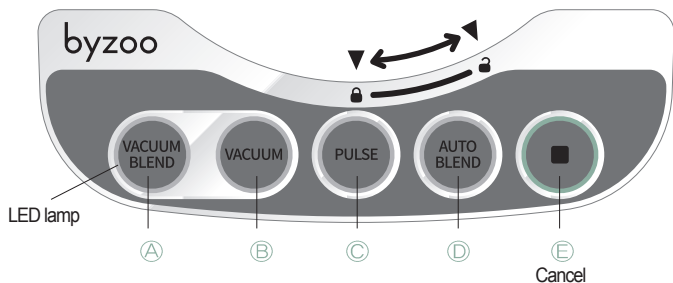

- A** VacuÛmblendfunctie is voor het automatisch vacumeren en blenden.
- B** VacuÛmfunctie is voor alleen vacumeren zonder blenden, wanneer u wilt.
- C** Pulseerfunctie is voor direct blenden zonder vacumeren.
- D** Autoblendfunctie is voor het blenden met herhaaldelijk zachte en sterke beweging.
- E** Deze knop stopt direct alle functies.

1. Doe de stekker in het stopcontact, druk op de aan-/uitknop aan de rechter kant van de blender aan en de LED lamp zal branden.
2. Zet blendkan met het pijltje op het messenblok bij het open slotje en draai naar dicht slotje.
 - 3-1. Als glazen kan goed geplaatst is, zal het bedieningspaneel verlicht zijn.
 - 3-2. Als de vacuÛmbeker goed geplaatst is, zal alleen de vacuÛmfunctie verlicht zijn.
 - De vacuÛmbeker kan niet gebruikt worden voor de blendfuncties.
4. Indien u op een knop drukt, zal de vacuÛmkop omlaag komen en start de gekozen functie.
5. Indien u op de Cancel knop drukt, zullen alle functies stoppen en zal de vacuÛmkop automatisch omhoog gaan.
(Indien een fout optreedt, druk op cancel en alle functies zullen teruggaan naar het begin)

Verklaring knoppen functies

[Power]

- De aan-/uit-knop zit rechts aan de onderkant. Als u de stekker in het stopcontact steekt, de powerknop indrukt, licht LED lamp op display op. Na correct plaatsen blendkan kunt u de gewenste functie kiezen.
- Na gebruik schakelt u het apparaat met de powerknop uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Indien de glazen blendkan niet goed op het motorblok gezet is, zal na het indrukken alleen het lampje van de vacuÛmfunctie branden.
- Als de glazen vacuÛmblendkan correct op het motorblok is gezet, zullen de lampen bij alle functies branden (vacuÛmblenden, vacumeren, pulseren, autoblend). Indien niet alle lampen branden, is de kan niet goed op het motorblok gezet en dient u dit te controleren en corrigeren.
- Alleen de vacuÛmfunctie zal verlicht zijn indien u de vacuÛmbeker op het motorblok zet. Met deze beker zal alleen de vacuÛmfunctie gebruikt kunnen worden.

[J U W ~ a V Y b X Y b (automatigW)]

- Vacuüblend is een functie waarbij vacumeren en blenden gecombineerd worden.
- Na toevoegen van ingrediënten in de blendkan, zet u de blendkan op het motorblok en drukt u op de vacuüblend knop. De vacuümkop zal automatisch omlaag komen en de blender start meteen.
- Dit is eenvoudig in gebruik, het vacumeren en blenden gaat automatisch.
- Verklaring van acties:
 1. Vacumeren start na indrukken van vacuüblend functie. De vacuümkop komt automatisch omlaag en gekozen functie wordt gestart.
 2. LED Display laat vacuümfunctie zien.
 3. Na het vacumeren, wordt een minuut geblend. (LED Display toont de tijd)
 4. Druk op de cancel knop als het blenden klaar is, de vacuümkop gaat omhoog en de vacuüblend functie is klaar.

[Vacuüm]

- De vacuümfunctie gebruikt u om alleen te vacumeren zonder te blenden. Deze functie kunt u voor de vacuümbeker en blendkan gebruiken.
- Vacuümkop komt omlaag en start met vacumeren als u de vacuüm knop indrukt.
- Direct na het vacumeren kunt u andere functies gebruiken (vacuüblend, direct blenden, blenden met pulseerfunctie) alleen indien u de blendkan heeft gebruikt.
- Indien u de vacuümbeker heeft gebruikt, dan bent u na het vacumeren klaar. Indien u de cancel knop indrukt, gaat de vacuümkop omhoog en blijft de beker vacuüm. U kunt het vacuüm in de beker opheffen door het vacuümventiel op het deksel van de beker te openen.

[Pulseren]

- Pulseren is geschikt voor kort blenden zonder vacumeren.
- Indien u handmatig wilt blenden zonder vacumeren, zet u de blendkan op het motorblok en drukt u op de pulse knop. Door de eerste keer drukken komt de vacuümkop omlaag en daarna kunt u door een tweede keer te drukken de pulseerfunctie starten.

[Auto Blend]

- Met automatische blendfunctie kunt u herhaaldelijk met zachte en harde snelheid blenden.
- Automatisch blenden duurt een minuut en u kunt de resterende tijd zien op het LED display.

[Cancel/Finish]

- Met deze knop worden alle functies direct gestopt.
- Bij eventuele storing, hoort u een alarm en zal het LED display knipperen. In dit geval dient u direct de cancel knop in te drukken.
- U drukt op cancel om de vacuümkop omhoog te laten gaan. Nadat de blendfunctie klaar is, gaat de vacuümkop niet vanzelf omhoog, u dient dan op de cancel knop te drukken.

