

# beurer

## LB 55



**NL** Luchtbevochtiger  
Gebruiksaanwijzing





Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

## WAARSCHUWING

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet als u het vult of reinigt.
- Bij gebruik met ingeschakelde waterverdamping is de vrijkomende stoom heet – u kunt zich hieraan verbranden.
- Gebruik geen oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.

### Geachte klant,

We zijn blij dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, hartslag, zachte therapie, massage, beauty, lucht en baby.

Met vriendelijke groet,

Uw Beurer-team

### Kennismaking

De mens brengt het grootste deel van zijn tijd in gesloten ruimten door. Voor een ideale binnenlucht wordt een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60% aangeraden. Vooral in de winter is deze waarde vaak lager, omdat tijdens het luchten koude lucht met een lage luchtvochtigheid naar binnen stroomt en hier wordt opgewarmd.

Deze droge lucht absorbeert vocht en droogt de slijmvliezen en de huid, maar ook meubels uit.

Een te droge binnenlucht heeft een reeks negatieve effecten:

- Slijmvliezen en lippen drogen uit
- De ogen beginnen te branden
- Infecties en aandoeningen van de luchtwegen worden erger
- U voelt zich loom, vermoeid en kunt zich slecht concentreren
- Huisdieren en kamerplanten hebben last van de droge lucht
- Het wordt stoffiger
- Textiel gemaakt van synthetische vezels, zoals tapijten en synthetische vloeren, wordt statisch
- Houten meubilair en voornamelijk houten vloeren kunnen schade oplopen
- Muziekinstrumenten moeten steeds opnieuw worden gestemd

Let op: het gebruik van deze luchtbevochtiger kan er ook toe leiden dat de ruimte overbevochtigd wordt, bijvoorbeeld als

- u het apparaat op een hoge vermogensstand gebruikt,
- de afgegeven vochtigheid niet uit de ruimte weg kan,
- er reeds sprake is van een hoge luchtvochtigheid.

Controleer de luchtvochtigheid indien mogelijk met behulp van een hygrometer.

## Funcities van het apparaat

De luchtbevochtiger LB 55

- Bevochtigt de lucht met warmwaterdamp, zeer hygiënisch
- Heeft de volgende bevochtigingscapaciteit: 200 ml/h en 400 ml/h
- Is geschikt voor ruimten met een oppervlak tot 50 m<sup>2</sup>
- Heeft een uitneembaar waterreservoir van 6 liter
- Is beveiligd tegen oververhitting
- Wordt automatisch uitgeschakeld als er geen water meer beschikbaar is
- Controlelampje groen: apparaat in gebruik
- Controlelampje rood: waterreservoir leeg
- Kan afhankelijk van de hardheid van het water met kalkpads worden gebruikt om sterke kalkaanslag te voorkomen.

## Inhoud

1. Omvang van de levering.....	3	8. Reiniging en onderhoud .....	8
2. Verklaring van de symbolen .....	3	9. Toebehoren en reserveonderdelen.....	10
3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen .....	4	10. Wat te doen bij problemen.....	10
4. Voorgescreven gebruik .....	6	11. Verwijdering .....	11
5. Beschrijving van het apparaat .....	6	12. Technische gegevens.....	11
6. Ingebruikname.....	7	13. Garantie / Service .....	11
7. Gebruik.....	7		





## 1. Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- Luchtbevochtiger
- 15 reservekalkpads
- Deze gebruiksaanwijzing

## 2. Verklaring van de symbolen

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	<b>WAARSCHUWING</b> Waarschuwt voor mogelijke situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.
	<b>LET OP</b> Geeft aan dat bepaalde handelingen mogelijk schade veroorzaken aan het apparaat of de toebehoren.
	<b>Productinformatie</b> Verwijzing naar belangrijke informatie
	Verpakking overeenkomstig de milieu-eisen verwijderen.

	Instructie lezen
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	<b>CE-markering</b> Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).

### 3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Het niet opvolgen van de volgende aanwijzingen kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook toegankelijk is voor andere gebruikers. Draag deze gebruiksaanwijzing samen met het apparaat over.



#### **WAARSCHUWING**

Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen hierin stikken.

#### **Stroomstoten**



#### **WAARSCHUWING**

Niet als elk elektrisch apparaat moet ook deze luchtbevochtiger voorzichtig en bedachtzaam worden gebruikt om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen.

- Gebruik het apparaat alleen met de op het apparaat aangegeven netspanning (het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de basis).
- Sluit het netsnoer alleen aan op het stopcontact, wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Gebruik het apparaat nooit wanneer het apparaat of de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het is gevallen of wanneer water in het apparaat is gekomen.
- Gebruik het apparaat niet tijdens onweer.
- Schakel het apparaat in het geval van een defect of storing onmiddellijk uit. Trek de stekker uit het stopcontact.
- Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Til het apparaat nooit op en draag het nooit aan het netsnoer.
- Zorg dat het netsnoer niet wordt afgeklemd.
- Zorg dat de netsnoeren niet in aanraking komen met warme oppervlakken.
- Zorg ervoor dat het netsnoer en de stekker niet met water of andere vloeistoffen in aanraking komen.
- Gebruik het apparaat alleen in droge ruimtes (bijvoorbeeld nooit in de badkamer, in de sauna, enzovoort).
- Raak nooit een apparaat aan dat in het water is gevallen. Trek eerst onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Stoot niet tegen het apparaat en laat het niet vallen.

#### **Brandgevaar**



#### **WAARSCHUWING**

Oneigenlijk gebruik of het negeren van de instructies in deze gebruikshandleiding kan brand veroorzaken! Gebruik de luchtbevochtiger daarom

- niet onder een afdekking zoals een deken, kussen, ...
- niet in de buurt van benzine of andere licht ontvlambare stoffen.

## Kans op verbranding



### WAARSCHUWING

- De vrijkomende stoom is heet!
- Houd uw handen en gezicht tijdens het gebruik in geen geval boven de draaibare stoomsproeier [1].
- Vermijd contact met warme oppervlakken.
- Probeer de stoomtoren [3], de stoomsproeier [1] of de kalkpad [4] niet tijdens het gebruik of binnen 15 minuten na het uitschakelen van het apparaat en het uittrekken van de stekker te verwijderen. Deze onderdelen mogen alleen voor reinigingsdoeleinden worden verwijderd.
- Omdat er in deze luchtbevochtiger hoge temperaturen aanwezig kunnen zijn, moet u de benodigde veiligheidsmaatregelen treffen, vooral bij aanwezigheid van kinderen. Plaats het apparaat bovendien op een voor kinderen onbereikbare plaats.

## Gebruik



### LET OP

- Het apparaat moet na elk gebruik en voor elke reiniging worden uitgeschakeld en de stekker moet uit het stopcontact worden gehaald.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruikshandleiding beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.
- Voorkom dat mensen over het netsnoer kunnen struikelen.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen.
- Vermijd waterschade door zorgvuldig gebruik (bijv. waterschade door spatwater op houten vloer).
- Als het apparaat per ongeluk omvalt, kan er waterlekage optreden, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld en niet is aangesloten.
- De directe omgeving van de luchtbevochtiger kan vochtig worden.
- Bij hard water kan er een witte neerslag ontstaan.
- Plaats het apparaat niet op de vloer, maar op een verhoogde ondergrond (bijvoorbeeld een tafel of een kast).
- Plaats het apparaat zodanig dat de stoomuitlaat niet op voorwerpen is gericht.
- Verwijder het resterende water als u geen gebruik maakt van het apparaat.
- Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen.
- Plaats het apparaat op een ondergrond die niet gevoelig is voor water.

## Bewaren en onderhoud



### LET OP

- Reinig het apparaat alleen op de voorgeschreven manier.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat en op het snoer [11] of de stekker terecht komt.
- Schakel het apparaat altijd uit als het waterreservoir [8] leeg is of als u het apparaat niet gebruikt.
- Trek de stekker [11] uit het stopcontact en maak het apparaat schoon als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen, zoals ovens, verwarmingen of direct zonlicht.
- Bewaar geen benzine of andere licht ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat.

## Reparatie



### WAARSCHUWING

- Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door professionals. Onjuiste reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Ga voor onderhoud of reparaties naar een servicepunt of een erkende dealer.

## 4. Voorgeschreven gebruik

Deze elektrische luchtbevochtiger is bedoeld voor het hygiënisch, geruisloos en bacterievrij bevochtigen van woon- en werkruimten en is uitsluitend bedoeld voor privégebruik.




### WAARSCHUWING

- Als u lijdt aan een ernstige aandoening van de luchtwegen of longen, moet u uw arts raadplegen voordat u de luchtbevochtiger gebruikt.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruikshandleiding beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.

## 5. Beschrijving van het apparaat


### Luchtbevochtiger

- 1 Stoomsproeier
- 2 Afdekking
- 3 Stoomtoren
- 4 Kalkpad  
(onder de stoomtoren in de heetwaterkamer)
- 5 Heetwaterkamer  
(onder de stoomtoren, niet weergegeven)
- 6 Behuizing van de luchtbevochtiger
- 7 Handvatten van het waterreservoir
- 8 Waterreservoir, inhoud: 6 liter
- 9 Reservoirdop met ventiel
- 10 Weergave van het waterpeil
- 11 Snoer met stekker
- 12 Bedieningspaneel (zie ook onderstaande afbeelding)
- 13 Zwart luchtfilter

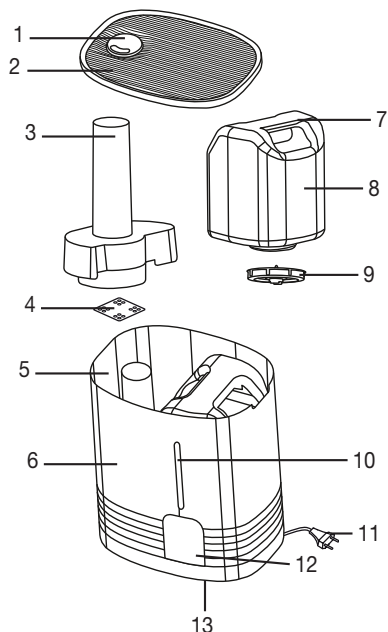

### Bedieningspaneel

- A Rood controlelampje brandt als het waterreservoir leeg is.
- B Groen controlelampje brandt als de luchtbevochtiger ingeschakeld is.
- C Stoomtoets voor het regelen van de luchtvochtigheid
- Toets ingedrukt: ca. 400 ml/h (veel stoom)
  - Toets niet ingedrukt: ca. 200 ml/h (weinig stoom)
- D ON/OFF-toets voor het in- uitschakelen van de luchtbevochtiger
- Toets ingedrukt: apparaat is ingeschakeld
  - Toets niet ingedrukt: apparaat is uitgeschakeld

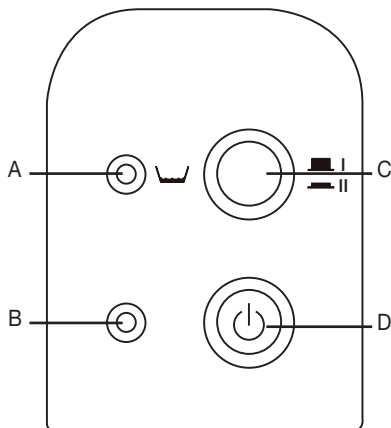

## 6. Ingebruikname

- Open de doos.
- Verwijder al het plastic.
- Controleer het apparaat, de netstekker en het netsnoer op beschadigingen.

### Voor het eerste gebruik reinigen

Om hygiënische redenen adviseren wij u de behuizing van de luchtbevochtiger [6], het waterreservoir [8] en de kalkpad [4] voorafgaand aan het eerste gebruik grondig uit te spoelen met koud water. Ga daarbij te werk zoals beschreven in hoofdstuk 8 “Reinigen en opbergen”, paragraaf “Apparaat reinigen”.

### Waterreservoir vullen

Vul het waterreservoir [8] als u het apparaat in gebruik wilt nemen of als het rode controlelampje [A] brandt, wat aangeeft dat het waterpeil te laag is.



#### LET OP

- Gebruik uitsluitend schoon leidingwater om het waterreservoir [8] te vullen.
- Voeg in geen geval iets toe aan het water.
- Zorg ervoor dat de reservoirdop [9] met afdichting aan de onderzijde van het waterreservoir [8] goed gesloten is, voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Verwijder de afdekking [2] van de luchtbevochtiger.
- Trek het waterreservoir [8] aan de handvatten [7] naar boven toe uit de luchtbevochtiger. Draai de reservoirdop [9] van het waterreservoir [8].
- Spoel het waterreservoir [8] uit met schoon water.
- Vul het waterreservoir [8] met koud leidingwater.
- Draai de reservoirdop [9] op het waterreservoir [8]. Plaats het waterreservoir [8] in de luchtbevochtiger.
- Plaats de afdekking [2] boven op de luchtbevochtiger.

### Luchtbevochtiger plaatsen



#### LET OP

Plaats het apparaat zodanig dat de draaibare stoomsproeier [1] niet direct op een muur is gericht. De vrijkomende vochtigheid kan de muur en met name het behang beschadigen.

- Plaats de luchtbevochtiger op een vlakke, stevige ondergrond die niet gevoelig is voor water.
- Leg het netsnoer [11] zo neer dat het apparaat niet kan worden omgegooid.

## 7. Gebruik



#### LET OP

Controleer altijd de luchtvochtigheid van uw binnenlucht. Bij intensieve, ononderbroken werking kan de ruimte te vochtig worden. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 60%.

### Apparaat inschakelen



#### LET OP

- Schakel de luchtbevochtiger nooit in zonder waterreservoir [8] of stoomtoren [3].
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk op de ON/OFF-toets [D] om de luchtbevochtiger in te schakelen. Het groene controlelampje [B] brandt.
- Nog voor aanvang van de stoomafgifte: draai de stoomsproeier [1] zodanig dat de stoom in de gewenste richting uit het apparaat wordt gesproeid.
- Na enkele minuten start het apparaat met de afgifte van stoom. Het groene controlelampje [B] brandt zolang het apparaat ingeschakeld en op het lichtnet aangesloten is.

## Hoeveelheid stoom instellen

- Stel de hoeveelheid stoom in met de stoomtoets [C].  
Stand I: weinig stoom (ca. 200 ml/h)  
Stand II: veel stoom (ca. 400 ml/h)

Na enkele minuten start het apparaat met de gewijzigde afgifte van stoom.

## Apparaat uitschakelen



### Aanwijzing

- Het apparaat is geschikt voor ononderbroken gebruik. Toch adviseren wij u het apparaat niet gedurende langere tijd zonder toezicht te gebruiken ('s nachts).
- Als het waterreservoir leeg is, wordt het apparaat in de slaapstand geschakeld.

Druk op de ON/OFF-toets [D] om het apparaat uit te schakelen. Het groene controlelampje [B] gaat uit.

## 8. Reiniging en onderhoud

### Overzicht

De luchtbevochtiger moet regelmatig gereinigd en ontkalkt worden, zodat resten uit het water (bijv. kalk) zich niet in het apparaat kunnen afzetten. Alleen zorgvuldig onderhoud zorgt voor een maximale stoomproductie, optimale hygiëne en een lange levensduur van de luchtbevochtiger. In de volgende tabel vindt u alle benodigde maatregelen:



### WAARSCHUWING

Voordat u uw luchtbevochtiger reinigt of ontkalkt:

- moet u altijd de stekker [11] uit het stopcontact trekken,
- moet u wachten tot het apparaat volledig is afgekoeld.



### LET OP

Reinig de luchtbevochtiger en de afzonderlijke onderdelen niet in een vaatwasmachine.

Wanneer moet ik	... welk onderdeel	... op welke wijze onderhouden?
Een keer per week	Binnenzijde van het apparaat <ul style="list-style-type: none"><li>• Afdekking [2]</li><li>• Stoomsproeier [1] en stoomtoren [3]</li><li>• Waterreservoir [8] en reservoirdop [9]</li></ul>	Zie hoofdstuk 8, paragraaf "Apparaat reinigen".
	Buitenzijde van de behuizing [6]	
Afhankelijk van hoe vuil deze is, maar minstens een keer per week	Kalkpad [4]	Zie hoofdstuk 8, paragraaf "Apparaat reinigen".
Afhankelijk van de hardheid van het water, maar uiterlijk na elk bevochtigingsseizoen	Kalkpad [4]	Zie hoofdstuk 8, paragraaf "Apparaat reinigen", "Kalkpad vervangen".
Bij hardheidsgraad II (7 tot 14° dH) van het water adviseren wij u het apparaat elke week te reinigen. Reinig het apparaat uiterlijk als de heetwaterkamer [5] met een laagje kalk is bedekt.	Apparaat	Zie hoofdstuk 8, paragraaf "Apparaat ontkalken".



## Voor het reinigen en ontkalken

### Apparaat loskoppelen van het lichtnet

- Schakel het apparaat uit met de ON/OFF-toets [D]. Het groene controlelampje [B] gaat uit.
- Trek de stekker [11] uit het stopcontact en wacht minstens 15 minuten tot de luchtbevochtiger volledig is afgekoeld.

### Apparaat uit elkaar halen

- Verwijder de afdekking [2] van de luchtbevochtiger.
- Trek het waterreservoir [8] aan de handvatten [7] naar boven toe uit de luchtbevochtiger. Draai de reservoirdop [9] van het waterreservoir [8].
- Trek de stoomtoren [3] naar boven toe uit de luchtbevochtiger. Haal de stoomsproeier [1] van de stoomtoren [3].
- Verwijder de kalkpad [4] uit de heetwaterkamer [5].

## Apparaat reinigen

### Binnen- en buitenzijde van het apparaat reinigen



#### WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat elektrische onderdelen niet in aanraking komen met water.
- Houd het apparaat in geen geval onder stromend water en dompel het apparaat niet onder in water.
- Giet eventueel resterend water in het apparaat weg. Pak het apparaat daarvoor met beide handen vast en giet het water via de zijkant uit het onderste deel.
- Spoel de binnenzijde van het apparaat grondig uit met schoon water.
- Veeg de buitenzijde van de behuizing van de luchtbevochtiger [6] schoon met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

### Afzonderlijke onderdelen reinigen

- Spoel de kalkpad [4] uit met schoon water. Verwijder hardnekkige kalkaanslag door de kalkpad [4] eerst in een verdunde azijnoplossing te leggen. Als de kalkpad [4] hard is en niet meer gebogen kan worden, moet u de kalkpad vervangen (zie de volgende paragraaf “3. Kalkpad vervangen”).
- Reinig de volgende afzonderlijke onderdelen grondig met afwasmiddel en warm water. Verwijder de resten van reinigingsmiddelen grondig.
- Waterreservoir [8] en reservoirdop [9].  
Zorg ervoor dat het ventiel bij het reinigen van de reservoirdop [9] niet beschadigd raakt!
- Stoomtoren [3] en stoomsproeier [1].
- Afdekking [2].

## Kalkpad vervangen



#### Aanwijzing

- Kalkpads zijn verkrijgbaar bij het servicepunt of bij de dealer.
- Verwijder de gebruikte kalkpad [4] uit de heetwaterkamer [5]. Gooi de kalkpad met het gewone huisvuil weg.
- Giet eventueel resterend water in het apparaat weg.
- Gebruik een nieuwe kalkpad [4].
- Spoel de nieuwe kalkpad [4] uit met schoon water en plaats de pad in de heetwaterkamer [5].

## Apparaat ontkalken

### Luchtbevochtiger ontkalken



#### Aanwijzing

- Probeer kalkaanslag in geen geval met spitse of scherpe voorwerpen te verwijderen. De luchtbevochtiger kan daardoor beschadigd raken of een lekkage krijgen.
- Neem ook de instructies van de fabrikant van de ontkalker in acht.
- Gebruik een normale, in de handel verkrijgbare ontkalker.
- Vul de heetwaterkamer [5] tot aan de rand met ontkalkeroplossing.
- Laat de ontkalkeroplossing inwerken tot de kalk is losgekomen.
- Giet de ontkalkeroplossing weg. Kantel het apparaat naar de zijkant en verwijder zo de ontkalkeroplossing.
- Spoel het apparaat grondig uit met schoon water.

### Na het reinigen en ontkalken

#### Kalkpad plaatsen

- Plaats de gereinigde kalkpad of de reservekalkpad [4] in de heetwaterkamer [5].

#### Apparaat in elkaar zetten

- Plaats de stoomtoren [3] weer in de luchtbevochtiger. Druk de stoomsproeier [1] in de opening bovenin de stoomtoren [3].
- Draai de reservoirdop [9] op het waterreservoir [8]. Plaats het waterreservoir [8] in de luchtbevochtiger.
- Plaats de afdekking [2] boven op de luchtbevochtiger.

## 9. Toebehoren en reserveonderdelen

Ga voor bijbehorende producten naar [www.beurer.com](http://www.beurer.com) of neem contact op via het betreffende servicepunt in uw land (zie de lijst met servicepunten).

De bijbehorende producten zijn ook in de winkel verkrijgbaar.

Omschrijving	Artikel-/bestelnummer
10 x Kalkpad	163.141

## 10. Wat te doen bij problemen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen stoomafgifte.	Het apparaat is niet aangesloten op het lichtnet.	Steek de stekker [11] in het stop-contact en schakel het apparaat in.
	Waterreservoir [8] leeg.	Vul het water bij.
	Waterreservoir [8] niet correct geplaatst.	Plaats het waterreservoir [8] correct.
Apparaat heeft een lekkage.	Waterreservoir [8] heeft een lekkage.	Vervang het waterreservoir [8].
	Waterreservoir [8] niet correct gesloten.	Sluit de dop [9] correct.
	Stoomtoren [3] niet of niet correct geplaatst.	Plaats de stoomtoren [3] correct.
Vertraagde stoomafgifte.	Zeer koud water in het waterreservoir [8].	Gebruik warmer water.
	Ernstige kalkaanslag in het apparaat.	Ontkalk het apparaat.

Rood controlelampje [A] brandt.	Waterreservoir [8] leeg.	Vul het water bij.
	Ventiel van de reservoirdop [9] is bedekt met vuil.	Reinig het ventiel.
	Ernstige kalkaanslag in het apparaat.	Ontkalk het apparaat.
	Waterreservoir [8] niet correct gesloten.	Sluit de dop [9] correct.
	Waterreservoir [8] niet correct geplaatst.	Plaats het waterreservoir [8] correct.

Neem contact op met de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.

## 11. Verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



## 12. Technische gegevens

Nominaal vermogen	365W
Nominale spanning	230V / 50Hz
Inhoud waterreservoir	Ca. 6 liter
Verdampingsvermogen	Stand I: ca. 200 ml/h Stand II: ca. 400 ml/h
Beveiliging tegen oververhitting	Middels een thermostaat
Beveiliging tegen drooglopen	Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er onvoldoende water in de verwarmingskop aanwezig is. Het apparaat stelt het waterpeil vast met behulp van een sensor.
Schakeling	2 standen
Gewicht	ca. 3,0 kg
Afmetingen (b / h / d)	310 / 230 / 350 mm
Aansluiting	Vast netsnoer, ca. 1,4 m lang

## 13. Garantie / Service

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna “Beurer” genoemd) verleent onder de hierna genoemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.

**De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst met de koper onverlet.**

**De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.**

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 3 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte product door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en die de koper uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt.

Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeenkomstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievoorwaarden een gratis vervangende levering of reparatie verzorgen.

**Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verkoper: zie de meegeleverde lijst "Service International" met serviceadressen.**

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over waar hij het product naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper

- een kopie van de factuur/aankoopbon en
  - het originele product
- aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn

- slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
- met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu's, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren);
- producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Beurer geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn;
- schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaat;
- producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
- gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen bestaan).

Reparaties of een complete vervanging verlengen in geen geval de garantieperiode.

686.05\_LB55\_2019-11-18\_04\_IM2\_BEU\_NL Fouten en wijzigingen voorbehouden

