

Ultrason reiniger, Handleiding

SA-4671



Munten



Horloges



Brillen



Juwelen

Specificatie

Afmetingen: 190 x 125 x 110mm.

Voeding: 4 x AA

Inhoudsopgave

1. Specificaties

2. Inhoudsopgave


3. Functie en onderdelen

Tips en waarschuwingen

4. Gebruiksaanwijzing

Waarschuwing bij het gebruik

Functie en onderdelen

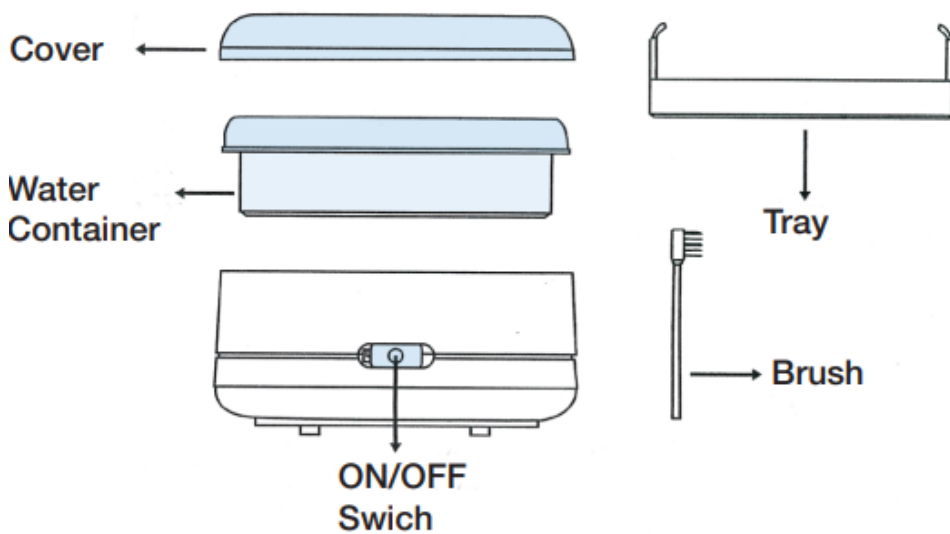

Tips en waarschuwingen

- Het apparaat mag in geen geval worden gebruikt als er schade is ontstaan, bijvoorbeeld aan de stekker of het snoer.
- Niet geschikt voor kinderen onder de 18 jaar.
- De ultrasoonreiniger mag niet in water staan; raak de stekker niet met natte handen aan. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Gebruik het apparaat alleen op een droge plaats.
- Steek de stekker alleen in het stopcontact als het apparaat vol is.
- Niet vullen met bijtende of agressieve vloeistoffen.
- Niet onbeheerd achterlaten tijdens gebruik
- Als u het apparaat niet gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact, leeg het waterreservoir en bewaar het op een droge plaats.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact met natte handen.
- Bewaar op een droge plaats.

Gebruiksaanwijzing

1. Sluit het apparaat aan.
2. Giet water, eventueel met reinigingsmiddel, in de tank van de ultrasoon reiniger. Zorg altijd voor een maximaal vulniveau.
3. Plaats de te reinigen voorwerpen in de tank. Zorg ervoor dat de te reinigen voorwerpen geschikt zijn voor ultrasoon reiniging en voor de e.v.t reinigingsvloeistof (zie instructies van de vloeistoffen).
4. Schakel ON/OFF op ON, u moet zelf de tijd bijhouden. Wij raden aan ongeveer 6 minuten, uiteraard afhankelijk van de aanslag cq vuil.

Waarschuwing bij het gebruik

Gebitsprotheses, bepaalde soorten vervuiling zoals gele waas, tabaksvlekken of algemene verkleuringen kunnen niet uit worden verwijderd.

Sieraden met ingelegde stenen bestaat het risico dat de stenen loskomen uit de zetting.

Horloges moeten over het algemeen voorzichtig worden behandeld vanwege de waterdichtheid en onderdelen die los kunnen raken, zelfs in het horloge.

Brillen, hierbij moeten met de glazen naar boven gelegd worden. Zorg er in het algemeen voor dat je bril geschikt is voor ultrasone reiniging (opticien).

Het apparaat is niet geschikt voor houten producten, gelijmde producten, stenen, sieraden met een lage hardheid/dichtheid, producten met scheuren en krassen.

De gebruikte reinigingsmiddelen moeten compatibel zijn met roestvrij staal, ABS-kunststof en de te reinigen producten. Bedrijfstemperatuur 0 - 40°C.

Uw leverancier

