


Istruzioni per l'uso del modulo di illuminazione degli ingranditori di misura Peak 2044 e 2066

Carica della batteria

La porta di ricarica si trova sotto il coperchio di gomma sul lato opposto Fonte di luce: utilizzare un cavo USB-C e un adattatore di alimentazione standard compatibile con USB o, in alternativa, una porta USB-C su un computer, ecc.

Il pulsante di accensione/spengimento e le 4 spie luminose si trovano vicino alla porta USB: Queste spie lampeggiano durante il processo di carica. Quando tutte e quattro sono accese senza lampeggiare, la batteria della lampada è completamente carica.

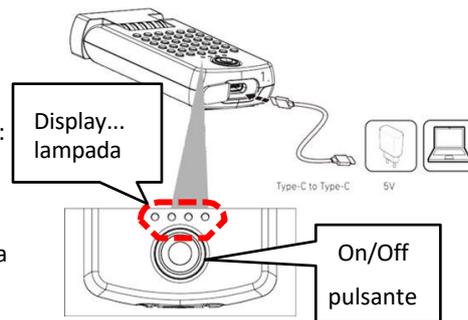

Assemblaggio del modulo

Far scorrere la lente d'ingrandimento nel supporto curvo, come mostrato a destra, finché non scatta in posizione.



Far scorrere la lampada supporto rettangolare fino a , mostrato a sinistra.



Accensione/spengimento

Per accendere la luce, premere il pulsante On/Off; in questo modo si attiva la luce a bassa potenza (60 lumen). Per passare alla luce di maggiore potenza (220 lumen), premere nuovamente il pulsante entro 3 secondi accensione.

Per spegnere la luce, premere nuovamente il pulsante.

Serratura a chiave

La luce può essere "bloccata" per evitare che si accenda involontariamente. A luce spenta, premere il pulsante e tenerlo *premuta* per 5 secondi. La luce emette 3-4 brevi lampeggi per indicare che è bloccata.

Se l'utente tenta di accendere la lampada premendo brevemente il pulsante, la lampada lampeggia due volte per indicare che è bloccata e poi rimane spenta.

Per la lampada e poterla accendere, premere il pulsante tenerlo *premuta* per 5 secondi. La lampada lampeggia 3-4 volte per indicare che stata sbloccata. La lampada può quindi essere accesa come di consueto premendo brevemente il pulsante.