


Mode d'emploi du module d'éclairage des loupes de mesure Peak 2044 et 2066

Recharge de la batterie

Le port de recharge se trouve sous le couvercle en caoutchouc sur le côté opposé Source lumineuse : utilisez un câble USB-C et un adaptateur secteur ordinaire compatible USB ou, à défaut, un port USB-C sur un ordinateur, etc.

Près du port USB se trouvent le bouton marche/arrêt et 4 voyants lumineux : Pendant le chargement, ces témoins lumineux ou clignotent. Si les quatre s'allument sans clignoter, cela signifie que la batterie de la lampe est complètement chargée.

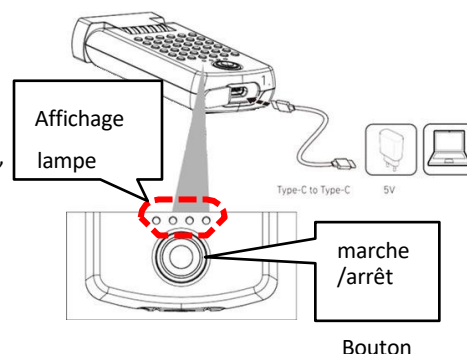

Assemblage du module

Faites glisser la loupe dans le support en forme d'arc comme indiqué à droite, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



Insérez la lampe dans support rectangulaire jusqu'à ce que , s'enclenche comme indiqué à gauche.



Mise en marche/arrêt

Pour allumer la lumière, appuyez sur le bouton d'alimentation ; cela active la lumière à faible puissance (60 lumens). Pour passer à la lumière de puissance supérieure (220 lumens), appuyez à nouveau sur le bouton dans les 3 secondes qui suivent l'allumage de la lumière.

Pour éteindre la lumière, appuyez à nouveau sur le bouton.

Verrouillage du clavier

La lumière peut être "verrouillée" pour éviter qu'elle ne s'allume accidentellement. Lorsque la lumière est éteinte, appuyez sur le bouton vers le bas et *maintenez-le enfoncé* pendant 5 secondes. La lampe émet 3 à 4 brefs clignotements pour indiquer qu'elle est désormais verrouillée.

Si l'utilisateur tente d'allumer la lampe en appuyant brièvement sur le bouton, la lampe deux fois brièvement pour indiquer qu'elle est verrouillée, puis reste éteinte.

Pour déverrouiller la lampe afin de l'allumer, pousse le bouton vers le bas et *maintiens-le enfoncé* pendant 5 secondes. La lampe indique par 3-4 clignotements qu'elle est maintenant déverrouillée. Ensuite, l'éclairage peut être allumé comme d'habitude en appuyant brièvement sur le bouton.