


Programmeren - Profit Afstandsbediening motor

- Haal je producten uit de verpakking.
- Controleer op eventuele schade of ontbrekende onderdelen voordat je het rolluik gaat installeren.
- Verwijder de folie aan de achterzijde van je afstandsbediening bij de batterij.
- Druk op een willekeurige knop en controleer of er een lampje op de afstandsbediening brandt. Als er GEEN lampje brandt, kan de batterij leeg zijn of kan er een ander defect zijn.

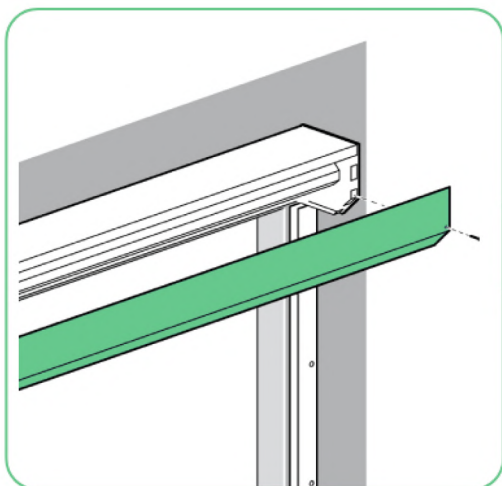

Voorkap verwijderen

Voordat je begint met het aanmelden van de afstandsbediening op je rolluik, haal je eerst de voorkap van het rolluik af.

Schroef de schroefjes links en rechts van de voorkap los met behulp van een kruiskopschroevendraaier, en leg de voorkap voorzichtig weg.

TIP! LEG DE VOORKAP OP EEN ZACHTE DOEK EN VOORKOM SCHADE




Belangrijk! Verwijder van alle overige aanwezige zonweringen de stroom. Oftewel sluit alleen de stroom aan op het rolluik dat je wilt gaan programmeren. Indien je de netspanning op het rolluik zet, dien je de vervolgstappen binnen 3 seconden uit te voeren. Nadat de 3 seconden voorbij zijn, zonder enige invoer, zal de motor automatisch de programmeermodus beëindigen. Hierbij zal geen beweging of piepsignaal te constateren zijn, waardoor je dit zelf in de gaten moet houden.


Het aanmelden van je afstandsbediening

Sluit de netspanning aan van het desbetreffende rolluik. Je hoort nu 2x kort piepsignaal bij de motor. Let op! Dit hoor je alleen bij de motor. Druk nu binnen 3 seconden 2x op de P2 toets van de afstandsbediening. Vervolgens druk je 1x op de OMHOOG knop indien de motor van buitenuit gezien rechts zit of 1x op de OMLAAG knop indien de motor van buitenaf gezien links zit.

*Indien je een meer kanaals afstandsbediening hebt, selecteer je vooraf eerst je gewenste kanaal.

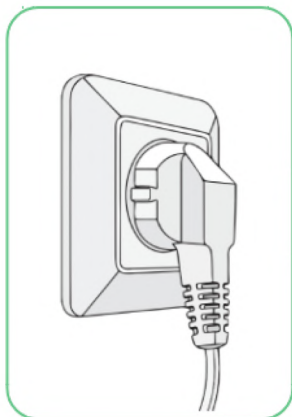

Sluit netspanning aan

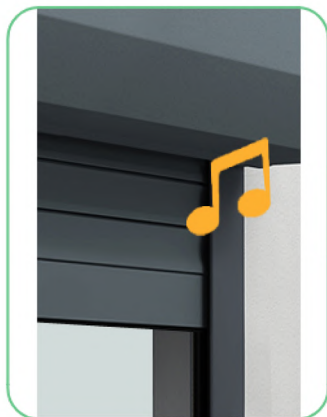

2 x kort piepsignaal



Druk 2 x op P2 knop




Knop Omhoog of Omlaag



Draairichting fout? Geen punt, we beginnen gewoon even opnieuw. Haal de stroom eraf voor enkele seconden en begin opnieuw met de netspanning erop > 2x kort piepsignaal > binnen 3 seconden 2x P2 knop. Heb je bij de eerste poging een verkeerde keuze gemaakt, bijvoorbeeld door op de knop omhoog in plaats van omlaag te drukken? Druk dan nu, wanneer je opnieuw begonnen bent, op de omlaag-knop en vice versa.

Draairichting vaststellen


Voordat je het rolluik verfijnd gaat afstellen, dien je de draairichting vast te stellen. Op de kopse zijde van de motor staan pijltjes met ieder een stelschroef. Kijk naar de richting van de pijltjes om te bepalen of je het rolluik gaat afstellen voor boven of naar beneden. Bedien je rolluik naar beneden en kijk welke pijl de lamellen volgen. Klik vervolgens op de (-) STOP-knop.

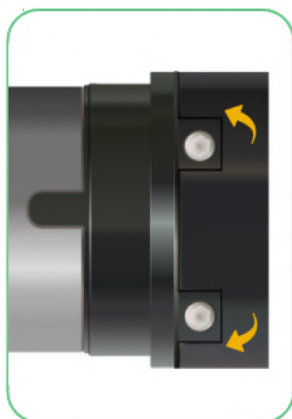

Bekijk de pijltjes op de kopse zijde



Beweeg je rolluik omlaag

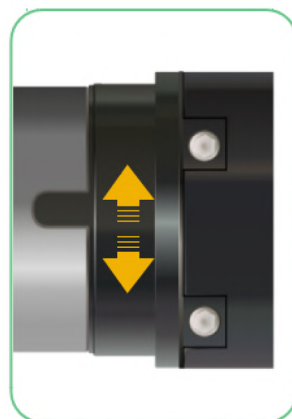

Bekijk welke pijl de lamellen volgen



Druk op de Stop knop

Beneden positie bepalen

Nu gaan we de beneden positie vastleggen. Druk de draaistift in de stelschroef. Door de stelschroef naar links draaien, stel je het rolluik minder ver af. Door de stelschroef naar rechts te draaien, stel je het rolluik verder af.


Bedien je rolluik naar beneden en draai ondertussen de stelschroef naar links totdat je het einde van de lamellen vanzelf tegenkomt. Draai vervolgens de stelschroef steeds verder naar rechts tot het rolluik op de juiste positie staat. Let op! Bekijk goed dat je lamellen geheel gesloten zijn en dat je rolluik niet verder draait dan mogelijk is. Hiermee beschadigt je namelijk eventueel het rolluik. Haal nu je draaistift uit de stelschroef. Je beneden positie is nu vastgesteld.



Voorbeeld draaistift



Beweeg je rolluik omlaag

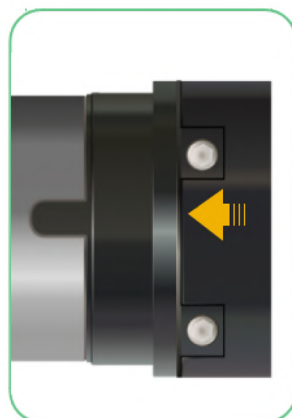


Draai naar links totdat je einde tegenkomt



Draai naar rechts tot gewenste positie

Boven positie bepalen

Voor het vastleggen van de bovenpositie voer je dezelfde stappen uit als je bovenstaand hebt uitgevoerd bij de beneden positie. Je gebruikt hierbij alleen de andere stelschroef van de motor.

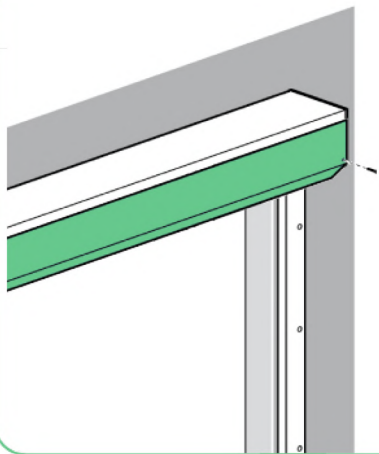

Voorkap monteren

Monteer de voorkap terug op de omkasting van het rolluik. Controleer voor de zekerheid een laatste keer dat er geen vuiligheden aanwezig zijn bij de inlaatstukken (ingang geleiders).

Schroef de schroefjes links en rechts van de voorkap handvast aan.

TIP! CONTROLEER DAT HET ROLLUIK BEWEEGT VOORDAT JE DE KAP VASTZET




GEFELICITEERD! Je bent klaar met het programmeren van je rolluik. Eventuele overige opties en/of reset van de programmering vind je onderstaand. We wensen je veel plezier met de aankoop van je zonwering!

Extra informatie - Profit Afstandsbediening motor

Reset motor

Als het niet lukt om de motor te bedienen, maar het lampje van de afstandsbediening wel brandt wanneer je een willekeurige knop indrukt, dan is het aanmelden van je rolluik niet gelukt.

Wil je teruggaan naar de fabrieksinstellingen? Of weet je niet meer in welke stap je bent in het programmeerproces? Reset dan gerust de motor en begin opnieuw. De reset voer je uit door de stroom van het rolluik gedurende 5 seconden uit te schakelen. Schakel vervolgens de stroom weer in en druk één keer op de P2-knop, gevolgd door één keer op de STOP-knop, en nogmaals één keer op de P2-knop. Je rolluik is nu gereset en klaar om opnieuw aangemeld te worden.

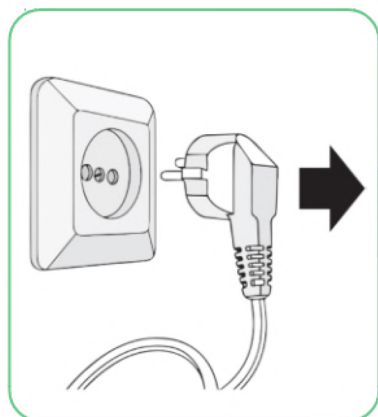


5 seconden stroom eraf
vervolgens er weer op



Druk 1 x P2 knop



Druk 1 x STOP knop

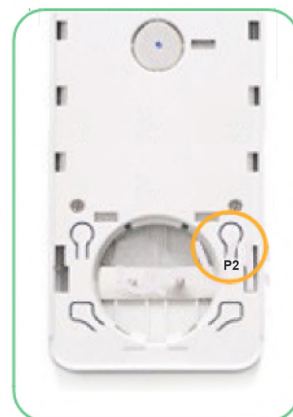

Druk 1 x P2 knop




Extra informatie: De P2-knop bevindt zich aan de achterzijde van alle afstandsbedieningen. Schuif het achterpaneel van je afstandsbediening eraf. De P2-knop kun je zowel aan de linker- als rechterkant van de batterij vinden. Dit is handig voor zowel linkshandige als rechtshandige personen. Voor het aanmelden of eventuele andere stappen waarbij de P2-knop nodig is, hoef je altijd maar één van de knoppen te gebruiken/indrukken.


Aanmelden tweede afstandsbediening

Als je graag een tweede afstandsbediening wilt toevoegen of een extra draadloze wandzender wilt installeren, kun je eenvoudig de volgende stappen volgen. Dit is echter alleen mogelijk als je al één afstandsbediening volledig hebt geprogrammeerd en de eindposities zijn ingesteld.

Druk tweemaal op de P2-knop van de werkende afstandsbediening en druk vervolgens eenmaal op de P2-knop van de nieuwe afstandsbediening die je wilt programmeren. Je nieuwe afstandsbediening is nu gereed voor gebruik.

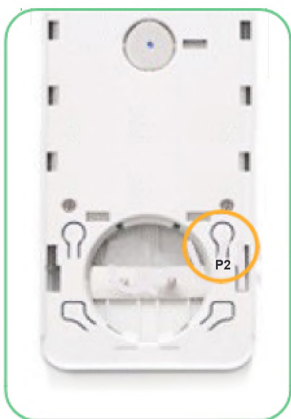

Druk 2 x P2 knop
huidige afstandsbediening

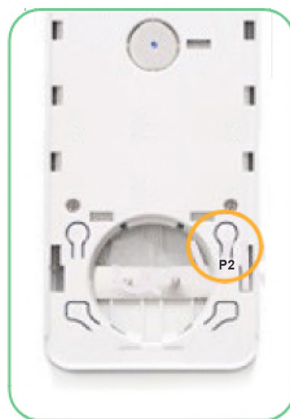

Druk 1 x P2 knop van
nieuwe afstandsbediening