


Programmeren - Solar Rollluiken

- Haal je producten uit de verpakking.
 - Controleer op eventuele schade of ontbrekende onderdelen voordat je het rolluik gaat installeren.
 - Verwijder de folie aan de achterzijde van je afstandsbediening bij de batterij.
 - Druk op een willekeurige knop en controleer of er een lampje brandt op de afstandsbediening.
- Als er GEEN lampje brandt, is mogelijk de batterij leeg of er is iets defect.

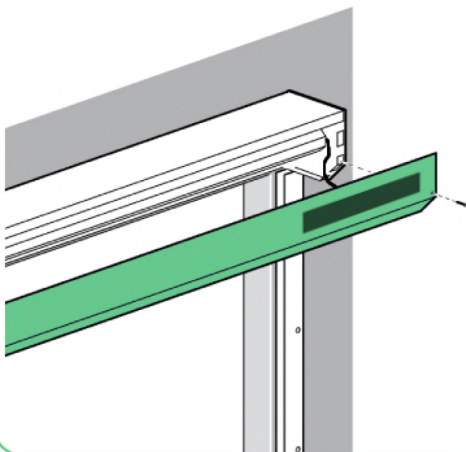

Voorkap verwijderen


Voordat je begint met het aanmelden van de afstandsbediening op je rolluik met een solar motor, moet je eerst de voorkap van het rolluik ervan af halen.

Schroef de schroeven links en rechts van de voorkap los met behulp van een kruiskopschroevendraaier, koppel de connectoren los en leg de voorkap voorzichtig weg.

TIP! LEG DE VOORKAP OP EEN ZACHTE ONDERGROND OM SCHADE TE VOORKOMEN.



Belangrijk! De volgende stappen, zoals hieronder beschreven, moeten elk binnen 10 seconden worden uitgevoerd. Als er geen invoer is binnen 10 seconden, zal de motor de programmeermodus automatisch beëindigen. Dit wordt niet aangegeven met een piep of beweging van het rolluik, dus houd dit zelf in de gaten.

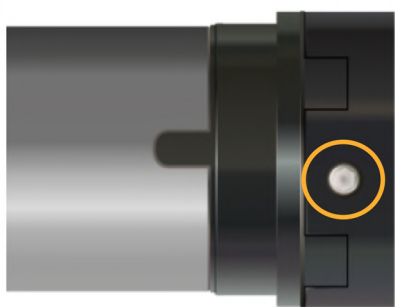

Activeren P1-knop

Druk op de P1-knop totdat het rolluik kort omhoog en omlaag beweegt en tegelijkertijd eenmaal een pieptoon geeft. Laat vervolgens direct de P1-knop los.

De P1-knop is een rubberen knop van ongeveer 3-5 millimeter doorsnede en bevindt zich aan de kop van de motor.

TIP! DE P1-KNOP IS ALTIJD AAN DEZELFDE ZIJDE ALS HET ZONNEPANEEL.

Het aanmelden van je afstandsbediening

Druk op de STOP-knop van je afstandsbediening totdat het rolluik 2 keer kort omhoog en omlaag beweegt en je 3 keer een pieptoon hoort. Laat nu pas de STOP-knop van je afstandsbediening los.


* Indien je een afstandsbediening met meerdere kanalen hebt, selecteer dan eerst het gewenste kanaal.



STOP knop indrukken



2 x korte beweging

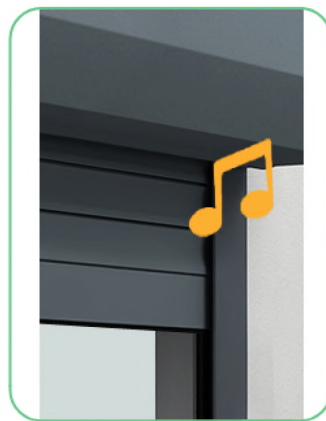

3 x kort piepsignaal



STOP knop los laten

Draairichting aanpassen

Controleer de draairichting van het rolluik en druk op de OMLAAG-knop. Als het rolluik omhoog gaat in plaats van omlaag, is de draairichting onjuist en moet deze worden aangepast.

Druk de OMLAAG- en OMHOOG-knoppen tegelijkertijd in totdat het rolluik 1 keer kort omhoog en omlaag beweegt. De draairichting is nu gewijzigd.



Omhoog + Omlaag
knop indrukken



1 x korte beweging



Omhoog + Omlaag
knop los laten

Bovenpositie bepalen


Plaats je rolluik in de bovenste positie. Druk nu de OMHOOG-knop en de STOP-knop tegelijkertijd in totdat het rolluik 2 keer kort omhoog en omlaag beweegt en je 3 keer een pieptoon hoort. Laat nu pas de knoppen van je afstandsbediening los. De bovenpositie is nu ingesteld.



Omhoog + Stop knop
indrukken



2 x korte beweging

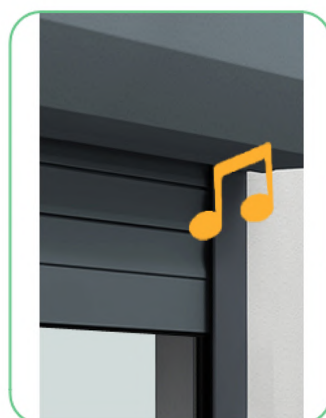

3 x kort piepsignaal



Omhoog + Stop knop
los laten

Onderpositie bepalen


Plaats je rolluik in de onderste positie. Druk nu de OMLAAG-knop en de STOP-knop tegelijkertijd in totdat het rolluik 2 keer kort omhoog en omlaag beweegt en je 3 keer een pieptoon hoort. Laat nu pas de knoppen van je afstandsbediening los. De onderpositie is nu ingesteld.



Omlaag + Stop knop indrukken




2 x korte beweging

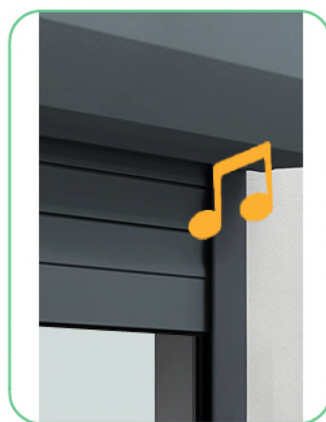

3 x kort piepsignaal



Omlaag + Stop knop los laten

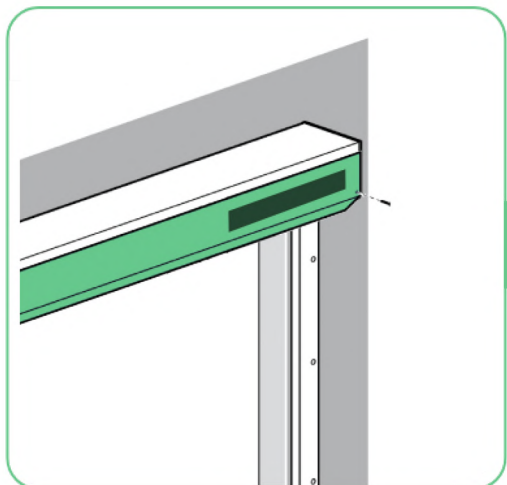

Voorkap monteren

Monteer de voorkap terug op de omkasting van het rolluik. Koppel hierbij de connectoren van het zonnepaneel en de accu motor apart van elkaar, omdat deze ieder een eigen connector hebben.

Schroef de schroeven links en rechts van de voorkap handvast aan.

TIP! CONTROLEER OF HET ROLLUIK BEWEEGT VOORDAT JE DE KAP VASTZET.




GEFELICITEERD! Je hebt de programmering van je Solar rolluik met succes voltooid. Hieronder vind je extra informatie en opties, evenals reset instructies van de programmering. We wensen je veel plezier met je aankoop van zonwering!

Extra informatie - Solar Rolluiken

Reset motor

Als het niet lukt om de motor te bedienen, maar het lampje van de afstandsbediening brandt wel wanneer je een willekeurige knop indrukt, is het aanmelden van je rolluik mogelijk niet gelukt. Druk dus nooit te kort, te lang, of buiten de tijdsduur op de P1-knop zoals beschreven.


Om de motor te resetten, druk je op de P1-knop totdat de motor 4 keer kort beweegt en 4 keer een kort piepgeluid afgeeft. De motor is nu gereset en klaar voor heractivatie.

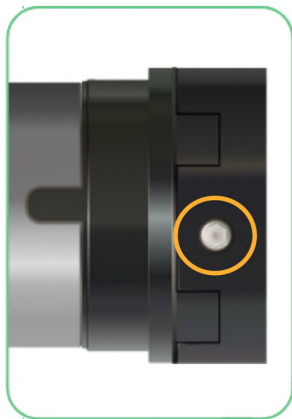


P1 knop indrukken



4 x korte beweging

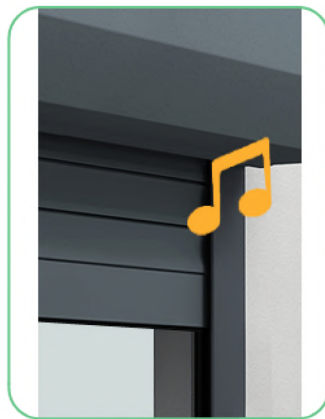


4 x kort piepsignaal

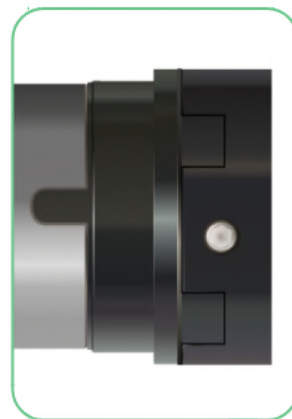

P1 knop los laten

Handmatig opladen van de accumotor

Wanneer er onvoldoende zonlicht op het zonnepaneel is gevallen, kan het zijn dat de accumotor leeg is. In dat geval zal er niets gebeuren wanneer je de P1-knop klikt. Als je het rolluik al een tijdje gebruikt en het reageert niet meer op de omhoog- of omlaag knop, is het raadzaam om deze stap voor handmatig opladen te volgen.

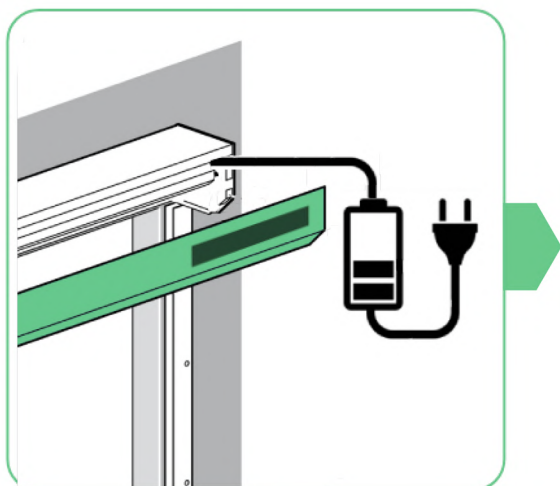

Solar Noodoplader

Verwijder de voorkap van het rolluik. Maak de connectoren los van de motor en het zonnepaneel. Sluit de noodoplader nu aan op de accumotor en steek de oplader in het stopcontact.

Wacht tot de accumotor voldoende is opgeladen en koppel vervolgens de connectoren van het zonnepaneel en de accumotor weer aan elkaar.

TIP! BESTEL BIJ GROTERE AFMETINGEN ALTIJD EEN NOODOPLADER MEE.