

MITRA 250 SMART GEBRUIKSAANWIJZING

WAT IS EEN SLIMME KAMERTHERMOSTAAT?

Een slimme kamerthermostaat is een apparaat waarmee je je verwarmingsapparatuur kunt bedienen via APP met internet, zelfs als je niet thuis bent.

HOE WERKT MITRA 250 SMART?

MITRA 250 SMART is een slimme draadloze kamerthermostaat. Je kunt hem bedienen met de mobiele applicatie nadat je je kamerthermostaat aan de ontvanger hebt gekoppeld en de installatie van de slimme ontvanger hebt voltooid.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DE MITRA 250 SMART?

- Je kunt de temperatuur van je huis regelen via de mobiele applicatie, waar ter wereld je ook bent.
- Je kunt eenvoudig dagelijkse en wekelijkse planningen maken via de mobiele applicatie.
- Je kunt de kamerthermostaat overal in huis plaatsen, dankzij het gebruik van batterijen.
- Het zorgt ervoor dat je leefruimte altijd op de gewenste temperatuur blijft. Op deze manier kun je tot 30% besparen op je energierekening, omdat je verwarmingsunit niet onnodig hoeft te werken.

REGELS DIE MOETEN WORDEN NAGELEEFD VOOR DE VEILIGHEID

- 1- Zorg ervoor dat u de gebruikershandleiding leest voordat u het apparaat en de bijbehorende apparatuur gebruikt.
- 2- Het openen, demonteren of gebruiken van plastic onderdelen van het product en apparatuur voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is, valt buiten de garantie.
- 3- Zorg ervoor dat de stopcontacten waarop u uw apparaten en apparatuur aansluit de aanbevolen spanningswaarde in de gebruikershandleiding hebben.
- 4- Houd het product en de apparatuur uit de buurt van en bescherm ze tegen allerlei externe stoffen zoals vloeistof, stof, hitte, enz.
- 5- Stel de kabels van het apparaat niet bloot aan beklemming of druk. Let op


om de energieaansluiting van de apparaten op de stopcontacten aan te sluiten, kunt u altijd bereiken.

- 6- Schakel de elektriciteit uit om schade aan het apparaat te voorkomen en apparaat in geval van bliksem en onweer.
- 7- Schakel de elektriciteit uit als je het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- 8- Uw apparaten en apparatuur moeten worden gebruikt met aandacht voor de zaken die in de gebruikershandleiding staan vermeld. In geval van schade en storingen als gevolg van onjuist gebruik (contact met vloeistof, op de grond vallen, enz.) moet u beslist de hulp van de installateur inroepen.

9- Bel onze service voor onderhoud en reparatie van de MITRA 250 SMART en de bijbehorende apparatuur. Onderhoud en reparatie van het apparaat en de apparatuur moeten alleen uitgevoerd door de technische dienst van ISIPARK A.S. en zijn bevoegde vertegenwoordigers.

services, reserveonderdelen en accessoires die door het bedrijf zijn gespecificeerd, moeten worden gebruikt.

MITRA 250 SMART en UITRUSTING

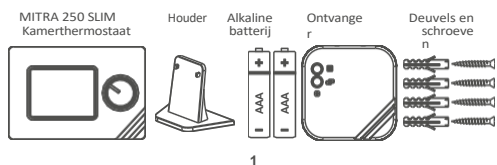


TECHNISCHE GEGEVENS

Kamerthermostaat	
Afmetingen (H/L/W)	85mm / 125mm / 24mm
Operationele stroom	3V DC (2 x AAA alkalinebatterij)
Nauwkeurigheids temperatuurmeting	0,1 C°
Bedrijfsgevoeligheid	(-2,0° C) - (+2,0° C)
Bedrijfstemperatuurbereik	(5° C) - (40° C)
Levensduur batterij	1 jaar (2 x AAA)
Bedrijfstemperatuur	(-10° C) - (+50° C)*
Opslagtemperatuur	(-20° C) - (+60° C)*

Ontvanger	
Afmetingen (H/L/W)	90mm / 90mm / 25mm
Operationele stroom	230V AC
Relais NO Schakelstroom	7 A (240 VAC - weerstandsbelasting) 10 A (120 VAC - weerstandsbelasting)
Opslagtemperatuur	(-20° C) - (+60° C)*


KAMERTHERMOSTAAT

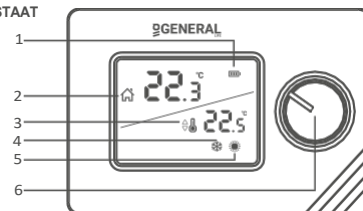

1	Batterij-indicator
2	Kamertemperatuur
3	Temperatuur instellen
4	Koelindicator - Als het koelingslampje knippert, werkt de koeleenheid. - Als het koelingslampje constant brandt, werkt de koeleenheid niet.
5	Verwarmingsindicator - Als het verwarmingslampje knippert, werkt de verwarmingseenheid. - Als het verwarmingslampje constant brandt, werkt de verwarmingseenheid niet.
6	Knop voor AAN/UIT en temperatuurinstelling

Opmerking: Tijdens actief gebruik van de kamerthermostaat verschijnen de symbolen aangeduid door 3, 4 en 5 niet op het scherm.

ONTVANGER

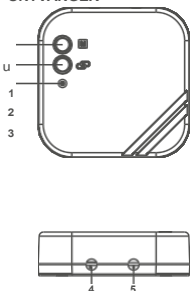


1-Knop voor handmatige bediening:

Deactiveert de ontvanger en stelt gebruikers in staat om de verwarming/koeling handmatig te gebruiken. **2-Wi-Fi Koppelingknop:** Maakt de ontvanger klaar voor slimme installatie. **3-LED-licht ontvanger**
4- Ontvanger Voedingskabel Ingang
5- Aansluiting verwarmings-/koeleunit Kabelinvoer


Knippert rood	De ontvanger kreeg 22 minuten of langer geen signaal van de verwarmings-/koeleingsunit en de verwarmings-/koeleenheid is uitgeschakeld.
BESCHRIJVINGEN VAN KNIPPEREN VAN DE ONTVANGER-LEDS	Wachten op een koppelingssignaal van de kamerthermostaat.
Continu rood	De ontvanger en de kamerthermostaat zijn gekoppeld. De slimme installatie is nog niet voltooid.
Knippert groen	De ontvanger staat in de Bluetooth zoekmodus.
Stabiel groen	De slimme installatie is voltooid. De verwarming/koeling werkt niet.
Steady turkoois	De verwarming/koeling werkt.
3 Kort rood knipperen	Het signaal om de verwarming/koeling uit te schakelen heeft de ontvanger bereikte.
3 Kort Groen Knipperen	Bedien het signaal van de verwarmings-/koeleenheid heeft de ontvanger bereikte.
Rood en groen knipperend	De verwarmings-/koeleenheid werkt in handmatige modus.

PLAATSING KAMERTHERMOSTAAT

De kamerthermostaat moet worden geplaatst in de kamer die het meest wordt gebruikt. Bijvoorbeeld de woonkamer of zitkamer. Vermijd het plaatsen van de kamerthermostaat op een plek met luchtcirculatie zoals de ingang van een kamer of de zijkant van het raam. Ook plekken in de buurt van verwarmings-/koeleenheden zoals een radiator, kachel en plekken met direct zonlicht zijn niet geschikt. De kamerthermostaat moet zich 150 cm boven de vloer bevinden. Er kunnen enkele tests worden uitgevoerd om de meest geschikte plek te vinden.

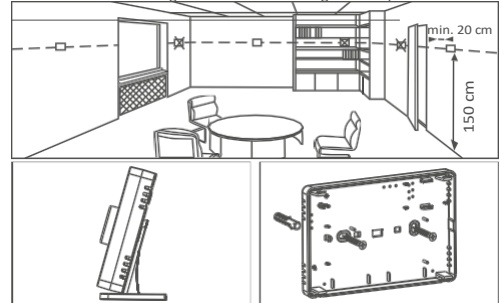

PLAATSING VAN DE BATTERIJ

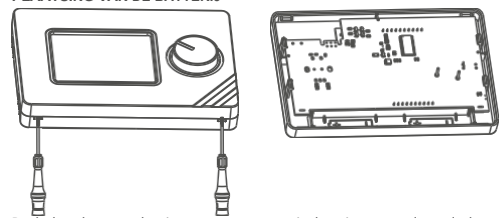

Druk de schroevendraaier naar voren vanuit de ruimte aan de onderkant van de kamerthermostaat, buig de lipjes en verwijder het voordeksel. Plaats 2 nieuwe AAA alkaline batterijen in de batterijbehuizing met de juiste batterijrichting. Vervang beide batterijen tegelijkertijd. Lijn het voorste gedeelte van je kamerthermostaat uit met de

thermostaat met de corresponderende gleuf aan de achterkant en duw voorzichtig tot de thermostaat vastklikt.

Waarschuwing lege batterij: Wanneer het pictogram "Lb" op het scherm verschijnt, betekent dit dat de batterij bijna leeg is. Het wordt aanbevolen om de batterijen te vervangen wanneer deze waarschuwing verschijnt.

Waarschuwing: Verwijder de batterijen wanneer het product lange tijd niet wordt gebruikt (meer dan 15 dagen). Anders vallen eventuele storingen buiten de garantie. Gooi lege batterijen in de afvalbak voor batterijen.

PLAATSING ONTVANGER

De belangrijke dingen voor de plaatsing van de ontvanger



zijn het vermijden van fysiek contact tussen de ontvanger en de verwarmings-/koeleingsunit en het beschermen tegen materialen zoals vloeistof, stof, enz.

De apparaten moeten zo worden geplaatst dat de schade aan de ontvanger en


uitgezonden signalen door op de volgende punten te letten;

- De apparaten mogen niet worden gemonteerd op metalen oppervlakken.
- De apparaten mogen niet geïnstalleerd worden in de buurt van elektrische kabels en elektronische apparatuur zoals computers en televisietoestellen.
- De apparaten mogen niet geïnstalleerd worden in de buurt van grote metalen structuren of andere bouwmaterialen met fijne metalen mazen zoals speciaal glas of speciaal beton.

INSTALLATIE ONTVANGER

- Schakel eerst uw verwarmings-/koeleingsunit en de stroombron van uw verwarmings-/koeleingsunit met alle elektrische stroom uit (zekering, stopcontact, enz.).
- Sluit, zoals aangegeven in het aansluitschema, het ene uiteinde van de aansluitkabel van de verwarmings-/koeleingsunit aan op de COM en het andere op de NO-ingang van de ontvanger.
- Sluit de andere uiteinden van de kabel - die je op de ontvanger hebt aangesloten - aan op de aansluitklem van de kamerthermostaat zoals aangegeven in de gebruikershandleiding van je verwarmings-/koeleingsunit.
- U moet eerst de voedingskabel van de ontvanger aansluiten op de ontvanger en vervolgens op de zekering waarop de verwarmings-/koeleingsunit is aangesloten.
- Schakel na het aansluiten van de kabels eerst de zekering in en vervolgens de verwarming/koeling.
- Voltooi de installatie van de kamerthermostaat om de ontvanger te koppelen met de kamerthermostaat.

AANSLUITSCHEMA

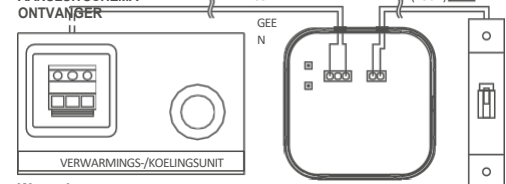

Waarschuwing!

Werksaamheden aan de verwarmings-/koeleenheid of de elektrische installatie moeten worden uitgevoerd door professioneel gekwalificeerde personen.

DE KAMERTHERMOSTAAT KOPPELEN MET DE ONTVANGER

- Om de kamerthermostaat met de ontvanger te koppelen, druk je tegelijkertijd op de "Knop voor handmatige bediening" en de "Knop voor Wi-Fi koppeling" en zie je de snel knipperende rode LED van de ontvanger.
- Houd de knop 3 seconden ingedrukt terwijl het apparaat is uitgeschakeld.
- Druk op de knop tot "Rd," het koppelingsmenu verschijnt.
- Draai aan de knop van je kamerthermostaat terwijl de LED snel rood knippert.
- Als het koppelen geslaagd is, blijft de snel rood knipperende LED op de ontvanger branden.
- De ontvanger en kamerthermostaat zijn aan elkaar gekoppeld.

SLIMME ONTVANGER INSTELLEN

- Download voor het instellen van de slimme ontvanger de applicatie van App Store of
- Google Play of scan de QR-code hieronder met je smartphone. Op deze manier kun je de mobiele applicatie van App Store of Google Play downloaden naar je smartphone. (Afhankelijk van het merk en model van je telefoon heb je voor dit proces mogelijk een QR-codelezer nodig).

Klik om te downloaden.



- Voltooi het gebruikersregistratieproces door de mobiele applicatie te openen
- De afstand tussen de kamerthermostaat en de ontvanger mag niet meer dan 20 meter of 2 verdiepingen bedragen.
- De ontvanger moet op minstens 50 cm afstand van de verwarmings-/koeleingsunit worden geïnstalleerd.

die je hebt gedownload.

- Open Bluetooth vanuit de instellingen van je mobiele telefoon.

• Nadat het apparaat is geïnstalleerd, wordt het apparaat automatisch verbonden met de mobiele telefoon.



de rechterbovenhoek van het hoofdscherm van de toepassing, Druk gedurende 5 seconden op de Wi-Fi-koppelingsknop van de ontvanger.

- De LED op de ontvanger begint groen te knipperen.
- De installatie begint met Bluetooth in de toepassing. Wanneer het apparaat is gevonden, druk je op de knop "Toevoegen".
- Druk op de knop "+" in de buurt van het W-modem apparaat en druk



op de knop "Volgende" nadat je hebt gecontroleerd of je de juiste Wi-Fi-informatie hebt ingevoerd.

- Wacht tot het installatieproces voltooid is. Wanneer je het groene goedkeuringsymbool op de W Modem ziet, druk je op de knop "Done" in de rechterbovenhoek.



naar de klant.

8- Klanten moeten zich bewust zijn van schade (als die er is) aan het product en de fabrikant waarschuwen vanaf de dag dat de garantieperiode ingaat. Als de klant de fabrikant niet waarschuwt bij kennis van schade, verliest de klant de rechten van artikel 6.

9- Storingen die het gevolg zijn van het gebruik van apparaten en toestellen in strijd met de aanwijzingen in de gebruikershandleiding vallen niet onder de garantie.

10- Apparaten en hun apparaten vallen buiten de garantie als ze door de klant zijn geslagen, gebroken of bekrast.

11- Schade als gevolg van het gebruik van apparaten van andere merken en modellen zonder toestemming van de fabrikant valt niet onder de garantie.

12- Batterijlekkage en fouten als gevolg van roest, oxidatie en vloeistofcontact door het werken in zure/vochtige omgevingen vallen niet onder de garantie.

13- Verwijder de batterijen wanneer het product lange tijd niet wordt gebruikt (meer dan 15 dagen). Storingen vallen anders buiten de garantie.

14- Schade die kan ontstaan tijdens het transport van apparaten valt niet onder de garantie. Klanten kunnen een transportverzekering afsluiten.

15- Schade veroorzaakt door netspanning/defecte elektrische installatie valt niet onder de garantie.

16- Apparaten en apparaten vallen buiten de garantie voor storingen die worden veroorzaakt door overmacht, zoals brand, overstroming, aardbeving, enz.

17- Alle apparaten en toestellen, inclusief alle onderdelen, vallen onder de garantie van ons bedrijf.

Isipark behoudt zich het recht voor om productspecificaties en gebruikershandleidingen te wijzigen.

*Voor alle wijzigingen kunt u generallife.com.tr bezoeken.