


Thermostaathandleiding

M63W is een modern design inbouw WIFI thermostaat , Het wordt gebruikt voor elektrische verwarmingssystemen en kleppen in waterverwarmingssystemen . Bestudeer deze handleiding zorgvuldig en zorg ervoor dat de installatie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

Parameter:

1. Spanning: 90-240VAC 50/60Hz
2. Temperatuurinstelling: 5~60 °C
3. Temperatuurnauwkeurigheid: $\pm 1,0$ °C
4. WiFi-type: 2,4~2,483 GHz
5. Belastingstroom: 3A/16A

Symbolen weergeven

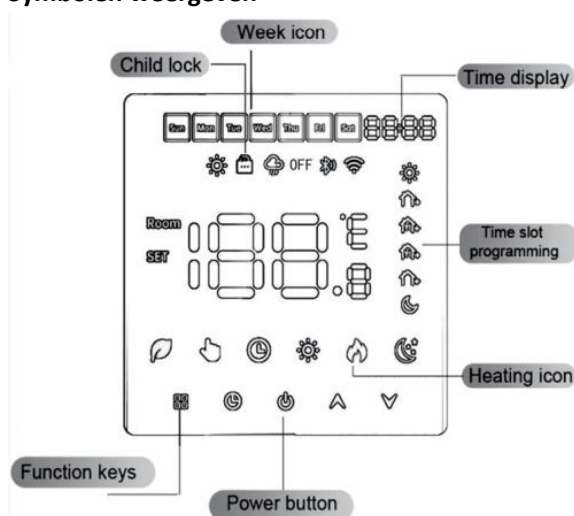

Operatie

1. Aan/UIT: Druk om aan/uit te zetten .
2. Modus: druk op het hoofdscherm om te kiezen uit de Eco-, Handmatige en Automatische modus.
3. Druk in de automatische modus op of om de tijdelijke modus te openen. De tijdelijke modus werkt alleen tot de volgende gebeurtenis.
4. Tijdstelling: druk op Om de tijd in te stellen, drukt u op om te wisselen tussen uur/minuut/week, drukt u op om de tijd in te stellen.

Let op: In de WIFI-modus wordt de werkelijke tijd automatisch verkregen.

5. Kinderslot: Houd en 5 seconden ingedrukt om te vergrendelen of ontgrendelen.
6. WiFi verwijderen: ingedrukt houden en schakel het apparaat in om WiFi te verwijderen.
7. Geavanceerde instellingen: houd en ingedrukt terwijl het apparaat is uitgeschakeld om de geavanceerde instellingen te openen.
8. Normale instelling: houd ingedrukt om te openen, druk om de instellingswaarde aan te passen.

9. In uitgeschakelde toestand, ingedrukt houden om het apparaat op een vast tijdstip te starten. In ingeschakelde toestand ingedrukt houden om te stoppen.

Wekelijkse programmeerinstructie

In de uitgeschakelde toestand, druk lang op en gedurende 5 seconden om de programmeermodus te openen, druk op om items te wisselen, druk op Om de waarde van elke parameter aan te passen. Druk na het instellen op om af te sluiten en op te slaan.

1. Wakker worden
2. Vertrekken
3. Terugkeren (ochtend)
4. Vertrek (pm)
5. Terug (pm)
6. Slapen

Sleutel	Evenement	Icon	Tijd	Tijdsaan passing	Standaard instellingen	Temperatu urregeling
	Werk dagen	1	1	06:00	22°C	
		2	2	08:00	22°C	
		3	3	11:30	22°C	
		4	4	12:30	22°C	
		5	5	17:00	22°C	
		6	6	22:00	22°C	
	Week end	1	1	08:00	22°C	
		2	6	23:00	22°C	


Geavanceerde instellingen

en 5 seconden ingedrukt om de geavanceerde instellingen te openen. Druk op om de geavanceerde menuparameters te wijzigen. om de parameter aan te passen. Nadat u klaar bent met instellen, drukt u op om op te slaan en af te sluiten.


Nee.	Item	Standaardwaarde	Bereik
1	Temperatuurkalibratie	-2 °C	-9~9 °C
2	NTC Select	IN	0:IN 1:UIT 2:ALL
3	Bescherming tegen hoge temperaturen	60 °C	5 °C ~ 60 °C
4	Temperatuurtolerantie	0,5°C	0,5~5 °C
5	Lage temperatuurbeveiliging	OP	0:AAN 1:UIT

6	Wekelijkse programmering	5+2	0: Uit 1: 5+2 2: 6+1 3: 7+0
7	Max. insteltemperatuur	40 °C	30 °C ~ 90 °C
8	Minimale insteltemperatuur	10 °C	5 °C ~ 20 °C
9	Fabrieksinstellingen herstellen	-	--
10	Helderheid van de achtergrondverlichting	01	01~08
11	Stemkamerinstelling	1	1; 2; 3; 4; 5; 6
12	Belangrijkste LED-helderheid	07	01-08
13	Eco-modus Temperatuur	18 °C	5~60 °C


Installatie:

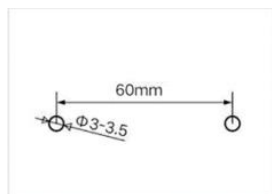

1. Plaats schroefankers met een tussenruimte van 60 mm op de muur

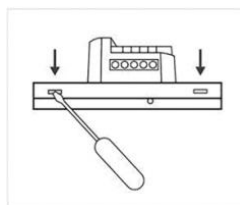

2. Scheid de bovenste afdekking van de onderste afdekking, leid de kabel door de achterste afdekking naar de kabelgoot en laat de kabel ongeveer 20 cm lang, indien nodig

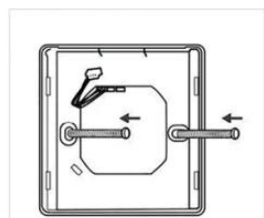


3. Bevestig het onderste paneel aan de muur, sluit de draden aan en bedek vervolgens het voorpaneel



4. Lijn de gesp uit op 30 graden en vergrendel

Bedradingschema:

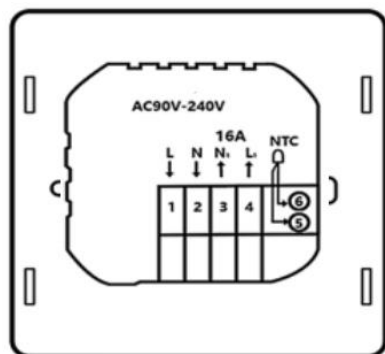

WIFI-verbinding:

Houd, terwijl de thermostaat is ingeschakeld, de toetsen en tegelijkertijd ingedrukt  om  de wifi te resetten. Het wifi-pictogram knippert en verdwijnt van het scherm. De thermostaat is dan klaar voor wifi-verbinding.

Stap 1 : Download en installeer de app door de QR-code te scannen of te zoeken naar " Tu Ya Smart " " Smart Life in Google Play of de App Store. Log in of registreer een nieuw account. Houd de app-login aan.



Stap 2: Voeg thermostaten toe aan de Smart Life- app of Tuya-app via ' Apparaat toevoegen ' of ' Handmatig toevoegen ' .

Let op: Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon verbinding maakt met 2,4G wifi voordat u thermostaten toevoegt. Thermostaten zijn alleen beschikbaar voor 2,4G wifi.

Apparaat toevoegen (automatisch zoeken naar thermostaat) :

Schakel Bluetooth in op je telefoon. Log in en klik " Apparaat toevoegen " op de startpagina of klik op " + " om " Apparaat toevoegen " te selecteren. Klik in de rechterbovenhoek op " Slimme thermostaten " , voer de wifi-pincode in en klik op " Volgende " . Wacht een seconde en u zult zien dat de thermostaat automatisch is toegevoegd .

Handmatig toevoegen:

Klik op " Kleine huishoudelijke apparaten " , kies en klik op " Thermostaat (Wi-Fi) " , zorg ervoor dat uw mobiele telefoon verbinding maakt met 2,4G WIFI en dat uw thermostaat snel knippert, klik vervolgens op " Volgende " en klik op " Bevestig dat de indicator knippert " , wacht een seconde en u zult zien dat de thermostaat succesvol is toegevoegd, klik op Gereed om de thermostaat via de APP te bedienen.

