



# TRAPMASTER

## Professional

**Bedienanleitung**



# Vielen Dank für den Erwerb eines TRAPMASTER Professional

## Die wichtigsten Funktionen dieses Fallenmelders sind:

- **Kostenlose Online-Verwaltung** Ihrer Melder: Überblick, volle Transparenz und übersichtliche Aufgabenverwaltung - egal ob mit 1 oder beliebig vielen Meldern. Die Online-Verwaltung nimmt Ihnen alle Routine-Aufgaben ab. Sie müssen z.B. die Statusmeldungen der einzelnen Melder nicht mehr kontrollieren. Das geschieht vollautomatisiert durch den Server.
- **Kostenlose TRAPMASTER App** für Android und iOS
- Individuell konfigurierbare **kostenlose Benachrichtigungen** per Push-Nachricht in TRAPMASTER App, Sofortnachricht in Telegram App (vergleichbar mit Whatsapp), per E-Mail oder als SMS (einzige kostenpflichtige Option, 9 Cent / SMS).
- **Eine zusammengefasste Statusmeldung** für alle Melder.
- Fertig vorkonfiguriertes Komplettsystem **inkl. TRAPMASTER Multi-Netz SIM-Karte mit Roaming und Datenflat** (5 Cent pro Tag, ab 08/2018). Diese Karte arbeitet mit allen Netzbetreibern und nutzt immer das beste verfügbare Netz für maximale Zuverlässigkeit.
- Kein jährlicher Mindestumsatz, keine Kosten in der jagdfreien Zeit (jede Karte ist taggenau deaktivierbar).
- Eine **zentrale Guthabenverwaltung** für alle SIM-Karten – kein mühsames Kontrollieren und Aufladen einzelner SIM-Karten mehr erforderlich.
- **Diebstahlschutz**: ein gestohlener Professional-Melder ist für Diebe wertlos, weil er nicht von Fremden betrieben werden kann. Möglichkeit zur Ortung.
- **Höchste Datensicherheit**. Sämtliche Verbindungen sind verschlüsselt. Der TRAPMASTER-Server steht in Deutschland.
- **Rückfall-Modus für maximale Zuverlässigkeit**  
Sollte über das Mobilfunknetz keine Datenkommunikation möglich sein oder ist der TRAPMASTER Server nicht erreichbar, so schicken die Professional Melder Ihnen Status- und Fangmeldungen als SMS direkt auf Ihr Mobiltelefon.



# Inbetriebnahme

Rufen Sie die Internetseite [www.trapmaster.online](http://www.trapmaster.online) auf

www.trapmaster.online

## Anmeldung

Einloggen (falls Sie bereits ein Benutzerkonto haben):

**Benutzername oder Mobilnummer**

**Kennwort**

[Anmelden](#)

[Kennwort vergessen?](#)

[Noch kein Konto? Hier neu registrieren.](#)

€

[Guthaben aufladen](#)

Zur Inbetriebnahme Ihres Melders benötigen Sie die **6-stellige „Melder-ID“**. Diese finden Sie nach dem Aufklappen des Gehäuses auf der Platine:

### Melder im Benutzerkonto hinzufügen:

Falls Sie noch kein Konto besitzen: Legen Sie über Menüpunkt **„Neu registrieren“** ein Konto an.

Dann im Menüpunkt **„Melderliste“** auf **„Melder hinzufügen“** gehen. Beim Hinzufügen eines Melders in der Online-Verwaltung wird die integrierte **SIM-Karte automatisch aktiviert**.

## Akku anstecken

Der TRAPMASTER wird inklusive Spezial-Akkus ausgeliefert. Der Akku ist bei Auslieferung vorgeladen. Eine komplette Ladung vor der ersten Inbetriebnahme ist aber zu empfehlen.

Verbinden Sie den Winkelstecker mit der Buchse am Akku.

Der Melder geht nun online (die „Connect“ LED blinkt) und registriert sich in der Online-Verwaltung. Abschließend erhalten Sie eine „Betriebsbereit!“ Meldung und der Melder **piepst 1 Mal** (reguläre Sendevorgänge im Feld erfolgen stets geräuschlos).

Falls der Melder beim Anstecken **7 Mal piepst**, muss die SIM-Karte noch aktiviert werden (siehe auch Kapitel „Aktivieren / Deaktivieren eines Melders“ weiter hinten).



## Benachrichtigungen und Kontrollzeiten einstellen

- Gehen Sie zum Menüpunkt „**Einstellungen**“.
- Hier stellen Sie **die Kontrollzeitpunkte** ein, also wann Ihre Fallen kontrolliert werden sollen. Sie können ein oder zwei Kontrollzeiten pro Tag vorgeben.
- Der TRAPMASTER Professional nutzt ein kleines Zeitfenster vor dem von Ihnen eingestellten Kontrollzeitpunkt, um sich beim Server zu melden. Zum Kontrollzeitpunkt erhalten Sie den aktuellen Status aller Melder auf dem von Ihnen gewünschten Kommunikationsweg **in einer zusammengefassten Meldung**.
- Bitte beachten Sie, dass Änderungen der Kontrollzeiten erst nach der nächsten Kommunikation des Fallenmelders mit dem Server aktiv werden (also bei der nächsten Statusmeldung, beim nächsten Fang oder beim nächsten Fängisch-Stellen der Falle).



TRAPMASTER Intelligente Fallenmelder Aufgaben Melderliste Fänge Einstellungen Guthaben: 20,36 € D. Demo

## Einstellungen

Wann sollen Ihre Fallen kontrolliert werden?

Zu diesen Zeit(en) erhalten Sie eine **zusammengefasste Statusmeldung**. Sollen Ihre Fallen nur 1x pro Tag kontrolliert werden, dann deaktivieren Sie die zweite Zeit.

Meldungen & Kanäle	Fänge und kritische Meldungen Auf diese Meldungen müssen Sie zeitnah reagieren. Wählen Sie daher einen Kanal, dem Sie hohe Aufmerksamkeit schenken.	Regelmäßige Statusmeldungen <input type="checkbox"/> Ich möchte <b>Statusmeldungen nur dann erhalten</b> , wenn Aufgaben anstehen (keine reinen "Alle Fallen OK" Meldungen).
<b>Push-Nachricht in TRAPMASTER App</b> (kostenlos) Hier klicken für mehr Information.	aktiv	aktiv
SMS (0,09€) an: +491735231836	inaktiv	inaktiv
Email (kostenlos) an: t.brandner@gmx.de	inaktiv	aktiv
Sofortnachricht per Telegram App (kostenlos) Die kostenlose Telegram-App funktioniert genau wie WhatsApp. Hier klicken für mehr Information.	inaktiv	inaktiv

- Sie haben hier zusätzlich die Option, reine „OK“ Meldungen (ohne Handlungsbedarf) zu unterdrücken.
- Außerdem wählen Sie hier Ihre gewünschten **Benachrichtigungskanäle** (TRAPMASTER App, E-Mail, Sofortnachricht oder SMS) aus. Durch **Anklicken der einzelnen Felder** können Sie die jeweilige Option aktivieren oder deaktivieren.



**Fertig. Ihre Melder sind einsatzbereit. Nächster Schritt: Montage an der Falle. Eine Übersicht der weiteren Funktionen der Online-Verwaltung finden Sie weiter hinten in dieser Anleitung.**

# Kombisensor und Magnet an Falle anbringen und testen

Der TRAPMASTER Fallenmelder verfügt über eine Kombi-Auslösung, die sowohl als berührungsfreier Näherungsschalter (besonders geeignet z.B. für Kastenfallen) wie auch als Abreißmagnet (geeignet für viele Betonrohrfallen) verwendet werden kann.

Die Auslöseeinheit besteht aus einem Alu-Zylinder (Näherungsschalter) und einem Magneten. Der Näherungsschalter ist in der vorderen Hälfte nutzbar.

**Wichtig:** Bitte das Sensorkabel am Metallkörper nicht scharf abknicken.

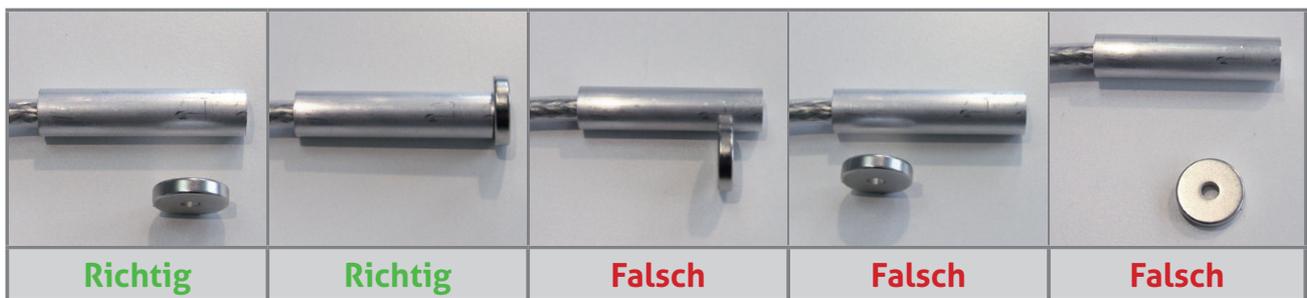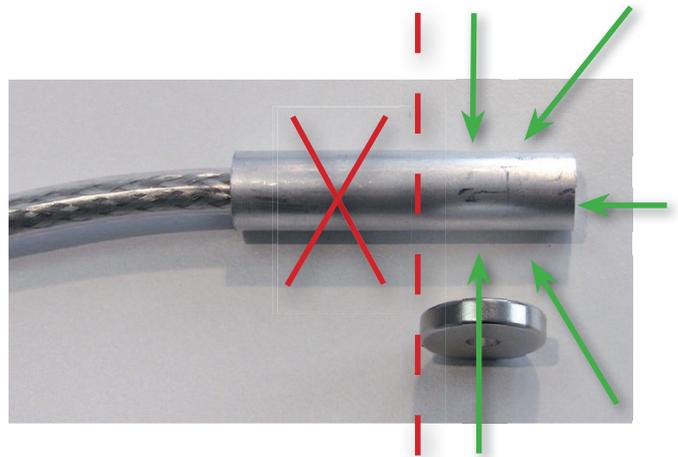

Befindet sich der Magnet nahe genug beim Näherungsschalter (berührungslos oder angeheftet), so schließt dieser. Bewegt sich der Magnet beim Schließen der Klappen vom Näherungsschalter weg, so löst der Melder Alarm aus.



## Der Kombisensor kann auf 2 Arten eingesetzt werden:

### Als berührungsloser Näherungsschalter

Befestigen Sie den Näherungsschalter und den Magneten so an Ihrer Falle, dass sich beide im fängischen Zustand fast berühren bzw. weniger als 1 cm Abstand voneinander haben und beim Zufallen der Klappen deutlich ( $> 5\text{cm}$ ) und dauerhaft voneinander weg bewegen.

#### Falle fängisch:



#### Falle geschlossen:



Bei dieser Art der Anbringung aktiviert sich die Überwachung automatisch selbst, wenn Sie die Falle wieder fängisch stellen.

### Als Abreißmagnet

Bevorzugen Sie die Auslösung über einen Abreißmagneten, so können Sie den Magneten auch per Seil oder Drahtseil (empfohlen wegen Verbiss-Schutz) z.B. an die Fallschieber von Betonrohrfallen oder andere bewegte Elemente in der Falle befestigen. Der Magnet wird dann an das Aluröhrchen angeheftet.

Den Aluzylinder können Sie an einer geeigneten Stelle befestigen, z.B. am Querträger über dem Fallschieber.

#### Beispiel für Abreiß-Magnet (Falle fängisch):



**Bedenken Sie in diesem Fall jedoch, dass Sie den Magneten immer wieder manuell anheften müssen, wenn Sie die Falle fängisch stellen!**

**Wichtig:** Bitte beachten Sie bei der Montage des Magneten, dass der Magnet beim Auslösen der Falle **nicht** sofort wieder zum Näherungsschalter zurück pendeln darf. Beide Elemente sollten **dauerhaft** (bis zum erneuten Fängischstellen) getrennt sein. Ansonsten würde ein Fang durch die (in diesem Fall ungewollte) automatische Reaktivierung überschrieben und könnte unbemerkt bleiben. Dies betrifft vor allem die Montage am Gestänge von Betonrohrfallen.

## Überprüfen Sie die Sensorfunktion

Der TRAPMASTER verfügt über einen akustischen / optischen Testmodus für die Auslöseinheit. **Während dieser Tests werden keine Fangmeldungen gesendet.**

1. Taster „**Test**“ drücken. Es ertönt ein kurzer Piepston.
2. Nun die Klappen schließen und wieder öffnen. Sobald Näherungsschalter und Magnet nah genug beieinander sind, ertönt ein Signalton. **Im fängischen Zustand sollten Sie also einen Dauerton hören.**
3. Schließen Sie die Klappen (lösen Sie die Falle aus). Das akustische Signal muss nun verstummen.

Nun ist also sichergestellt, dass Kombisensor und Magnet korrekt installiert sind. Der Testmodus **endet nach 2 Minuten automatisch oder Sie beenden ihn** manuell vorzeitig durch erneutes Drücken des „Test“ Tasters. Abschließend sendet der Fallenmelder eine „Betriebsbereit“-Meldung.

## Kabeldurchführung nachziehen

Das TRAPMASTER Gehäuse bietet mit Schutzklasse IP67 einen hohen Schutz gegen Feuchtigkeit. Gleiches gilt für die Durchführung des Sensorkabels. Diese wird während der Endmontage stramm angezogen.

Allerdings können die Materialien im Laufe der Zeit etwas nachgeben. Wir empfehlen daher, vor der ersten Benutzung des Melders sowie am Beginn jeder Jagdsaison die Kabeldurchführung manuell auf strammen Sitz zu kontrollieren und ggf. etwas nachzuziehen (fest drehen im Uhrzeigersinn).



## Befestigung und Sicherung des TRAPMASTERS

Im Gehäuseboden des TRAPMASTERS (im aufgeklappten Zustand) finden Sie 4 Löcher zur Befestigung des Melders an der Falle (passende Schrauben im Zubehörtütchen). Bitte möglichst so befestigen, dass die Kabelverschraubung **nach unten** zeigt.



Um Unbefugten das Öffnen des Melders zu erschweren, kann der Deckel mit 2 Schrauben (3 x 20 mm) gesichert werden.

Gute Dienste zum Schutz des Melders leisten auch kurze Abwasserrohre (KT-Muffen) mit passenden Stopfen (Baumarkt). Diese verbergen den Melder unauffällig und sind schlagzäh. Das Sensorkabel kann durch ein Loch nach außen geführt werden. Ein Warnaufkleber (z.B. „Achtung: Hochspannung“, „Achtung: Gift!“) auf dem Rohr verbessert die Schutzfunktion.



## Falle fängisch stellen

Die Fallenüberwachung aktiviert sich automatisch, wenn Magnet und Näherungsschalter nah genug zueinander kommen, bzw. wenn der Abreißmagnet angeheftet wird. Der TRAPMASTER quittiert dies durch einen kurzen Signalton und einmaliges Blinken der LED.

Wo immer möglich, empfehlen wir die Nutzung der berührungsfreien Näherungslösung aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und weil Sie vom Anwender keinerlei Interaktion beim Fängisch-Stellen der Falle erfordert.


Jegliche Beschädigung des Sensorkabels z.B. durch Durchnagen oder Abreißen / Vandalismus führt zu einem gewollten (Fehl-)Alarm. So erfahren Sie, dass die Falle ein Problem hat und können diesem nachgehen.

**Fertig. Ihre Falle wird ab sofort überwacht!**

# Weitere Funktionen der Online-Verwaltung

## Ansicht „Aufgaben“

Diese Ansicht ist Ihr „Cockpit“. Hier sehen Sie jederzeit den aktuell vorliegenden Handlungsbedarf (Fänge, Kommunikationsprobleme, Akku laden). Sind alle Melder „OK“ (d.h., es gibt weder Fänge, Kommunikationsprobleme noch leere Akkus, so besteht kein akuter Handlungsbedarf und diese Ansicht ist leer („Sie haben keine Aufgaben“)).

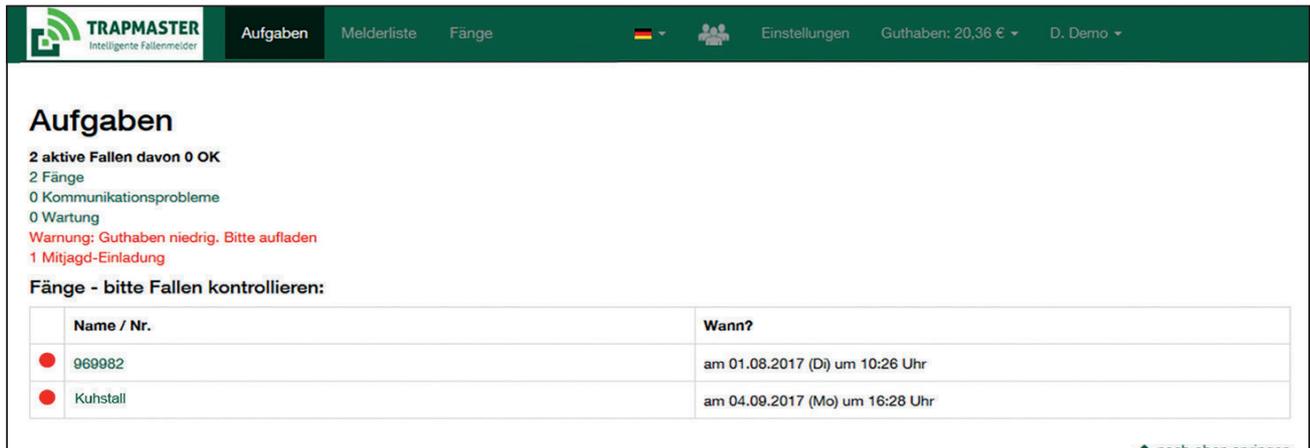

**Aufgaben**


2 aktive Fallen davon 0 OK  
2 Fänge  
0 Kommunikationsprobleme  
0 Wartung  
Warnung: Guthaben niedrig. Bitte aufladen  
1 Mitjagd-Einladung

Fänge - bitte Fallen kontrollieren:

Name / Nr.	Wann?
969982	am 01.08.2017 (Di) um 10:26 Uhr
Kuhstall	am 04.09.2017 (Mo) um 16:28 Uhr

## Ansicht „Melderliste“

Hier finden Sie den vollständigen Überblick über alle Ihre Melder.

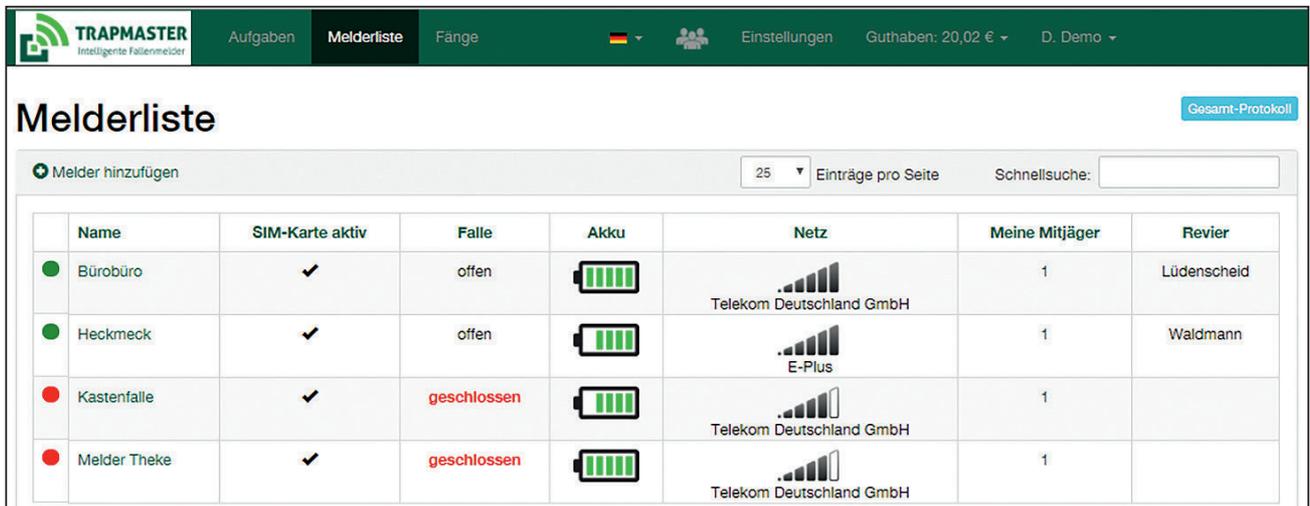

**Melderliste** Gesamt-Protokoll

Melder hinzufügen 25 Einträge pro Seite Schnellsuche:

Name	SIM-Karte aktiv	Falle	Akku	Netz	Meine Mitjäger	Revier
Bürobüro	✓	offen		Telekom Deutschland GmbH	1	Lüdenscheid
Heckmeck	✓	offen		E-Plus	1	Waldmann
Kastenfalle	✓	geschlossen		Telekom Deutschland GmbH	1	
Melder Theke	✓	geschlossen		Telekom Deutschland GmbH	1	

Durch Anklicken eines Melder-Namens gelangen Sie in die Melder-Einzelansicht.



# Melder-Einzelansicht

Hier sehen Sie alle Melder-Details und die komplette Historie:

The screenshot shows the TRAPMASTER web interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and menu items: 'Aufgaben', 'Melderliste', 'Fänge', 'Einstellungen', 'Guthaben: 20,36 €', and 'D. Demo'. The main content area is titled 'Hecke Meck (780293)'. Below the title, the status is 'Status: Alles in Ordnung' with a green dot. The main hunter is 'Hauptjäger: D. Demo'. There is a section for 'Erweiterte Einstellungen' with input fields for 'Name: Hecke Meck' and 'Revier: Waldmann'. Below this are buttons for 'Pausieren (z.B. jagdfreie Zeit)' and 'Melder löschen'. To the right is a map showing the location with a red pin and a blue location icon labeled 'EPV'. The map includes street names like 'Altenauer Str.', 'Sedamstraße', and 'Viktoriastraße'. Below the map is a 'Protokoll' section with a table showing the following data:

Zeitpunkt	Info	Akku	Netz
Heute um 12:58 Uhr	Status: fängisch		Telekom Deutschland GmbH

## Aktivieren / Pausieren eines Melders:

Beim **Pausieren** passieren zwei Dinge:

- Der Melder wird aus der aktiven Überwachung genommen, d. h. er generiert keine Fang-, Warn- oder Statusmeldungen mehr.
- Die SIM-Karte wird zum Ende des Tages deaktiviert. Es fallen dann für diesen Melder keinerlei Kosten mehr an (geeignet für die jagdfreie Zeit).
- Der Melder bleibt ausgegraut in Ihrer Melderliste sichtbar.

Jeder Melder kann an dieser Stelle später auch wieder **aktiviert** werden. Nach jeder erneuten Aktivierung ist ein Wiederanstecken des Akkus erforderlich.

# Mitjäger verwalten

Hier können Sie beliebig viele Mitjäger anlegen und mit ihnen Fallen teilen. Sie können die Zuordnung der Fallenmelder zu den Mitjägern per Klick einstellen.

The screenshot shows the TRAPMASTER web interface. At the top, there is a navigation bar with the TRAPMASTER logo and menu items: Aufgaben, Melderliste, Fänge, a language dropdown (German), a user icon, Einstellungen, and Guthaben: 5,10 €. Below this, the main content area is divided into three sections:

- Einladungen zur Mitjagd:** A card showing an invitation from 'Peter' with 'annehmen' (accept) and 'ablehnen' (decline) buttons.
- Meine Mitjäger:** A table listing invited users and their confirmation status.
- Fallenzuordnung:** A table for assigning traps to specific users.

A red box highlights a list of features:

- Jeder Mitjäger bekommt 1€ Startguthaben geschenkt.
- Nachrichten per TRAPMASTER App, E-Mail und Sofortnachrichten (Telegram) sind kostenlos.
- SMS-Nachrichten zahlt jeder Mitjäger selber (9 Cent / SMS).

Meine Melder	Wen sollen Ihre Melder zusätzlich informieren?	
	Hans	Klaus
Saustal	X	X
Kuhstall	-	-
969982	X	-
Lichtung	-	-
Neu angelegt	-	-

Bitte markieren Sie Ihre Mitjäger (durch Anklicken der Felder) bei den Fallen.

Speichern

Laden Sie einen Mitjäger ein, so bekommt dieser automatisch ein eigenes Benutzerkonto mit eigenem Guthaben.

Hat Ihr Mitjäger bereits ein eigenes Benutzerkonto (z.B. weil er bereits eigene Professional-Melder betreibt, oder schon anderswo Mitjäger ist), so erscheint Ihre Einladung in seiner „Aufgaben“-Ansicht und auch in seinen Statusmeldungen und er kann sie in seinem Konto annehmen.

In seinem Benutzerkonto sieht ein Mitjäger eine einzige Melderliste, bestehend aus seinen „Mitjäger-Meldern“ (durch Symbole gekennzeichnet) und ggf. eigenen Meldern.

Jeder Mitjäger kann sich dann in seinem Benutzerkonto die bevorzugten Benachrichtigungen und Meldezeiten individuell genau so einstellen, wie er möchte. Das entlastet den Hauptjäger von administrativen Aufgaben und schafft Übersicht und Akzeptanz bei den Mitjägern.



## Ansicht „Fänge“

Eine Liste sämtlicher Fänge aller Fallen. Sie können jeden Fang mit einer Bemerkung versehen.

**Fänge**

Schnellsuche

Ereignisse anzeigen:

**Auswertung anzeigen**

**Aktuell**

Kastenfalle Küntrop am 08.11.2019 (Fr) um 12:23 Uhr **Fang löschen**

**Bemerkung**

**Wildart**

**Beköderung**

**Typ**

**Alter**

**Geschlecht**

## Guthaben aufladen

Hier laden Sie das zentrale Guthaben für alle SIM-Karten auf. Guthabencodes erhalten Sie auf [www.fallenmelder.de](http://www.fallenmelder.de).

Im Punkt „Guthaben“ finden Sie auch die detaillierte Kostenübersicht für alle SIM-Karten.

**Guthaben aufladen**

Ihr Guthaben beträgt: 20,02 €

Mit der TRAPMASTER SIM-Karte müssen Sie sich nicht mehr darum kümmern, das auf allen SIM-Karten genügend Guthaben vorhanden ist. Stattdessen gibt es nur noch ein zentrales Guthaben, aus dem sich alle aktiven Melder bedienen. Inaktive Melder verursachen keine laufenden Kosten (jagdfreie Zeit).

**Guthaben-Codes zum Aufladen Ihres zentralen Guthabens erhalten Sie unter [www.fallenmelder.de/de/guthaben-fuer-trapmaster-professional.html](http://www.fallenmelder.de/de/guthaben-fuer-trapmaster-professional.html).**

Geben Sie bitte unten Ihren Aufladecode ein:

**Mobilnummer** +49 123456789

**Kennwort**

**Guthaben aufladen**

TRAPMASTER Intelligente Fallenmelder

Aufgaben Melderliste Fänge Deutschland Benutzer Einstellungen Guthaben: 20,02 € D. Demo

**Kostenübersicht**

Guthaben aufladen  
Kostenübersicht

Die Nutzung der TRAPMASTER Online-Verwaltung ist kostenlos. Benachrichtigungen per E-Mail und Sofort-Nachrichten per Telegram-App sind ebenfalls kostenlos.

Kosten fallen ausschließlich für die Roaming SIM-Karte mit Datenflat (5 Cent / Tag (ab 1.8.18), wenn der Melder aktiviert ist) und für SMS an:

- SIM-Karte (Datenflat) pro aktivem Tag: 0,05€
- Kosten pro gesendeter SMS (nur wenn genutzt): 0,09€

Sie können jeden Melder mit einem Mausklick deaktivieren. Ab dem Folgetag stoppen die Kosten für die SIM-Karte (taggenaue Abrechnung).

Inaktive Karten verfallen nie und können einfach später wieder per Mausklick aktiviert werden.

Guthaben in Ihrem Benutzerkonto verfällt nie. Es gibt keinen jährlichen Mindestumsatz bei der SIM-Karte.

November 2019

Datum	Positionen	entstandene Kosten	Guthaben
12.11.2019	1 aktive Melder -0,05€	-0,05€	+2,49€
11.11.2019	1 aktive Melder -0,05€	-0,05€	+2,54€
10.11.2019	1 aktive Melder -0,05€	-0,05€	+2,59€
09.11.2019	1 aktive Melder -0,05€	-0,05€	+2,64€
08.11.2019	1 aktive Melder -0,05€	-0,05€	+2,69€

## Persönliche Daten ändern

Eine Änderung Ihrer persönlichen Daten, Ihres Passworts und das Einrichten der kostenlosen Sofort-Nachrichten per Telegram-App sind über den Menüpunkt oben rechts (Ihr Nutzernamen, falls vergeben) möglich.

TRAPMASTER Intelligente Fallenmelder

Aufgaben Melderliste Fänge Deutschland Benutzer Einstellungen Guthaben: 20,24 € D. Demo

**Kontaktdaten ändern**

E-Mailadresse

Mobilnummer   
Rufnummer wurde bestätigt.



# Grundwissen & erweiterte Funktionen

## Persönliche Sorgfaltspflicht

**Ein Fallenmelder entbindet Sie nicht von Ihrer Sorgfaltspflicht bei der Jagd mit Lebendfallen.** Externe Faktoren wie z.B. die mutwillige Beschädigung oder der Diebstahl eines Melders oder aber ein zu geringes Guthaben oder leere Akkus führen dazu, dass Ihre Lebendfallen ohne Melder-Überwachung noch weiter fangen können.

## Fang-Erinnerungen


Im 8 Stunden Rhythmus nach einem Fang erhalten Sie Fang-Erinnerungen auf dem von Ihnen für Fänge ausgewählten Kanal.

## Empfang / Antenne

Der TRAPMASTER verfügt über eine leistungsfähige interne Antenne. Jedoch gibt es Anwendungen, in denen der Empfang mit der eingebauten Antenne nicht optimal ist, z.B. wenn der Fallenmelder mit einem zusätzlichen Metallgehäuse gegen Diebstahl geschützt wird.

Optional können Sie den TRAPMASTER mit einer externen Antenne bestellen. Führen Sie dann die externe Antenne bitte nach außen und positionieren Sie diese so hoch wie möglich. Die integrierte Antenne ist bei einem Melder mit externer Antenne ohne Funktion, um Störungen zu vermeiden.

**Deshalb muss die externe Antenne angeschlossen sein, damit das Gerät funktioniert!**

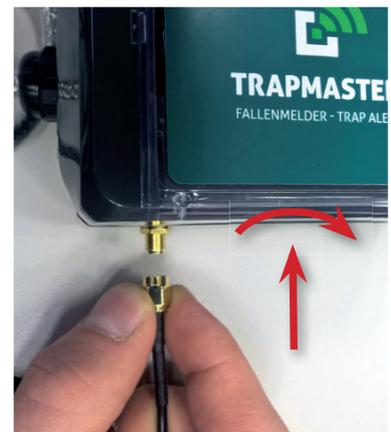

## Fehlercodes

Anzahl Piepstöne / LED-Signale	Bedeutung
2	Akkustand extrem niedrig – bitte Akku aufladen.
7	Problem bei der Anmeldung im Netz. z.B. Verzögerung bei der SIM-Karten Aktivierung oder Ihr Melder steht noch auf „inaktiv“. Bitte prüfen Sie in der Melder-Einzelansicht, dass der Melder aktiviert wurde.
9	SIM-Karte: Lesefehler! Bitte Support kontaktieren.
12	Fehler bei der Datenübertragung. Kein Handlungsbedarf – der Melder sendet nach einer Wartezeit erneut, bis die Übertragung erfolgreich war.



## Akku-Technologie & Akku-Pflege



Der TRAPMASTER wird inklusive eines Spezial-Akkus ausgeliefert. Dieser Akku ist für einen sehr großen Temperaturbereich (bis hinab zu  $-40^{\circ}\text{C}$ ) ausgelegt, um die zuverlässige Fallenüberwachung auch bei länger andauernden Minustemperaturen sicherzustellen.

Bitte den Akku vor dem ersten Gebrauch voll aufladen (3 Tage oder bis die grüne LED am Ladegerät erlischt).

Aufgrund von Toleranzen des Akkus und des Ladegerätes kann es vorkommen, dass die grüne LED nicht komplett erlischt und noch leicht glimmt. Der Akku ist dann trotzdem ausreichend geladen.

**Aufladen:** Laden Sie die Akkus bitte **ausschließlich** mit dem bei uns erhältlichen Ladegerät. Dieses wurde speziell für die verwendeten Akkus optimiert.

Der Akku sollte nie im fast leeren Zustand gelagert werden. Eine Lagerung bei vollem Ladezustand ist bis zu einem Jahr möglich. Wir empfehlen allerdings, den Akku in der jagdfreien Zeit zur Akkupflege am Ladegerät zu lassen.

**Laden Sie bitte vor jeder erneuten Inbetriebnahme den Akku wieder voll auf.**

Alterung des Akkus: Im Laufe der Zeit verlieren Akkus leicht an Kapazität. Wenn die grüne LED am Ladegerät auch nach 3 Tagen nicht erlischt, kann der Akku dennoch unbedenklich weiter benutzt werden. Er sollte beim Aufladen aber immer mindestens 3 Tage am Ladegerät angeschlossen bleiben.

## Sonstiges

Der TRAPMASTER Fallenmelder ist ein Produkt der  
EPV Electronics GmbH  
Sedanstr. 18  
D-58507 Lüdenscheid  
Tel. +49 (0)2351 6583001  
[info@fallenmelder.de](mailto:info@fallenmelder.de)  
[www.fallenmelder.de](http://www.fallenmelder.de)

## Entsorgung von gebrauchten Batterien / Akkus

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

## Elektroschrott / WEEE / EAR

**WEE-Reg.-Nr.: DE 29789826.** Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Wertstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.



## Garantie

Auf den Fallenmelder TRAPMASTER erhalten Sie 2 Jahre Hersteller-Garantie, gültig ab dem Datum des Kaufs durch den ersten Verbraucher. Ausgenommen sind Vandalismus, Verbiss und Schäden durch höhere Gewalt (Blitz, etc.). Der Akku ist als Verschleißteil von der Garantie ausgenommen.

## Telekommunikationsprodukt

Dieser Artikel ist ein Telekommunikationsprodukt und sendet auf den Frequenzen 850/900/1800/1900 MHz mit maximal 2W.



