



TRAPMASTER®

Fallenmelder

Bedienanleitung

Inhalt

Inbetriebnahme, Anmeldung/Registrierung

Übersicht	03
Die wichtigsten Funktionen	04
Anmeldung/Registrierung	
Melder im Benutzerkonto hinzufügen	05
Akku anstecken	
TRAPMASTER® App installieren	06
Benachrichtigungen und Kontrollzeiten einstellen	07

Grundwissen & erweiterte Funktionen

Ansicht „Aufgaben“	
Ansicht Melderliste	08
Melder-Einzelansicht	
Aktivieren / Pausieren eines Melders	09
Geo-Position einstellen	10
Mitjäger einladen/Mitjägern Melder zuteilen	11
Fänge	
Kontaktdaten und Kennwort ändern	12
Guthaben aufladen	13
Welche Version wofür?	14
TRAPMASTER® Neo	15-17
TRAPMASTER® Standard	18-21
Befestigung und Sicherung	22
Passwort vergessen	23
So erhalten Sie Ihr Monatsprotokoll als PDF	24
Akku-Technologie, Laden per USB-C / Lagern	25
Fehlercodes / Sonstiges	26
Konformitätserklärung	27

Übersicht



Abgebildet: TRAPMASTER® 4G/5G Version Neo



Vielen Dank für den Erwerb eines TRAPMASTER® Fallenmelders

Die wichtigsten Funktionen dieses Fallenmelders sind:

- Fertig vorkonfiguriertes Komplettsystem **inkl. TRAPMASTER® Multi-Netz e-SIM-Karte mit Roaming und Datenflat (5 Cent/Tag)**. Diese Karte arbeitet mit allen Netzbetreibern und nutzt immer das beste verfügbare Netz für maximale Zuverlässigkeit. Kein jährlicher Mindestumsatz, keine Kosten in der jagdfreien Zeit (jede Karte ist taggenau deaktivierbar).
- Individuell konfigurierbare Benachrichtigungen per **kostenloser Sofortnachricht per App**, via **Telegram** (vergleichbar mit WhatsApp), **E-Mail** oder über die kostenpflichtigen Kanäle **SMS** (9 Cent/SMS) und **Anruf bei Alarm** (6 Cent/Anruf).
- **Kostenlose Online-Verwaltung** Ihrer Melder: Überblick, volle Transparenz und übersichtliche Aufgabenverwaltung – egal ob mit 1 oder beliebig vielen Meldern. Die Online-Verwaltung nimmt Ihnen alle Routine-Aufgaben ab. Sie müssen z. B. die Statusmeldungen der einzelnen Melder nicht mehr kontrollieren. Das geschieht vollautomatisiert durch den Server. Sie erhalten **eine zusammengefasste Statusmeldung** für alle Melder.
- **Kostenlose TRAPMASTER® App** für Android und iOS
- **Keine Jahresabos**, kein Mindestumsatz, keine Kosten in der jagdfreien Zeit. Jeder Melder kann kostenlos und beliebig lang pausiert werden.
- **Zentrale Guthabenverwaltung** für alle Melder – kein mühsames Kontrollieren und Aufladen einzelner SIM-Karten mehr erforderlich.
- **Diebstahlschutz**: Ein gestohlener Melder ist für Diebe wertlos, weil er nicht von Fremden betrieben werden kann. Möglichkeit zur Ortung.
- **Höchste Datensicherheit**: Sämtliche Verbindungen sind verschlüsselt. Der TRAPMASTER® -Server steht in Deutschland.
- **Rückfall-Modus für maximale Zuverlässigkeit** Sollte über das Mobilfunknetz keine Datenkommunikation möglich sein oder ist der **TRAPMASTER®** -Server nicht erreichbar, so schicken die Melder Ihnen die Meldungen als SMS direkt auf Ihr Mobiltelefon.

Inbetriebnahme

Rufen Sie die Internetseite www.trapmaster.online auf

www.trapmaster.online

Anmeldung

Einloggen (falls Sie bereits ein Benutzerkonto haben):

Benutzername oder Mobilnummer

+49123456789

Kennwort

.....

Anmelden

Anmeldung/Registrierung

Falls Sie noch kein Konto besitzen: Legen Sie über den Menüpunkt „Registrieren“ ein Konto an.

Melder im Benutzerkonto hinzufügen

Zur Inbetriebnahme Ihres Melders benötigen Sie die 6-stellige „**Melder ID**“. Diese finden Sie nach dem Aufklappen des Gehäuses auf der Platine. Dann im Menüpunkt „**Melderliste**“ auf „**Melder hinzufügen**“ gehen.

Melderliste

Melder hinzufügen

25 Einträge pro Seite

Schnellsuche:

Hier legen Sie auch den Namen und optional Zusatzinformationen fest:

Melder hinzufügen

Hier können Sie die mitgelieferte TRAPMASTER SIM-Karte aktivieren.
zur Begrüßung laden wir Ihr Guthaben mit 5€ auf.

Melder-ID 6-Stellige Melder-ID

Melder-Name (optional) Melder-Name

Fallenart Bitte wählen

Absenden



Akku anstecken



Jeder Melder wird inklusive Spezial-Akku ausgeliefert. Der Akku ist bei Auslieferung vorgeladen. Eine komplette Ladung vor der ersten Inbetriebnahme ist aber zu empfehlen.

Verbinden Sie den Stecker mit der Buchse am Akku.

Der Melder geht nun online (die „Connect“ LED blinkt) und registriert sich in der Online-Verwaltung.

Abschließend erhalten Sie eine „Betriebsbereit!“ Meldung und der Melder piept 1 Mal.

TRAPMASTER® App installieren

Wir empfehlen die Nutzung der kostenlosen **TRAPMASTER®** App. Diese bietet Ihnen jederzeit den komfortablen Zugriff auf die Online-Verwaltung und sendet außerdem kostenlose Push-Nachrichten auf Ihr Mobiltelefon oder Tablet.

Die App ist verfügbar für **Android und iOS**. Sie finden Sie im Google Playstore und im Apple Appstore, wenn Sie dort nach **TRAPMASTER®** suchen. Laden Sie die App herunter und installieren Sie diese.

Melden Sie sich jetzt in der App mit Ihrer Handynummer und Ihrem Passwort an (die App speichert die Zugangsdaten. Sie brauchen diese zukünftig nicht erneut einzugeben).

Benachrichtigungen und Kontrollzeiten einstellen

Gehen Sie jetzt zum Menüpunkt „Einstellungen“.

Einstellungen

Wann sollen Ihre Fänge kontrolliert werden?

Zu diesen Zeit(en) erhalten Sie eine **zusammenfassende Statusmeldung**. Sollen Ihre Fänge nur 1x pro Tag kontrolliert werden, dann deaktivieren Sie die zweite Zeit.

Zum Aktivieren bzw. Abwählen der einzelnen Nachrichtenkanäle klicken Sie bitte in die Felder der Tabelle. Diese ändern dann ihre Farbe. Grün = aktiv

Meldungen & Kanäle	Fänge und kritische Meldungen	Regelmäßige Statusmeldungen
Push-Nachricht in TRAPMASTER App (kostenlos) Verwalten Sie Ihr Trapmaster-Konto auf Ihrem Smartphone über die Trapmaster App. Hier klicken für mehr Information.	-Nicht auswählbar- Bitte zuerst die TRAPMASTER App installieren (Playstore / Appstore). App einrichten	<input checked="" type="checkbox"/> Ich möchte Statusmeldungen nur erhalten, wenn auch Aufgaben anstehen (keine reinen "Alle Fänge OK" Meldungen).
E-Mail (kostenlos) an:	aktiv	aktiv
Telegram Messenger Sofortnachricht (kostenlos) Die kostenlose Telegram-App funktioniert genau wie WhatsApp. Hier klicken für mehr Information.	-Nicht auswählbar- Es muss eine Telegram-ID vergeben sein, um diese Funktion zu nutzen! Telegram einrichten	-Nicht auswählbar- Es muss eine Telegram-ID vergeben sein, um diese Funktion zu nutzen! Telegram einrichten
Anruf bei Fang (0,06€) Der Fang-Anruf erfolgt von +49 2351 6683023	aktiv	
SMS (0,09€) an:	inaktiv	inaktiv

- Hier wählen Sie Ihre gewünschten Benachrichtigungsoptionen aus. **Durch Anklicken** der einzelnen Felder können Sie die jeweilige Option aktivieren und deaktivieren.
- Bitte beachten Sie, dass Änderungen der Kontrollzeiten erst nach der nächsten Kommunikation zwischen Melder und Server wirksam werden.
- Bitte hier auch - falls nicht benötigt - die **Benachrichtigung per SMS (je 0,09€) deaktivieren**. Dies ist erst möglich, nachdem Sie einen (oder mehrere) der drei kostenlosen Kanäle **aktivieren**: Push-Nachricht, Telegram Messenger und E-Mail.
- Sie haben hier zusätzlich die Option, reine „OK Meldungen“ (ohne Handlungsbedarf) zu unterdrücken.

Fertig. Ihre Melder sind einsatzbereit.
Nächster Schritt: Montage an der Falle.



Grundwissen & erweiterte Funktionen

Ansicht „Aufgaben“

Dies ist Ihre Startseite. Hier sehen Sie jederzeit den aktuell vorliegenden Handlungsbedarf (Alarmer, Kommunikationsprobleme, Akku laden). Sind alle Melder „OK“ (d. h., es gibt weder Fänge, verpasste Statusmeldungen noch leere Akkus), so besteht kein akuter Handlungsbedarf und diese Ansicht ist leer („Aktuell haben Sie keine Aufgaben“). Die anstehenden Aufgaben erhalten Sie (und beliebig viele Mitjäger) auch täglich zusammengefasst als Tagesreport über Ihren gewählten Nachrichtenkanal.

Aufgaben

2 aktive Fallen davon 0 OK
2 Fänge
0 verpasste Statusmeldungen
0 Wartung
Warnung: Guthaben niedrig. Bitte aufladen
1 Mitjagd-Einladung

Fänge - bitte Fallen kontrollieren:

Name / Nr.	Wann?
● 099982	am 01.08.2017 (Di) um 10:26 Uhr
● Kuhstall	am 04.09.2017 (Mo) um 16:28 Uhr

[nach oben springen](#)

Ansicht „Melderliste“

Melderliste

Melder hinzufügen 25 Einträge pro Seite

Name	SIM-Karte aktiv	Falle	Akku	Netz	Meine Mitjäger	Revier
● Bürobüro	✓	offen		Telekom Deutschland GmbH	1	Lüdenscheld
● Heckmeck	✓	offen		E-Plus	1	Waldmann
● Kastenfalle	✓	geschlossen		Telekom Deutschland GmbH	1	
● Melder Theke	✓	geschlossen		Telekom Deutschland GmbH	1	

Hier haben Sie den **Überblick über alle Melder**, den jeweiligen Akku-Ladezustand, aktuell genutzten Netzbetreiber usw.

Melder-Einzelsicht

Hier sehen Sie alle Melder-Details und die komplette Historie. Das Menü „Erweiterte Einstellungen“ können Sie durch Anklicken aufklappen.

The screenshot displays the TRAPMASTER web application interface. At the top, there is a navigation bar with the following elements: the TRAPMASTER logo, 'Aufgaben', 'Melderliste', 'Karte', 'Fänge', 'Einstellungen', and 'Guthaben: 93,77 €'. The main heading is 'Eiderheim Falle (766521)'. Below the heading, the status is 'Status: Alles in Ordnung'. The 'Hauptjäger' field is empty. The 'Erweiterte Einstellungen' section contains three input fields: 'Name' (Eiderheim Falle), 'Revier' (empty), and 'Fallenart' (Sonstige). Below the settings is a map showing the trap location in Lüdenscheld. At the bottom left, a blue button labeled 'Pausieren (z.B. jagdfreie Zeit)' is highlighted with a red box, and a red arrow points downwards from it.

Pausieren / Aktivieren eines Melders:

Beim **Pausieren** passieren zwei Dinge:

- Der Melder wird aus der aktiven Überwachung genommen, d. h. er generiert keine Fang-, Warn- oder Statusmeldungen mehr.
- Die SIM-Karte wird zum Ende des Tages deaktiviert. Es fallen dann für diesen Melder keinerlei Kosten mehr an (geeignet für die jagdfreie Zeit).

Der Melder bleibt ausgegraut in Ihrer Melderliste sichtbar und kann an dieser Stelle später auch wieder aktiviert werden. **Nach jeder erneuten Aktivierung ist ein Wiederanstecken des Akkus erforderlich.**




Die Geo-Position einstellen

Die meisten Kunden möchten nicht, dass wir automatisch einen Fallenstandort ermitteln und anzeigen, also den Standort automatisch in der Karte darstellen. Die Melder verfügen nicht über GPS.

Die zusätzlichen Kosten für GPS werden von den meisten Kunden nicht gewünscht, sodass wir uns dagegen entschlossen hatten, GPS zu integrieren. Mehrheitlich besteht vielmehr der Wunsch, selber den (dann auch ganz genauen) Ort zu setzen. Die Karten-Position Ihrer Falle mit dem TRAPMASTER® stellen Sie selber ein:

Geben Sie in der Karten-Suche den Ort als Grobauswahl ein.

- Am PC können Sie danach per Mausclick die Falle auf eine gewünschte Position setzen.
- Auf dem Mobiltelefon verschieben Sie die Karte mit 2 Fingern. Durch einen Klick auf die gewünschte Position springt dann das Icon an die gewünschte Stelle.

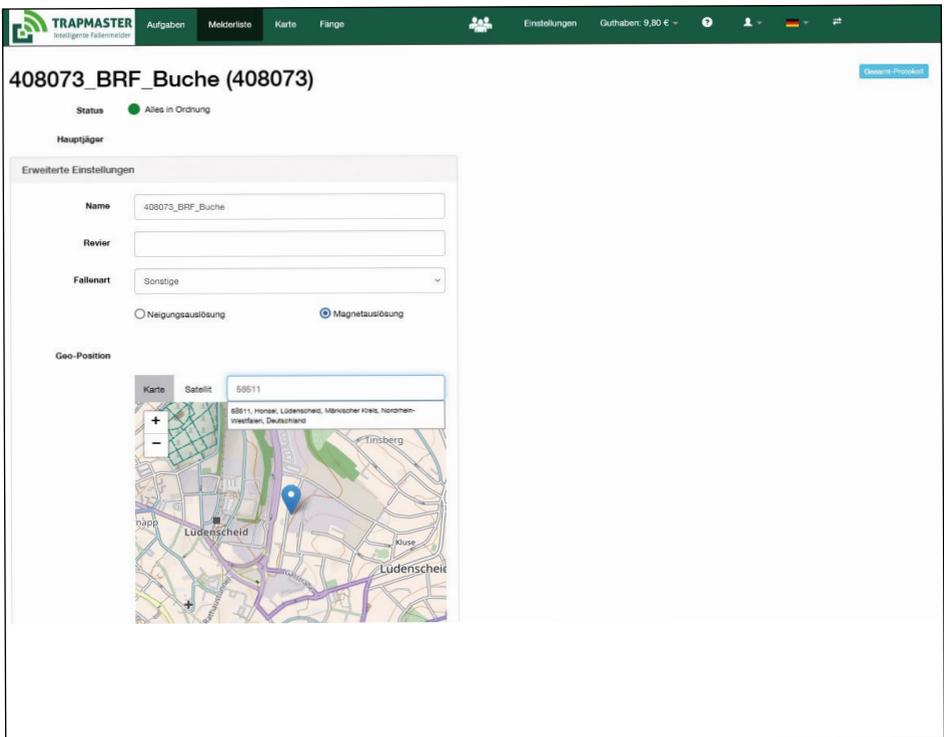


Mitjäger einladen

Wenn Sie einen Mitjäger mit seiner Mobilnummer einladen, so bekommt dieser automatisch ein eigenes Benutzerkonto mit eigenem Guthaben.

Hat Ihr Mitjäger bereits ein eigenes Benutzerkonto (z. B. weil er bereits eigene TRAPMASTER®-Melder betreibt, oder schon anderswo Mitjäger ist), so erscheint Ihre Einladung in seiner „Aufgaben-Ansicht“ und auch in seinen Statusmeldungen und er kann sie in seinem Konto annehmen.

Benötigen Sie lediglich zusätzliche E-Mail-Empfänger können Sie diese direkt über die gewünschte E-Mail anlegen. Dafür ist dann keine Mobilnummer erforderlich.

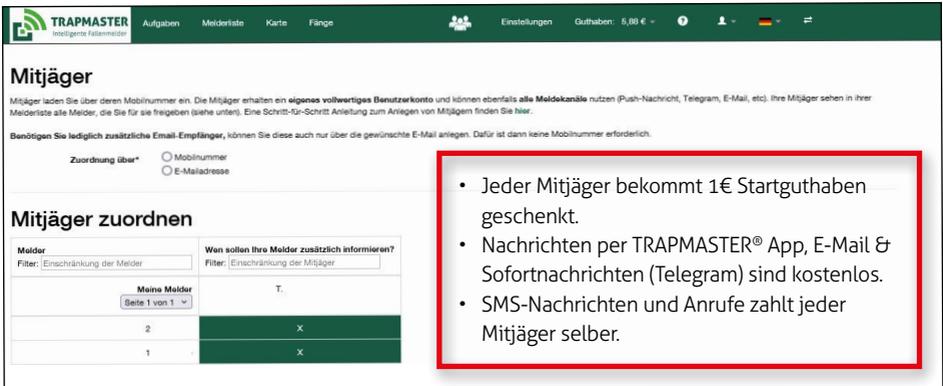

Mitjäger

Mitjäger laden Sie über deren Mobilnummer ein. Die Mitjäger erhalten ein **eigenes vollwertiges Benutzerkonto** und können ebenfalls **alle Meldekanäle** nutzen (Push-Nachricht, Telegram, E-Mail, etc), ihre Mitjäger sehen in ihrer Melderliste alle Melder, die Sie für sie freigeben (siehe unten). Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anlegen von Mitjägem finden Sie hier.

Benötigen Sie lediglich zusätzliche **E-Mail-Empfänger**, können Sie diese auch nur über die gewünschte E-Mail anlegen. Dafür ist dann keine Mobilnummer erforderlich.

Zuordnung über* Mobilnummer E-Mailadresse

Mitjäger zuordnen

Melder	Wen sollen Ihre Melder zusätzlich informieren?
Filter: [Einschränkung der Melder]	Filter: [Einschränkung der Mitjäger]
Meine Melder Seite 1 von 1	T.
2	x
1	x

- Jeder Mitjäger bekommt 1€ Startguthaben geschenkt.
- Nachrichten per TRAPMASTER® App, E-Mail & Sofortnachrichten (Telegram) sind kostenlos.
- SMS-Nachrichten und Anrufe zahlt jeder Mitjäger selber.

Mitjägem Melder zuteilen

Nachdem die Einladung angenommen wurde, müssen Sie noch festlegen, welche Melder Sie für den / die Mitjäger freigeben. Dazu müssen Sie nur in die jeweiligen Felder klicken. In seinem Benutzerkonto sieht ein Mitjäger stets nur eine einzige Melderliste, bestehend aus den mit ihm geteilten „Mitjäger-Meldern“ (durch „Köpfe“-Symbol gekennzeichnet) und ggf. eigenen Meldern.

Jeder Mitjäger kann sich in seinem Benutzerkonto die bevorzugten Benachrichtigungen und Meldezeiten individuell genauso einstellen, wie er möchte.

Das entlastet den Hauptnutzer von administrativen Aufgaben und schafft Übersicht und Akzeptanz bei den Mitjägem.

Bitte beachten: Bei Mitjägem die SMS-Nachrichten deaktivieren, falls nicht benötigt. Erst dann ist der Betrieb für jeden Mitjäger komplett kostenlos.



Ansicht „Fänge“

Eine Liste sämtlicher Fänge aller Fallen. Sie können jeden Fang mit einer Bemerkung versehen.

Fänge

Schnellsuche

Ereignisse anzeigen:

[Auswertung anzeigen](#)

Aktuell

Kastenfalle Küntrop am 08.11.2019 (Fr) um 12:23 Uhr [Fang löschen](#)

Bemerkung

Wildart

Beköderung

Typ

Alter

Geschlecht

Fang-Erinnerungen

Im 8 Stunden Rhythmus nach einem Fang erhalten Sie Fang-Erinnerungen auf dem von Ihnen für Fänge ausgewählten Kanal.

Persönliche Sorgfaltspflicht

Ein Fallenmelder entbindet Sie nicht von Ihrer Sorgfaltspflicht bei der Jagd mit Lebendfallen. Externe Faktoren wie z. B. die mutwillige Beschädigung oder der Diebstahl eines Melders oder aber ein zu geringes Guthaben oder leere Akkus führen dazu, dass Ihre Lebendfallen ohne Melder-Überwachung noch weiter fangen können.

Persönliche Daten ändern

Eine Änderung Ihrer persönlichen Daten, Ihres Passworts und das Einrichten der kostenlosen Sofort-Nachrichten per Telegram-App sind über den Menüpunkt oben rechts (Ihr Nutzernamen, falls vergeben) möglich.

Kontaktdaten ändern

E-Mailadresse

Mobilnummer

Rufnummer wurde bestätigt.

[Speichern](#)

Guthaben aufladen

Gehen Sie auf trapmaster.online und wählen „Guthaben aufladen“.

Guthaben aufladen
Kostenübersicht

Ihr Guthaben beträgt: 0,14 €

Guthaben-Codes zum Aufladen Ihres zentralen Guthabens erhalten Sie unter www.fallenmelder.de/guthaben-fuer-trapmaster-professional.html.

Mit der TRAPMASTER SIM-Karte müssen Sie sich nicht mehr darum kümmern, dass auf allen SIM-Karten genügend Guthaben vorhanden ist. Stattdessen gibt es nur noch ein zentrales Guthaben, aus dem alle aktiven SIM-Karten versorgt werden. Pausierte Melder verursachen keine laufenden Kosten (jagdfreie Zeit).

Um Guthaben zu kaufen, folgen Sie dem **Link** oder besuchen unseren Online-Shop www.fallenmelder.de. Die Anleitung „**Guthaben kaufen & aufladen - so geht's**“ finden Sie unter <https://www.fallenmelder.de/de/gut-zu-wissen/faq-haeufig-gestellte-fragen/wie-lade-ich-mein-guthaben-auf/>

Sie haben Ihre Guthaben um 10€ aufgeladen.
Ihr neues Guthaben beträgt: 10,14€

Nach erfolgter Aufladung wird Ihnen diese bestätigt.

Hier finden Sie auch die detaillierte Kostenübersicht Ihrer Melder:

Kostenübersicht

Die Nutzung der TRAPMASTER Online-Verwaltung & App und sämtliche Nachrichten per Push-Nachricht, Telegram Messenger und E-Mail sind kostenlos.

Kosten fallen nur für aktive Melder und für SMS-Benachrichtigungen (falls aktiviert) an. Die meisten Anwender können allerdings auf SMS verzichten und die drei kostenlosen Kanäle (siehe oben) nutzen:

- Aktiver Melder pro Tag (Datenflat): 0,05€
- Kosten pro gesendeter SMS (nur wenn genutzt): 0,09€

Sie können jeden Melder mit einem Mausklick deaktivieren. Ab dem Folgetag stoppen die Kosten für die SIM-Karte (taggenaue Abrechnung). Jeder Melder kann beliebig lange kostenlos pausiert werden.

Guthaben in Ihrem Benutzerkonto verfällt nie. Es gibt keinen jährlichen Mindestumsatz bei der SIM-Karte.

September 2023 -0,09 € = 69,04 €

Datum	Positionen	entstehende Kosten	Guthaben
23.09.2023	1 versendete SMS-Benachrichtigungen -0,09€	-0,09€	+0,04€

Februar 2023 -0,05 € = 69,13 €

Datum	Positionen	entstehende Kosten	Guthaben
01.02.2023	1 aktive Melder -0,05€	-0,05€	+0,13€



Welche Version wofür?

TRAPMASTER® NEO

Ideal für:

- Betonrohrfallen
mit Umbauung
- Kofferfallen

Genauere Beschreibung
Seiten 15-17



Magnetabriss vom Gehäuse
oder Neigungsauslösung

TRAPMASTER® STANDARD

Ideal für:

- Kofferfallen
- Drahtgitterfallen
- nicht umbaute Betonrohr-
fallen (Schieberüberwachung)

Genauere Beschreibung
Seiten 18-21



Kombisensor an 1,60m Kabel
Magnetabriss oder Näherung.

Auslösearten

Der TRAPMASTER® Neo kann entweder

- über einen internen Magnetkontakt (Abreißmagnet) oder
- über den integrierten Neigungssensor ausgelöst werden.

Die gewünschte Auslöseart stellen Sie in der Melder-Einzelansicht ein. Sie erreichen diese Ansicht, indem Sie auf den Menüpunkt „Melderliste“ und dann auf den Meldernamen klicken.

The screenshot shows the TRAPMASTER online management interface. At the top, there is a navigation bar with the TRAPMASTER logo and menu items: 'Aufgaben', 'Melderliste', 'Karte', 'Fänge', and a user icon. Below the navigation bar, the main content area displays the configuration for a specific detector: 'Neo Schweiz TB (659369)'. The status is 'Alles in Ordnung' (Everything in order). The main trigger type is 'Neigungsauslösung' (Tilt-trigger), which is selected with a radio button. Another option, 'Magnetauslösung' (Magnetic trigger), is also present but not selected. Below the trigger type options, there is a slider for 'Neigungswinkel' (Tilt angle) set to 6 degrees. The interface also shows fields for 'Name' (Neo Schweiz TB), 'Revier' (empty), and 'Fallenart' (Sonstige).

Nach dem Ändern der Auslöseart in der Online-Verwaltung ist ein erneutes Anstecken des Akkus erforderlich. Bitte warten Sie 15 Sekunden bevor Sie den Akku erneut anstecken.

Magnetauslösung

Sobald der Magnet vom Gehäuse abgerissen wird, sendet der Melder einen Fang.

Wichtig: Verwenden Sie zur Verbindung des Magneten mit dem bewegten Element Ihrer Falle (z. B. Klappe oder Schieber) unbedingt eine **sehr robuste Schnur, z. B. ein dünnes Drahtseil oder Schnur mit Metallverstärkung**. Die Schnur darf nicht durchgenagt werden, reißen oder durchscheuern.

Achten Sie auf eine **verklemmungsfreie Verbindung** zwischen Magnet und bewegtem Fallenelement.

Neigungsauslösung

Geeignet für Fallentypen, die sich bei Auslösung deutlich neigen, z. B. Kofferfallen oder Trapperprofi „Neozoen“. Eine Montage am drehenden Gestänge einer Betonwipprohrfalle ist ebenfalls denkbar, falls dies zugänglich ist.

Nicht empfohlen ist die Nutzung des Melders zur Überwachung des wippenden Rohres einer Betonwipprohrfalle.

Sie können dem Melder einen Winkel für die Neigungsauslösung vorgeben (3 bis 30 Grad).

WICHTIG: Wählen Sie unbedingt einen Auslöswinkel, der deutlich kleiner ist als der Neigungswinkel Ihrer Falle, damit Fänge auch dann sicher erkannt werden, wenn der Neigungsbereich Ihrer Falle durch Laub, Zweige, etc. geringer ausfällt als im Idealzustand.

Führen Sie bitte mit der gewählten Winkeleinstellung einige Testauslösungen durch.


TRAPMASTER® STANDARD

Kombisensor und Magnet an Falle anbringen und testen

Der TRAPMASTER® Standard verfügt über eine Kombi-Auslösung, die sowohl als berührungsfreier Näherungsschalter (besonders geeignet z. B. für Kastenfallen) wie auch als Abreißmagnet (geeignet für viele Betonrohrfallen) verwendet werden kann.

Die Auslöseeinheit besteht aus einem Alu-Zylinder (Näherungsschalter) und einem Magneten. Der Näherungsschalter ist in der vorderen Hälfte nutzbar.

Wichtig: Bitte das Sensorkabel am Metallkörper nicht scharf abknicken.

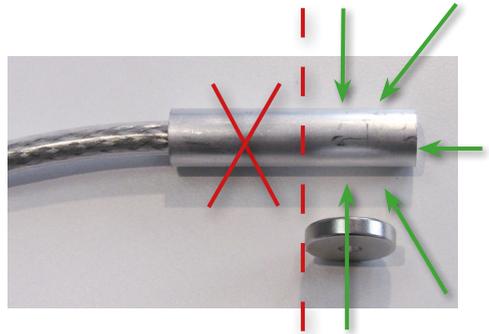

Befindet sich der Magnet nahe genug beim Näherungsschalter (berührungslos oder angeheftet), so schließt dieser. Bewegt sich der Magnet beim Schließen der Klappen vom Näherungsschalter weg, so löst der Melder Alarm aus.

TRAPMASTER® STANDARD

Der Kombisensor kann auf 2 Arten eingesetzt werden:

Als berührungsloser Näherungsschalter

Befestigen Sie den Näherungsschalter und den Magneten so an Ihrer Falle, dass sich beide im fängischen Zustand fast berühren bzw. weniger als 1 cm Abstand voneinander haben und beim Zufallen der Klappen deutlich (> 5cm) und dauerhaft voneinander weg bewegen.

Falle fängisch:



Falle geschlossen:



Bei dieser Art der Anbringung aktiviert sich die Überwachung automatisch selbst, wenn Sie die Falle wieder fängisch stellen.

Als Abreißmagnet

Bevorzugen Sie die Auslösung über einen Abreißmagneten, so können Sie den Magneten auch per Seil oder Drahtseil (empfohlen wegen Verbiss-Schutz) z. B. an die Fallschieber von Betonrohrfallen oder andere bewegte Elemente in der Falle befestigen. Der Magnet wird dann an das Aluröhrchen angeheftet.

Den Aluzylinder können Sie an einer geeigneten Stelle befestigen, z. B. am Querträger über dem Fallschieber.

Beispiel für Abreiß-Magnet (Falle fängisch):



Bedenken Sie in diesem Fall jedoch, dass Sie den Magneten immer wieder manuell anheften müssen, wenn Sie die Falle fängisch stellen!



TRAPMASTER® STANDARD

Wichtig: Bitte beachten Sie bei der Montage des Magneten, dass der Magnet beim Auslösen der Falle **nicht** sofort wieder zum Näherungsschalter zurück pendeln darf. Beide Elemente sollten **dauerhaft** (bis zum erneuten Fängischstellen) getrennt sein. Ansonsten würde ein Fang durch die (in diesem Fall ungewollte) automatische Reaktivierung überschrieben und könnte unbemerkt bleiben. Dies betrifft vor allem die Montage am Gestänge von Betonrohrfallen.

Überprüfen Sie die Sensorfunktion

Der TRAPMASTER® Standard verfügt über einen akustischen / optischen Testmodus für die Auslöseeinheit. **Während dieser Tests werden keine Fangmeldungen gesendet.**

1. Taster „**Test**“ drücken. Es ertönt ein kurzer Piepston.
2. Nun die Klappen schließen und wieder öffnen. Sobald Näherungsschalter und Magnet nah genug beieinander sind, ertönt ein Signalton. **Im fängischen Zustand sollten Sie also einen Dauerton hören.**
3. Schließen Sie die Klappen (lösen Sie die Falle aus). Das akustische Signal muss nun verstummen.

Nun ist also sichergestellt, dass Kombisensor und Magnet korrekt installiert sind. Der Testmodus endet nach 2 Minuten automatisch oder Sie beenden ihn manuell vorzeitig durch erneutes Drücken des „**Test**“ Tasters.

Abschließend sendet der Fallenmelder eine „Betriebsbereit“-Meldung.

Kabeldurchführung nachziehen

Das TRAPMASTER® Standard Gehäuse bietet mit Schutzklasse IP67 einen hohen Schutz gegen Feuchtigkeit. Gleiches gilt für die Durchführung des Sensorkabels. Diese wird während der Endmontage stramm angezogen.

Allerdings können die Materialien im Laufe der Zeit etwas nachgeben. **Wir empfehlen daher, vor der ersten Benutzung des Melders sowie am Beginn jeder Jagdsaison die Kabeldurchführung manuell auf strammen Sitz zu kontrollieren und ggf. etwas nachzuziehen (fest drehen im Uhrzeigersinn).**



TRAPMASTER® STANDARD

Falle fängisch stellen

Die Fallenüberwachung aktiviert sich automatisch, wenn Magnet und Näherungsschalter nah genug zueinander kommen, bzw. wenn der Abreißmagnet angeheftet wird. Der TRAPMASTER® quittiert dies durch einen kurzen Signalton und einmaliges Blinken der LED.

Wo immer möglich, empfehlen wir die Nutzung der berührungsfreien Näherungslösung aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und weil Sie vom Anwender keinerlei Interaktion beim Fängisch-Stellen der Falle erfordert.

Jegliche Beschädigung des Sensorkabels z. B. durch Durchnagen oder Abreißen / Vandalismus führt zu einem gewollten (Fehl-)Alarm. So erfahren Sie, dass die Falle ein Problem hat und können diesem nachgehen.

Fertig. Ihre Falle wird ab sofort überwacht!



Befestigung und Sicherung des TRAPMASTERS®

Im Gehäuseboden des TRAPMASTERS® (im aufgeklappten Zustand) finden Sie 4 Löcher zur Befestigung des Melders an der Falle (passende Schrauben im Zubehörtütchen). Bitte möglichst so befestigen, dass die Kabelverschraubung **nach unten** zeigt.



Um Unbefugten das Öffnen des Melders zu erschweren, kann der Deckel mit 2 Schrauben (3 x 20 mm) gesichert werden.

Weitgehenden Schutz vor Diebstahl und Vandalismus bietet das Stahlschutzgehäuse für TRAPMASTER® (nicht im Lieferumfang enthalten) – passend für TRAPMASTER® Standard und Neo.

Der Fallenmelder lässt sich nach Öffnen des Vorhängeschlosses werkzeuglos demontieren (bspw. für die Schonzeit) - Nur die Grundplatte des Stahlschutzgehäuses verbleibt am Montageort.



Abb. mit TRAPMASTER® Standard



Abb. mit TRAPMASTER® Neo

Passwort vergessen

Wenn Sie Ihr Passwort für die Online-Verwaltung (trapmaster.online) vergessen haben, klicken Sie auf „Kennwort vergessen“, geben Ihre Mobilnummer ein und fordern ein neues Kennwort an.

The screenshot shows the TRAPMASTER online management interface. At the top, there is a navigation bar with the TRAPMASTER logo, the text 'Intelligente Klammern', and links for 'Home', 'registrieren', 'anmelden', and a language selector. The main content area is titled 'Anmeldung' (Login). Below the title, there is a section for logging in: 'Einloggen (falls Sie bereits ein Benutzerkonto haben):'. This section contains two input fields: 'Benutzername oder Mobilnummer' and 'Kennwort'. Below these fields is a green 'Anmelden' button and a link for 'Kennwort vergessen?'. A red arrow points to this link. Below the login section is a pink box for password recovery: 'Kennwort vergessen? Geben Sie hier Ihre Mobilnummer ein um sich ein neues Kennwort zusenden zu lassen.' It includes an input field for the mobile number (format: +49 170 1234567) and a 'Neues Kennwort anfordern' button. Below this is a yellow box for registration: 'Oder wollten Sie sich registrieren? Hier klicken um sich neu zu registrieren.' At the bottom, there is a blue box with a note: 'Um die Passwort-Vergessen-Funktion zu nutzen müssen Sie über ein positives Guthaben verfügen.'

Das System sendet Ihnen nun ein neues Passwort auf Ihre Mobilnummer.

Wenn Sie **nicht mehr genug Guthaben** auf Ihrem Konto haben, kann Ihnen kein neues Passwort per SMS zugeschickt werden, da jede SMS **0,09€ kostet** (dies sind die Kosten des Mobilfunk-Anbieters für den SMS-Versand, diese Kosten geben wir nur weiter).

Unsere Empfehlung

Gehen Sie in den Menüpunkt „Einstellungen“ (Zahnrad) und wählen Sie einen oder mehrere der **kostenlosen** Meldekanäle:

Push-Benachrichtigung über die TRAPMASTER® App oder die Telegram App oder E-Mail-Benachrichtigung und deaktivieren Sie die **kostenpflichtigen SMS** (s. Seite 7).



So erhalten Sie Ihr Monatsprotokoll als PDF

TRAPMASTER Intelligente Fallenmelder Aufgaben Melderliste Karte Fänge Einstellungen Guthaben: 15,28 € Gesamt-Protokoll

Wichtig:

Um das monatliche Protokoll automatisch zu bekommen, müssen Sie Ihre **E-Mail-Adresse hinterlegen** (siehe Seite 12).

Sie erhalten das Gesamtprotokoll für Ihre Dokumentation als PDF-Datei automatisch am letzten Tag des Monats per E-Mail.

Die Monats-Protokolle der letzten 12 Monate können Sie auch als PDF abrufen: Gehen Sie in Ihre Melderliste und wählen rechts oben das **Feld Gesamtprotokoll** aus.

TRAPMASTER Intelligente Fallenmelder Aufgaben Melderliste Karte Fänge Einstellungen Guthaben: 15,28 € Gesamt-Protokoll

Gesamtprotokoll

Hier finden Sie die Aktivitäten Ihrer Melder in chronologischer Reihenfolge. Sie erhalten dieses Gesamtprotokoll zur eigenen Archivierung auch als PDF-Datei automatisch am letzten Tag jedes Monats per Email. Hierfür müssen Sie lediglich im Menüpunkt **"persönliche Daten"** (Personen-Symbol in der Navi-Leiste) eine **E-Mail Adresse** angeben.

PDF-Protokolle der letzten Monate zum Download: 07.2024 - 06.2024 - 05.2024 - 04.2024 - 03.2024 - 02.2024 - 01.2024 - 12.2023 - 11.2023 - 10.2023 - 09.2023 - 08.2023

Melder	Zeitpunkt	Info	Akku	Netz
Betonrohrfalle	Heute um 06:43 Uhr	Status: fängisch		T-mobile 4G/5G
Betonrohrfalle	Heute um 06:43 Uhr	Status: fängisch		E-Plus 4G/5G
Betonrohrfalle	Gestern um 06:43 Uhr	Status: fängisch		T-mobile 4G/5G
Betonrohrfalle	Gestern um 06:43 Uhr	Status: fängisch		E-Plus 4G/5G

Akku-Technologie

Laden per USB-C




Ladedauer 3 Stunden



Ladetemperatur +10°C bis +45°C



LED Farbwechsel, wenn voll geladen

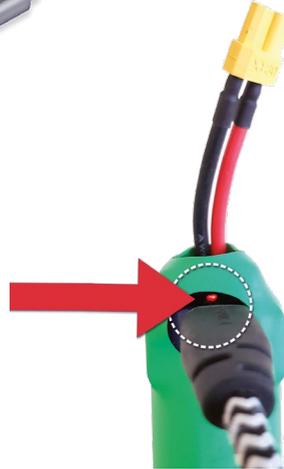

Hinweise zum wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku

(Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch)

- Akku über den USB-C Anschluss aufladen.
- Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Der Akku muss im Temperaturbereich +10 bis +45°C geladen werden.
- **Bitte den Akku kühl & nicht vollgeladen lagern.**
- Den Akku bitte nur in unbeschädigtem Zustand nutzen (darf nicht gequetscht, geschlagen, gestoßen, beschädigt, zerlegt oder oder modifiziert sein). Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn der Akku Anomalien aufweist, wie z. B. Geruch, Hitze, Verfärbung oder Verformung.
- Tauchen Sie die Batterie nicht in Flüssigkeiten/Wasser und setzen Sie den Akku nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze aus & halten Sie ihn von Feuer fern.
- Bei Kontakt mit Batterieelektrolyten sofort mit Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Halten Sie die Batterie von Kindern und Haustieren fern.



Fehlercodes

Anzahl Pieptöne / LED-Signale	Bedeutung
2	Akkustand extrem niedrig bitte Akku aufladen
5 bzw. 7	Empfangsproblem, der Melder wechselt automatisch in ein anderes Netz (dies kann einige Minuten dauern) Sollte das Problem trotzdem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte den Support

Sonstiges

TRAPMASTER® Fallenmelder sind ein Produkt der

EPV Electronics GmbH

Tel. +49 (0)2351 6583002

Sedanstr. 18

info@fallenmelder.de

D-58507 Lüdenscheid

www.fallenmelder.de

Entsorgung von gebrauchten Batterien / Akkus

Batteriegelgesetz Registrierungsnummer: DE 60335614

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet (Batterieverordnung) alle gebrauchten Batterien und Akkus an einer Sammelstelle abzugeben; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Elektroschrott / WEEE / EAR

WEEE-Reg.-Nr.: DE 29789826. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Wertstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.



Garantie

Auf den Fallenmelder **TRAPMASTER®** erhalten Sie 2 Jahre Hersteller-Garantie, gültig ab dem Datum des Kaufs durch den ersten Verbraucher. Ausgenommen sind Vandalismus, Verbiss und Schäden durch höhere Gewalt (Blitz, etc.). Der Akku ist als Verschleißteil von der Garantie ausgenommen.

Telekommunikationsprodukt

Dieser Artikel ist ein Telekommunikationsprodukt und sendet auf den Frequenzen 850/900/1800/1900 MHz mit maximal 2W.

Declaration of Conformity
Konformitätserklärung



We / Wir

EPV Electronics GmbH
Sedanstr. 18
58507 Lüdenscheid

declare, that the product:
erklären, dass das Produkt:

TRAPMASTER, BOARMASTER, COMOTIX

to which this declaration relates are in conformity with the following standard:
auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt:

EN 60950-1:2006 (Sicherheit / Safety)
EN 301 489-1 V2.2.3 (EMC / EMV)
EN 61000-6-2 (EMC / EMV)
EN 301 908 V13.1.1 (Frequenz / Frequency)
EN 50581:2013 (gefährliche Stoffe / hazardous substances)

following the provisions of the EMC and Low Voltage Directive:
Gemäß den Bestimmungen der EMV- und Niederspannungsrichtlinie:

2014/30/EU Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Electromagnetic Compatibility Directive

2014/53/EU Richtlinie für Funkanlagen (RED)
Directive on radio equipment

2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
Directive on the Restrictions of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment

Signed / Unterschrift:

Lüdenscheid, 02.12.2021

EPV Electronics GmbH
Sedanstr. 18
58507 Lüdenscheid
WEEE-Reg.-Nr. DE 29789826

Telefon +49 2351 6583000
Telefax +49 2351 6583066
info@epvelectronics.com
www.epvelectronics.com

Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis
IBAN: DE 5945 8510 2000 9304 2620
Ust.-Id.-Nr: DE123837845
Geschäftsführer: Thomas Brandner

Handelsregister
Amtsgericht Iserlohn
HRB 5294





TRAPMASTER®
Intelligente Fallenmelder

Der TRAPMASTER® Fallenmelder ist ein Produkt der EPV Electronics GmbH
Sedanstr. 18, D-58507 Lüdenscheid, Tel. +49 (0)2351 6583002
info@fallenmelder.de, www.fallenmelder.de